

техническому обслуживанию для специалистов


Настенный газовый конденсационный котел

Logamax plus

GB272-125 H, GB272-150 H

Buderus

Внимательно прочитать перед монтажом и техническим обслуживанием.

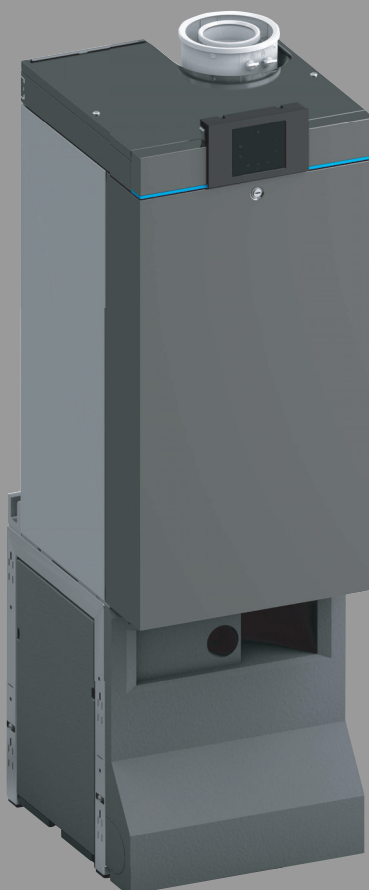

Содержание

1	Пояснения условных обозначений и указания по технике безопасности	3
1.1	Пояснения условных обозначений	3
1.2	Общие указания по технике безопасности	3
2	Информация об изделии	5
2.1	Декларация о соответствии	5
2.2	О данной инструкции	5
2.3	Заводская табличка	5
2.4	Допустимые виды топлива	5
2.5	Конверсия типа газа	5
2.6	Дополнительное оборудование	5
2.7	Комплект поставки	5
2.8	Тест насоса (все)	5
2.9	Защита от замерзания	5
2.10	Обзор изделия	6
2.11	Размеры	8
2.12	Минимальный зазор от стен	9
2.13	Датчик температуры дымовых газов	10
2.14	Открытие и закрытие передней стенки оборудования	10
3	Инструкции	11
3.1	Указания по монтажу и эксплуатации	11
3.2	Инструкции	11
4	Отвод дымовых газов	11
5	Условия для монтажа	11
5.1	Помещение для установки котла	12
5.2	Важные уведомления	12
5.3	Качество воды	12
5.3.1	Кондиционирование воды и водоподготовка	12
5.4	Максимальная температура подающей линии	13
6	Монтаж	13
6.1	Распаковка котла	13
6.2	Проверка типа газа	13
6.3	Настройка котла	13
6.4	Подключение на стороне отопления и газа	15
6.5	Монтаж комплекта подсоединения (дополнительное оборудование)	15
6.5.1	Установка газового клапана	16
6.5.2	Монтаж комплекта подсоединения	16
6.6	Монтаж сифона	17
6.7	Подключение конденсатоотвода	17
6.8	Подключение труб системы отопления (без комплекта подсоединения)	18
6.8.1	Подключение газового клапана	18
6.8.2	Установка насоса	18
6.9	Установка гидравлической стрелки	18
6.10	Подключение расширительного бака	19
6.11	Установка изоляции (дополнительное оборудование)	19
7	Подключение к электросети	19
7.1	Обращение с электронными платами	19

7.2	Открытие крышки	19
7.3	Обзор штепсельной колодки	20
7.4	Подключение электрических компонентов	21
7.5	Подключение насоса к узлу насоса	21
7.6	Подключение 3-ходового клапана 230 В (дополнительное оборудование)	22
7.7	Монтаж функционального модуля (дополнительное оборудование)	22
7.8	Установка штекера (если не был собран предварительно)	23
8	Работы, выполненные на этапе "Ввод в эксплуатацию"	23
8.1	Пуск котла в эксплуатацию	23
8.2	Настройка параметров	23
8.3	Варианты выключения клапана регулировки соотношения "воздух/газ"	24
8.4	Измерение статического давления газа (статика)	24
8.5	Измерение динамического рабочего давления газа	24
8.6	Измерение содержания CO ₂ , O ₂ и CO	24
8.7	Измерение сопротивления воздуха теплообменника [R ₀]	27
8.8	Считывание тока ионизации	27
8.9	Проверка газонепроницаемости (газохода)	27
8.10	Проверка функционирования котла	28
8.11	Завершающие работы	28
8.12	Инструктаж конечного потребителя	28
9	Управление	28
9.1	Обзор панели управления	28
9.2	Включение устройства	29
9.3	Программа заполнения сифона	29
9.4	Настройки в сервисном меню	29
9.4.1	Работа с сервисным меню	29
9.4.2	Сервисное меню	29
9.4.3	Настройка режима "Трубочист"	36
9.4.4	Термическая дезинфекция	36
10	Контрольные осмотры и техническое обслуживание	37
10.1	Важные уведомления	37
10.2	Общие работы	37
10.3	Демонтаж газовоздушного агрегата	38
10.4	Очистка горелки	39
10.5	Чистка теплообменника	39
10.6	Очистка конденсатной ванны	39
10.7	Очистка сифона	39
10.8	Установка газовоздушного агрегата	40
10.9	Измерение сопротивления воздуха теплообменника [R _x]	40
10.9.1	Подготовка	41
10.9.2	Измерение сопротивления воздуха [R _x]	41
10.9.3	Оценка сопротивления воздуха [R _D]	41
10.10	Сброс Вид ТО	41
10.11	Измерение давления газа	41
10.12	Измерение CO и CO ₂	41
10.13	Измерение тока ионизации	41
10.14	Проверка газонепроницаемости (газохода)	41

10.15	Проверка правильности эксплуатации	41
10.16	Замена компонентов	42
10.16.1	Интервал замены компонентов	42
10.16.2	Замена запального электрода ионизации	42
10.16.3	Замена обратного клапана "газ/воздух"	42
10.16.4	Замена кодирующего штекера	43
10.16.5	Замена клапана регулировки соотношения "воздух/газ"	43
10.17	Протокол контрольного осмотра и технического обслуживания (контрольный список)	44
10.18	Протокол измерений сопротивления воздуха	44
11	Устранение неисправностей	45
11.1	Индикация рабочих сообщений и неисправностей	45
11.1.1	Общие	45
11.1.2	Таблица кодов неисправности	45
11.1.3	Неотображаемые неисправности	52
12	Прекращение эксплуатации	53
12.1	Стандартный вывод из эксплуатации	53
12.2	Вывод из эксплуатации при опасности замерзания	53
13	Охрана окружающей среды и утилизация	53
14	Указания по защите данных	54
14	Техническая информация и отчеты	54
14.1	Электрическая схема	54
14.2	Технические данные	55
14.3	Данные, связанные с газом	56
14.4	Гидравлическое сопротивление	57
14.5	Остаточный напор насосов	57
14.6	Параметры для теплопроизводительности	57
14.7	Протокол пуска котла в эксплуатацию	58

1 Пояснения условных обозначений и указания по технике безопасности

1.1 Пояснения условных обозначений

Предупреждения

Выделенные слова в начале предупреждения обозначают вид и степень тяжести последствий, наступающих в случае непринятия мер безопасности.

Следующие слова определены и могут применяться в этом документе:



ОПАСНО

ОПАСНОСТЬ означает получение тяжёлых, вплоть до опасных для жизни травм.



ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО означает возможность получения тяжёлых, вплоть до опасных для жизни травм.



ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ означает, что возможны травмы лёгкой и средней тяжести.

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ означает, что возможно повреждение оборудования.

Важная информация



Важная информация без каких-либо опасностей для человека и оборудования обозначается приведённым здесь знаком информации.

1.2 Общие указания по технике безопасности

⚠ Указания для целевой группы

Настоящая инструкция предназначена для специалистов по монтажу газового, водопроводного, отопительного оборудования и электротехники. Выполняйте указания, содержащиеся во всех инструкциях. Несоблюдение инструкций может привести к повреждению оборудования и травмам людей вплоть до угрозы их жизни.

- ▶ Перед монтажом прочитайте инструкции по монтажу, сервисному обслуживанию и вводу в эксплуатацию (теплогенератора, регулятора отопления, насосов и т. п.).
- ▶ Соблюдайте правила техники безопасности и обращайтесь внимание на предупреждающие надписи.
- ▶ Соблюдайте национальные и региональные предписания, технические нормы и правила.
- ▶ Документируйте выполняемые работы.

⚠ Применение по назначению

Изделие можно применять только для нагрева теплоносителя в закрытых системах отопления и горячего водоснабжения.

Любое другое использование считается применением не по назначению. Исключается любая ответственность за повреждения, возникшие в результате применения не по назначению.

⚠ Системные неисправности сторонними устройствами

Этот теплогенератор рассчитан на эксплуатацию с нашими системами управления.

Системные неисправности, обусловленные использованием сторонних устройств, сбои в работе и дефекты системных компонентов исключены из ответственности изготовителя продукции.

За необходимое участие в устранении ущерба будет выставлен счет.

⚠ Действия при запахе газа

При утечке газа существует опасность взрыва. При запахе газа действуйте следующим образом.

- ▶ Не допускайте образования искр и огня:
 - Не курите, не пользуйтесь зажигалками и спичками.
 - Не трогайте электрические выключатели, не вынимайте электрические вилки из розеток.
 - Не пользуйтесь телефонами и электрическими звонками.
- ▶ Перекройте подачу газа главным запорным краном или краном на газовом счётчике.
- ▶ Откройте окна и двери.
- ▶ Предупредите жильцов и покиньте здание.
- ▶ Не допускайте проникновения в здание посторонних лиц.
- ▶ Находясь вне здания, позвоните в пожарную охрану, полицию и на предприятие газоснабжения.

⚠ Опасность для жизни из-за отравления дымовыми газами

При утечке дымовых газов существует угроза для жизни.

- ▶ Следите за тем, чтобы трубы отвода дымовых газов и уплотнения не были повреждены.

⚠ Опасность для жизни из-за отравления дымовыми газами при недостаточном сгорании

При утечке дымовых газов существует угроза для жизни. Если трубы дымовых газов повреждены или негерметичны, а также при появлении запаха газа соблюдайте следующие правила поведения.

- ▶ Перекройте подачу топлива.
- ▶ Откройте окна и двери.
- ▶ При необходимости предупредите жильцов и покиньте здание.
- ▶ Не допускайте проникновения в здание посторонних лиц.
- ▶ Незамедлительно устраняйте повреждения труб отвода дымовых газов.
- ▶ Обеспечьте подачу воздуха для горения.
- ▶ Не уменьшайте и не перекрывайте приточные и вытяжные вентиляционные отверстия в дверях, окнах и стенах.
- ▶ Также обеспечьте достаточную подачу воздуха для горения при монтаже котлов в помещениях, где уже установлено другое оборудование, такое как вытяжные вентиляторы, кухонные вытяжки, кондиционеры с отводом отработанного воздуха на улицу и др.
- ▶ При недостаточной подаче воздуха для горения запрещается принимать оборудование в эксплуатацию.

⚠ Воздух для горения / воздух в помещении

- ▶ Воздух для горения не должен содержать агрессивные вещества (галогеносодержащие углеводороды, соединения хлора или фтора и др.). Это позволит предотвратить коррозию.
- ▶ Не допускайте загрязнения воздуха для горения пылью.

⚠ Монтаж, пуск в эксплуатацию и техническое обслуживание

Монтаж, пуск в эксплуатацию и техническое обслуживание разрешается выполнять только специалистам сервисного предприятия, имеющим разрешение на выполнение таких работ.

- ▶ При эксплуатации с забором воздуха из помещения: обеспечьте, чтобы помещение, где установлено оборудование, соответствовало требованиям по вентиляции.

- ▶ Запрещается ремонтировать, обрабатывать или деактивировать элементы, которые влияют на безопасность.
- ▶ Используйте только оригинальные запасные части.
- ▶ Проверьте отсутствие утечек газа после работ с газовым оборудованием.

⚠ Электротехнические работы

Электротехнические работы разрешается выполнять только предприятиям, занимающимся электромонтажными работами.

Перед выполнением электротехнических работ:

- ▶ Отсоедините все фазы электросети и обеспечьте защиту от повторного включения.
- ▶ Убедитесь в том, что напряжение сети отключено.
- ▶ Перед касанием токоведущих частей: подождите не менее 5 минут, чтобы разрядить конденсаторы.
- ▶ Кроме того, обратите внимание на схемы подключения других компонентов системы.

⚠ Передача пользователю

При передаче проинструктируйте владельца о работе отопительной системы и условиях эксплуатации.

- ▶ Объясните процесс эксплуатации — с особым выделением всех действий, связанных с безопасностью.
- ▶ В частности, выделите следующие моменты:
 - Подчеркните, что модификации или ремонт разрешается выполнять только сертифицированным специализированным предприятиям.
 - Для гарантии безопасности эксплуатации и соблюдения правил охраны окружающей среды необходимо выполнять ежегодный контрольный осмотр, а также очистку и техническое обслуживание оборудования по мере необходимости, в рамках указанного интервала.
- ▶ Укажите на возможные последствия (материальный ущерб, опасность возникновения несчастных случаев, в т. ч. со смертельным исходом), которые могут возникнуть при невыполнении или ненадлежащем выполнении контрольных осмотров, работ по очистке и техническому обслуживанию оборудования, или в случае пренебрежения всем вышеперечисленным.
- ▶ Обратите внимание на опасность, связанную с наличием монооксида углерода (CO), и порекомендуйте использовать детекторы CO.
- ▶ Передайте пользователю инструкции по монтажу и эксплуатации и укажите на необходимость в обеспечении сохранности этих инструкций.

⚠ Периодичность контрольных осмотров и техобслуживания

Для обеспечения корректной и безопасной работы настенного газового конденсационного котла необходимо соблюдать следующие интервалы:

- **контрольные осмотры:** ежегодно;
- **техобслуживание:** каждые 2 года или после срока службы горелки 4000 часов (в зависимости от того, что произойдет раньше).

2 Информация об изделии

2.1 Декларация о соответствии



Это оборудование по своей конструкции и рабочим характеристикам соответствует Евразийского таможенного союза.

Маркировка ЕАС подтверждает соответствие изделия всем обязательным к применению правовым нормам, которые предусматривают нанесение этой маркировки.

Полный текст Декларации соответствия приведён на сайте: www.buderus-belarus.by.

2.2 О данной инструкции

Используемые изображения

Приведенные в данной инструкции изображения призваны обеспечить правильную эксплуатацию изделия. Эти изображения могут незначительно отличаться от реальной ситуации.

Рассматриваемые типы изделий

Данные инструкции описывают все типы изделий GB272. Доступность может варьироваться в зависимости от страны.

2.3 Заводская табличка

Заводская табличка содержит информацию о мощности оборудования, регистрационные данные и серийный номер изделия. Заводская табличка находится на внутренней стороне настенного котла справа рядом с газовым подключением (→ рис. 2.10, стр. 6).

2.4 Допустимые виды топлива

Данное изделие разрешается эксплуатировать только с использованием газа из общественных сетей газоснабжения.

Для переналадки на другой вид газа и эксплуатации со сжиженным газом применимы указания из инструкций, поставляемых с данным изделием и/или необходимыми принадлежностями.

Информацию о сертифицированных видах газа см. в главе «Технические характеристики», а также на заводской табличке изделия.

В рамках экспертизы на соответствие были также проведены проверка и сертификация использования природного газа с примесями водорода до 20 % объема.

Подробную информацию о газовой смеси и ее влиянии на производительность и содержание CO₂ можно запросить у местного предприятия газоснабжения и у нашей сервисной службы.

2.5 Конверсия типа газа

Этот котел подходит для использования с категориями газа, указанными на заводской табличке.

Если допускается перевод котла на газ другой категории, это указывается в данных по газу (→ § 14.3, стр. 56).

2.6 Дополнительное оборудование

Для этого котла можно приобрести различное дополнительное оборудование.

За более подробной информацией обращайтесь к изготовителю. Адреса приведены на обратной стороне обложки этой инструкции.

2.7 Комплект поставки

В комплект поставки GB272 входит целый ряд комплектующих.

- При доставке убедитесь в исправности отопительной системы.
- Убедитесь, что все содержимое упаковки на месте.

Упаковочная единица	Компонент	Упаковка
1 (котел)	• Настенный котел	Картонная коробка
2 (комплектующие)	• Монтажная планка • Крепежный материал • Сифон • Шланг для отвода конденсата • Поворотное соединение + уплотнение (2 шт.) • Документация	Картонная коробка

Таб. 1 Комплект поставки

2.8 Тест насоса (все)

Если насос не работает в течении длительного времени, то через каждые 24 часа он автоматически включается на 10 секунд. Таким образом предотвращается заклинивание насоса.

2.9 Защита от замерзания

УВЕДОМЛЕНИЕ


Повреждение установки из-за воздействия мороза.

Отопительная система может замёрзнуть во время сильных морозов из-за сбоя сетевого напряжения, недостаточного объема подаваемого газа или неисправности оборудования.

- Устанавливайте котел в морозостойком помещении.
- Слейте воду из всей отопительной системы, если предполагается ее отключение на длительный период.

Котел оснащен встроенной защитой от замерзания. Это означает, что нет необходимости устанавливать внешнюю защиту котла от замерзания. Защита от замерзания включает котел при температуре котловой воды 7 °C и выключает его при температуре котловой воды 15 °C. Такая защита от замерзания не защищает отопительную систему от замерзания.

2.10 Обзор изделия

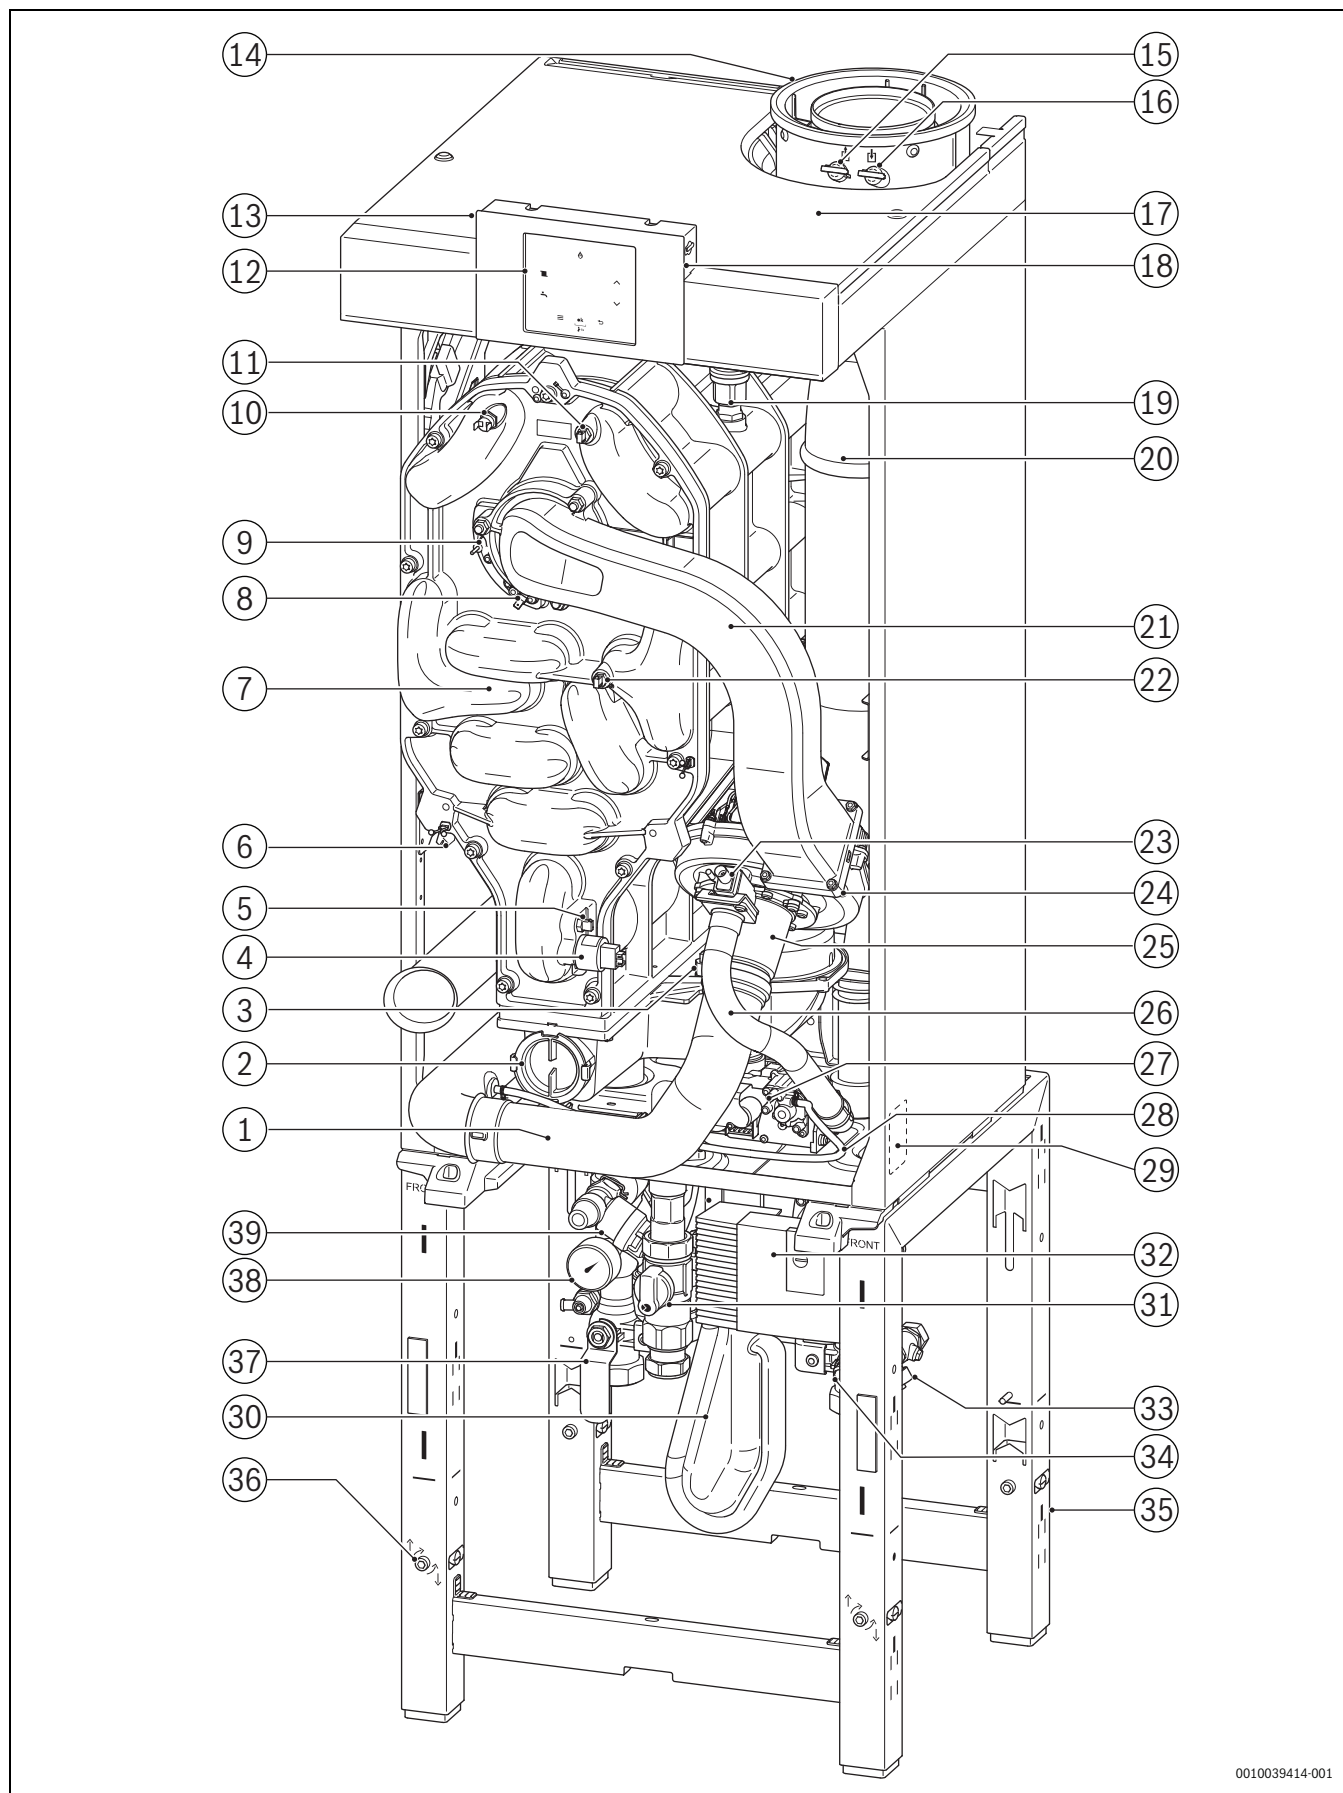

0010039414-001

Рис. 1 GB272 с комплектом подключения на раме

Конденсационный котел:

- [1] Трубка забора воздуха
- [2] Крышка конденсатной ванны
- [3] Датчик температуры для трассы отвода дымовых газов
- [4] Датчик давления
- [5] Датчик температуры обратной линии
- [6] Трансформатор
- [7] Теплообменник
- [8] Запальный электрод
- [9] Электрод ионизации
- [10] Датчик перегрева (105 °C)
- [11] Датчик температуры подающей линии (93 °C)
- [12] Блок управления
- [13] Выключатель
- [14] Переходник трассы отвода дымовых газов
- [15] Точка замера для трассы отвода дымовых газов
- [16] Точка замера для подачи воздуха
- [17] Верхняя панель
- [18] Место подключения диагностического инструмента
- [19] Автоматический воздухоотводчик
- [20] Внутренняя трасса отвода дымовых газов
- [21] Труба для смешивания газа и воздуха
- [22] Предохранительный датчик температуры
- [23] Регулировочный винт CO₂
- [24] Вентилятор
- [25] Сопло Вентури
- [26] Газовый шланг
- [27] Клапан регулировки соотношения "воздух/газ"
- [28] Шланг для компенсации давления
- [29] Заводская табличка
- [30] Сифон для отвода конденсата

Комплект подсоединения и рама (комплектующие):

- [31] Газовый изолятор
- [32] Насос
- [33] Точка подключения расширительного бака
- [34] Обратная линия запорного крана
- [35] Напольная рама
- [36] Фиксирующие приспособления для регулировки
- [37] Подающая линия запорного крана
- [38] Манометр
- [39] Перепускной клапан воды

2.11 Размеры

Котел на раме

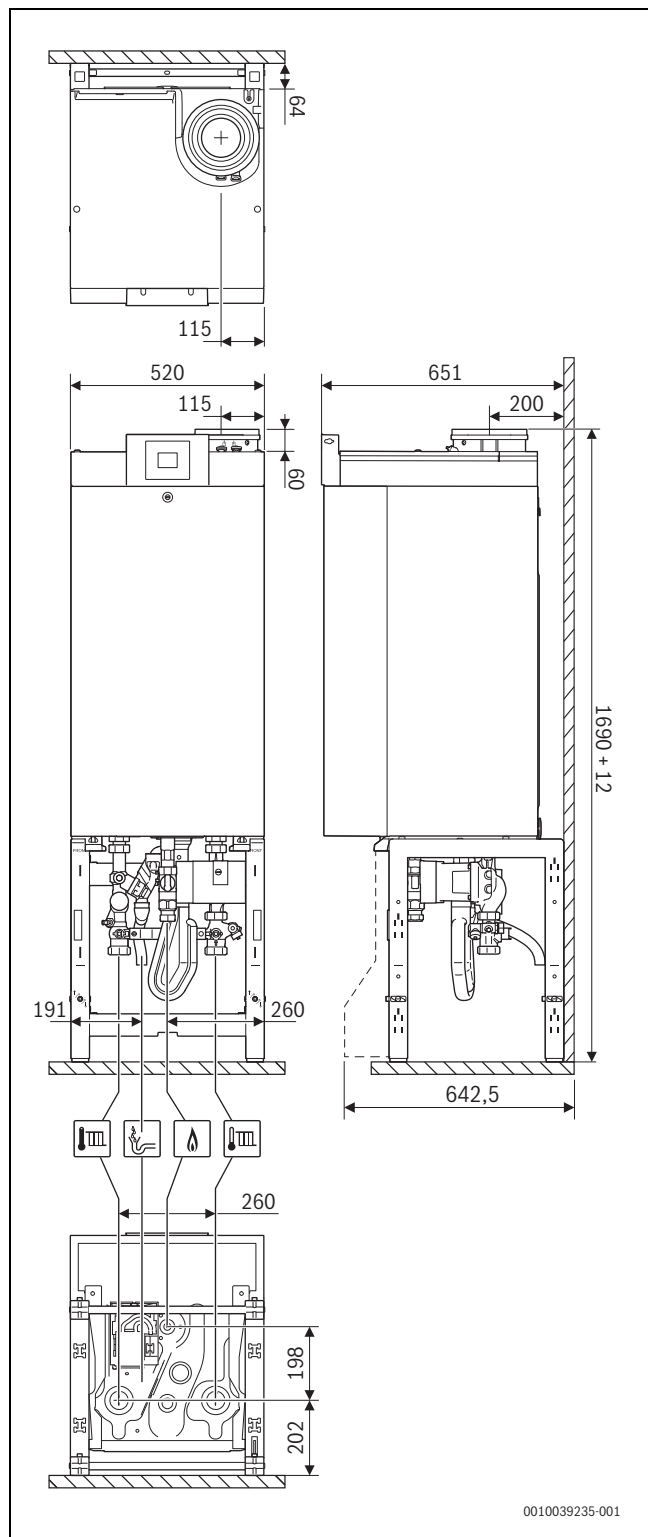


Рис. 2 Размеры на базовой раме [мм]

Котел на стене

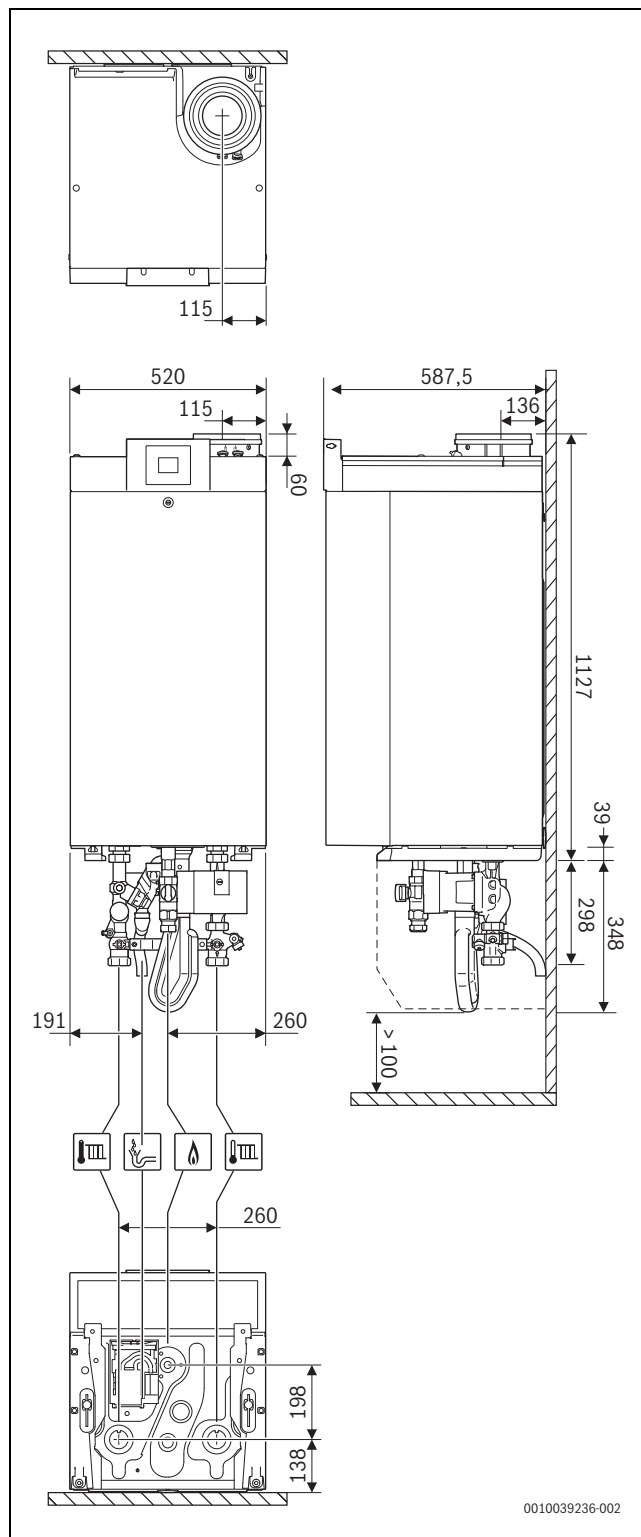


Рис. 3 Размеры на стене [мм]

2.12 Минимальный зазор от стен

Таб. 2 Диаметр отверстия K



В случае горизонтального подсоединения к дымовой трубе убедитесь в том, что электронные компоненты внутри напольного котла в верхней части остаются доступными при установке колена в непосредственно на переходник для отвода дымовых газов.

- После установки колена дымохода проверьте, легко ли снимается верхняя крышка оборудования (→ § 7.2, стр. 19).
- Непосредственно над коленом напольного котла должен быть зазор не менее 100 мм.

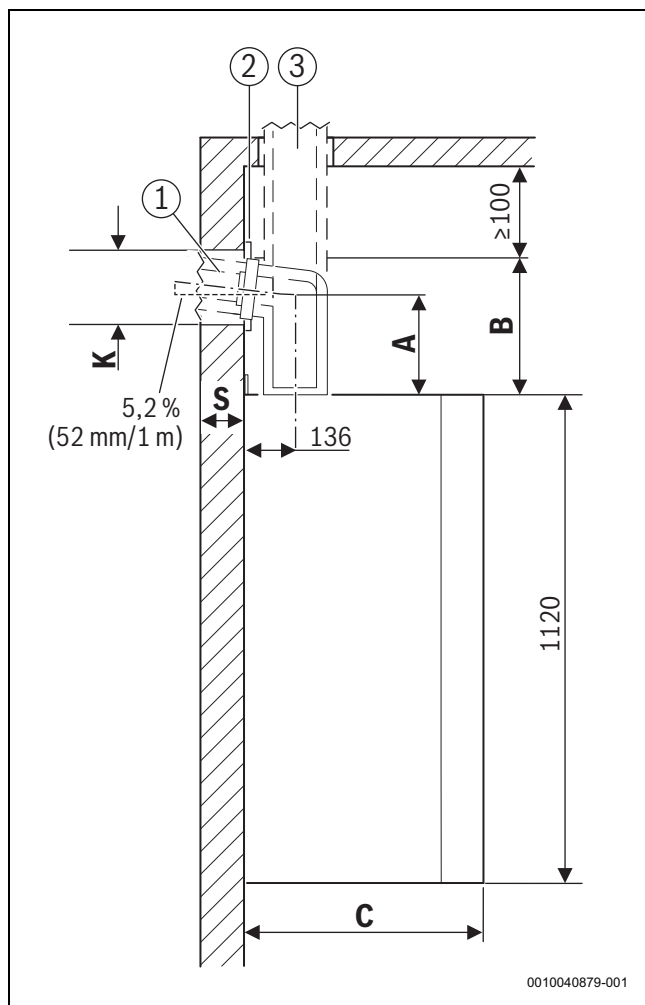


Рис. 4 Вид сбоку [мм]

- [1] Горизонтальный отвод дымовых газов
 [2] Муфта
 [3] Вертикальный отвод дымовых газов
 A Зазор от верхней части напольного котла — жесткое отверстие
 B Зазор от верхней части напольного котла — верхняя сторона отверстия
 C Глубина напольного котла: 587,5 mm
 K Диаметр отверстия
 S Толщина стенки

Толщина стенки S	K [мм] для Ø отвода дымовых газов [мм]	
	Ø 110/160	Ø 110
15–24 см	190	140
24–33 см	195	145
33–42 см	200	150
42–50 см	205	155

Трасса отвода дымовых газов		A [мм]	B [мм]
Ø 110 мм	Соединительный переходник	165	A + 0,5 x K
Ø 110/ 160 мм	с коленом, горизонтальный отвод дымовых газов.	179	A + 0,5 x K
Ø 110 мм	Соединительный переходник,	-	0
Ø 110/ 160 мм	вертикальный отвод дымовых газов	-	0

Таб. 3 Зазоры A и B в зависимости от отвода дымовых газов

Определите минимальный зазор над напольным котлом.

- ▶ Добавьте размер B из Таб. 3 к высоте верхней части напольного котла.
- ▶ При горизонтальном отводе дымовых газов:
 - Прибавьте 52 мм к размеру B для каждого метра горизонтального отвода дымовых газов.
 - В этом случае также учитывайте диаметр муфты.
- ▶ При вертикальном отводе дымовых газов:
 - Поддерживайте зазор не менее 100 мм над напольным котлом, чтобы обеспечить доступ к электронным компонентам и возможность работы с ними.

Минимальное пространство, необходимое для установки напольного котла.

- ▶ Обеспечьте свободное пространство не менее 100 см для напольного котла, чтобы можно было проводить техническое обслуживание и другие работы.

Расстояние от стен по бокам.

- ▶ Поддерживайте зазор не менее 5 мм с наружной стороны напольного котла.

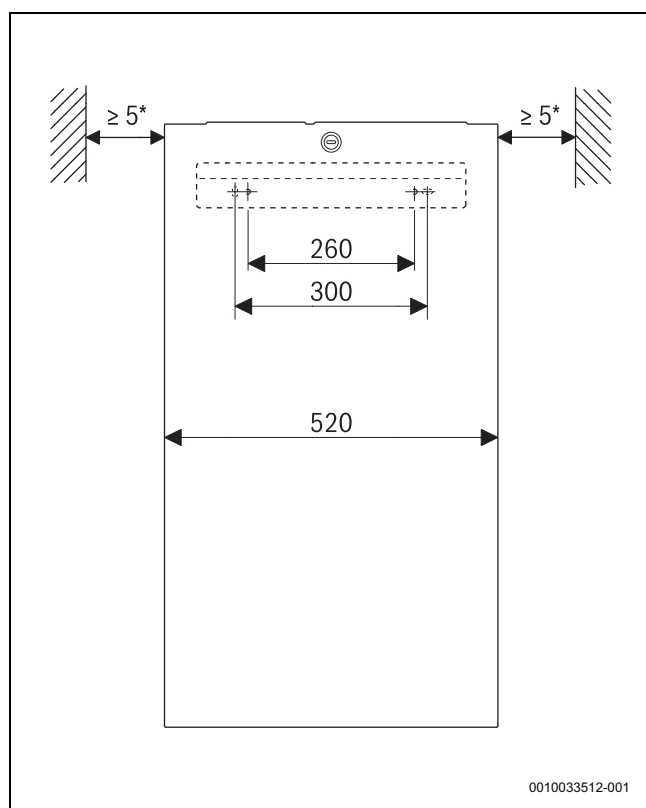


Рис. 5 Вид спереди [мм]

2.13 Датчик температуры дымовых газов

Котел в стандартной комплектации поставляется с датчиком отвода дымовых газов (→ рис. 1, стр. 6).

Датчик температуры дымовых газов защищает котел и систему отвода дымовых газов от высоких температур дымовых газов за счет снижения нагрузки на котел (модуляция в сторону понижения).

2.14 Открытие и закрытие передней стенки оборудования

Котел оснащен поворотным замком.

- ▶ При открытии и закрытии передней стенки используйте специальный инструмент (в идеале — плоскую отвертку).

Открытие передней стенки

- ▶ Поверните запорный винт на четверть оборота [1].
- ▶ Наклоните переднюю стенку вперед и снимите [2 + 3].

Закрытие передней стенки

- ▶ Вставьте установочные штифты на передней стенке в центрирующие отверстия [4] в раме.
- ▶ Плотно закройте переднюю стенку в положении запорного винта.

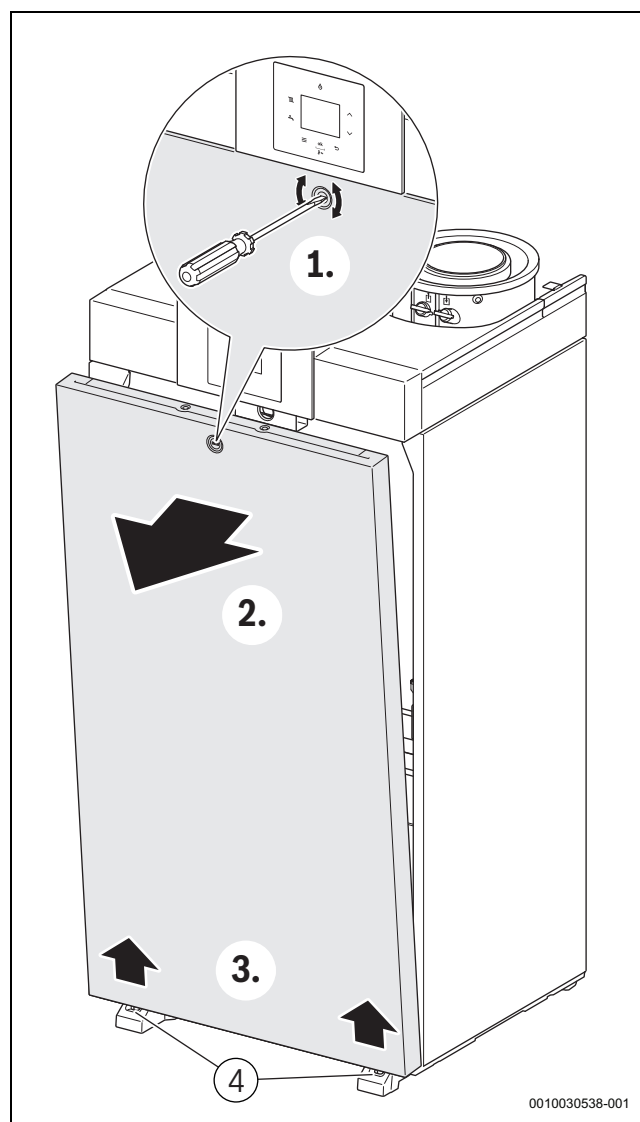


Рис. 6 Открытие передней стенки

3 Инструкции

ОПАСНО

Возможно повреждение оборудования и/или травмирование людей вплоть до угрозы их жизни!

- Выполняйте указания, содержащиеся во всех инструкциях.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Возможно повреждение оборудования при ненадлежащих условиях эксплуатации!

При отклонении от приведенных условий эксплуатации существует вероятность возникновения неисправностей. При отклонении от условий эксплуатации отдельные компоненты или котел могут быть повреждены.

- Соблюдайте параметры, приведенные на заводской табличке котла.

3.1 Указания по монтажу и эксплуатации



Применяйте только оригинальные запчасти от изготовителя. Изготовитель не несёт ответственности за повреждения, возникшие в результате применения запасных частей, поставленных не изготовителем.

При монтаже и эксплуатации отопительной системы соблюдайте следующее:

- Местные строительные нормы и правила по условиям установки оборудования
- Местные строительные нормы и правила по обеспечению приточно-вытяжной вентиляции, а также подключению к дымовой трубе
- Правила подключения к электросети
- Инструкции и правила оснащения приборами безопасности отопительной установки, в которых теплоносителем является вода
- Убедитесь, что имеется региональное согласование системы отвода дымовых газов и слива конденсата в общественную канализационную сеть.

3.2 Инструкции

Для правильного монтажа и эксплуатации котла соблюдайте все действующие национальные и региональные инструкции, технические нормы и правила.

Документ 6720807972 содержит информацию о действующих инструкциях. Для его просмотра пользуйтесь поиском документов на нашем сайте в Интернете. Интернет-адрес приведен на обратной стороне этой инструкции.

4 Отвод дымовых газов

В комплект поставки данного изделия входит дополнительное устройство для трассы отвода дымовых газов. В данном документе описываются компоненты системы отвода дымовых газов, классификация дымовых газов и соответствующие длины системы отвода дымовых газов.

- Установите систему отвода дымовых газов, как описано в прилагаемой документации.

5 Условия для монтажа

ОПАСНО

Угроза жизни от взрыва!

Повышенная концентрация аммиака в течение длительного времени может привести к коррозионному растрескиванию деталей из латуни (газовые краны, накидные гайки и др.). Вследствие этого существует опасность взрыва из-за утечки газа.

- Не эксплуатируйте котлы в помещениях с повышенной и длительной концентрацией аммиака (например, в животноводческих помещениях или складах удобрений).
- Если контакт с аммиаком неизбежен, то обеспечьте, чтобы не устанавливались детали из латуни.

ВНИМАНИЕ

Травмы вследствие некорректного метода подъема.


- Учитывая вес и размеры котла, примите надлежащие меры для безопасной транспортировки настенного котла в помещение для установки.
- В идеале котел в упаковке следует транспортировать в помещение для установки на тележке.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Некорректный подъем оборудования может привести к его повреждению.

Не все части котла пригодны для подъема и переноски. Чтобы можно было поднимать котел надлежащим образом, к его нижней стороне прикреплены ручки.

- Используйте эти ручки для перемещения котла [1].
- Держите котел сбоку и за нижнюю часть, а не за основную систему управления или подсоединение к дымовой трубе.

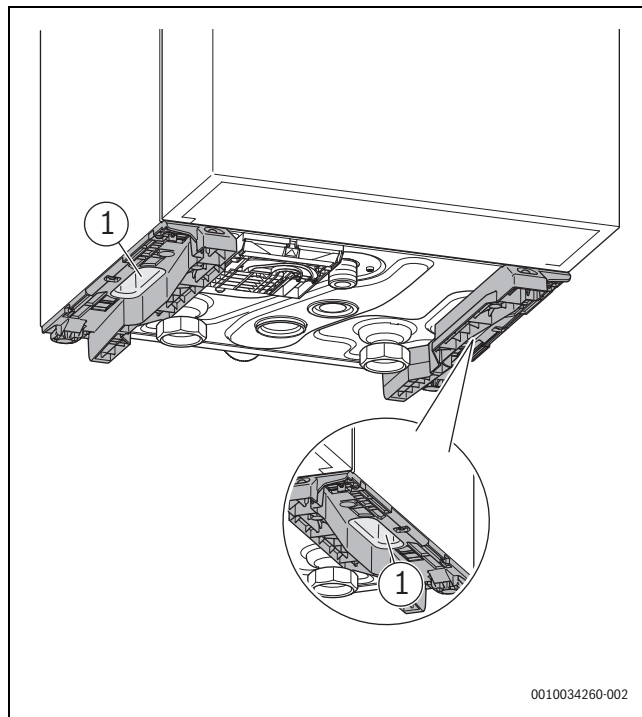

0010034260-002

Рис. 7 Положение углублений для ручек

5.1 Помещение для установки котла



ОПАСНО

Угроза жизни от взрыва!

Повышенная концентрация аммиака в течение длительного времени может привести к коррозионному растрескиванию деталей из латуни (газовые краны, накидные гайки и др.). Вследствие этого существует опасность взрыва из-за утечки газа.

- ▶ Не эксплуатируйте котлы в помещениях с повышенной и длительной концентрацией аммиака (например, в животноводческих помещениях или складах удобрений).
- ▶ Если контакт с аммиаком неизбежен, то обеспечьте, чтобы не устанавливались детали из латуни.



ОПАСНО

Угроза пожара из-за наличия легковоспламеняющихся материалов или жидкостей!

- ▶ Запрещается хранить легковоспламеняющиеся материалы или жидкости в непосредственной близости от отопительного котла.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Возможно повреждение оборудования от замерзания!

- ▶ Устанавливайте котёл в защищенном от холода помещении.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Возможно повреждение котла в результате загрязнения воздуха для горения или загрязнения воздуха в помещении, где установлен котёл!

- ▶ Котёл нельзя эксплуатировать в запылённой или химически агрессивной атмосфере. Такая атмосфера образуется в покрасочных мастерских, парикмахерских, на сельскохозяйственных предприятиях, где используются удобрения и др.
- ▶ Запрещается эксплуатировать котёл в местах, где производятся работы с трихлорэтаном или галогеноводородом, а также с другими агрессивными химическими веществами, и там где хранятся такие вещества. Эти вещества содержатся в аэрозолях, клеях, растворителях, чистящих средствах и лаках.
- ▶ Выберите или постройте подходящее помещение для установки котла.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Котел разрешается эксплуатировать при максимальной высоте установке 1200 м над уровнем моря!

- ▶ → Таблица 14.2 (Технические характеристики), стр. 55.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Котел разрешается эксплуатировать с воздухом для горения до определенной максимальной температуры!

Максимальная температура воздуха для горения не должна превышать 35 °C.

- ▶ → Таблица 14.2 (Технические характеристики), стр. 55.

5.2 Важные уведомления

Котел нельзя эксплуатировать в открытых отопительных системах (системах с открытой вентиляцией, поскольку это может привести к попаданию кислорода в систему). Затем отопительную систему необходимо переоборудовать в герметичную систему в соответствии с EN 12828 или установить разделитель для системы:

- ▶ Установите разделитель (например, пластинчатый теплообменник) между котлом и отопительной системой.

При использовании пластиковых труб в отопительной системе

Если в отопительной системе используются пластиковые трубы, например в системе обогрева полов:

- ▶ Используйте пластиковые трубы с сопротивлением диффузии кислорода до DIN 4726/4729

-или-

- ▶ Установите разделитель (например, пластинчатый теплообменник) между котлом и отопительной системой.

При использовании комнатного регулятора/регулятора, работающего по комнатной температуре

- ▶ Не устанавливайте термостатические вентили в контрольном помещении.

Температура поверхности

Максимальная температура поверхности котла ниже 85 °C. Поэтому не требуется предпринимать дополнительные меры по защите горючих строительных деталей и встраиваемой мебели. Выполняйте нормы и правила, действующие в странах, где эксплуатируется оборудование.

5.3 Качество воды

Использование неподходящей или загрязненной отопительной и водопроводной воды может, помимо прочего, привести к неисправностям в котле и повредить теплообменник или систему подачи ГВС из-за образования шлама, коррозии или обывзвествления. Если вам необходима дополнительная информация о качестве воды, свяжитесь с производителем. Соответствующие адреса можно найти на обратной стороне данного документа.

- ▶ Используя поставляемый «Рабочий журнал по контролю качества воды», определите объем воды $V_{\text{макс.}}$:

Если количество воды для заполнения и подпитки уже превышает расчетный объем воды $V_{\text{макс.}}$:

- ▶ Используйте процедуру водоподготовки, как указано в «Рабочем журнале по контролю качества воды».

Если количество воды для заполнения и подпитки меньше расчетного объема воды $V_{\text{макс.}}$:

- ▶ При необходимости продуйте и прочистите отопительную систему.
- ▶ Используйте только неочищенную водопроводную воду.
- ▶ Не используйте химические добавки (например, ингибиторы или агенты, повышающие или понижающие pH), за исключением случаев, указанных в § 5.3.1.

5.3.1 Кондиционирование воды и водоподготовка

УВЕДОМЛЕНИЕ

Повреждение оборудования вследствие попадания герметика в воду в системе отопления.

- ▶ Добавление герметика в воду, циркулирующую в системе отопления, не допускается.



Кондиционированная вода — это вода, которая была смягчена или опреснена и в которую не добавлялись **никакие** химические вещества. Подготовленная вода — это некондиционированная или кондиционированная вода, в которую были добавлены химические вещества.

Следующие меры по кондиционированию воды и водоподготовке были одобрены для использования в Buderus:

Применение	Название изделия	Макс. концентрация [%]
Деминерализация	Деминерализация/ опреснение воды с помощью картриджей со смешанным слоем	В соответствии с прилагаемым "Руководством по контролю качества воды"
Ингибитор/антифриз	Fernox Alphi 11	40
Антифриз	Noburst AL	40

Таб. 4 Добавки

- Для получения информации о концентрациях и областях применения обратитесь к поставщику добавки.



Если давление воды с гликолями ниже 1,0 бар, максимальная мощность оборудования будет постепенно снижена до 80 % при давлении 0,5 бар.

5.4 Максимальная температура подающей линии

УВЕДОМЛЕНИЕ

Слишком большое содержание хлоридов в воде в системе отопления может привести к повреждению оборудования.

Когда содержание хлоридов в воде в системе отопления превышает 150 ppm, котел может быть поврежден, если температура воды в системе отопления превышает 80 °C. Если максимальная температура подающей линии установлена выше 80 °C, необходимо скорректировать режим водоподготовки, чтобы снизить содержание хлоридов.

- Если содержание хлоридов превышает 150 ppm, проведите водоподготовку, как описано в прилагаемом "Руководстве по контролю качества воды".

В стандартной комплектации котел поставляется с установленной максимальной температурой подающей линии 80 °C. При стандартных условиях этой максимальной температуры котловой воды достаточно для покрытия отопительной нагрузки, а также для гарантии продолжительности эксплуатации котла.

Однако для некоторых установок может потребоваться более высокая максимальная температура подающей линии. В этом случае необходимо проверить содержание хлоридов в воде в системе отопления и при необходимости снизить его.

- С содержанием хлоридов в воде в системе отопления.
- Если содержание хлоридов превышает 150 ppm, проведите водоподготовку, как описано в прилагаемом "Руководстве по контролю качества воды".
- Установите максимальную температуру подающей линии равной требуемому значению (→ § 9.4.2, стр. 29).
- За дополнительной информацией обращайтесь к производителю. Соответствующие адреса можно найти на обратной стороне данного документа.

6 Монтаж



ОСТОРОЖНО

Опасность взрыва

- Перед началом работы с газонесущими компонентами закройте газовый клапан.
- После завершения работ проверьте герметичность всех газонесущих компонентов.

6.1 Распаковка котла



Упаковочный материал полностью пригоден для вторичной переработки.

- После установки котла утилизируйте его упаковку в пункте вторичной переработки.
- Снимите внешнюю упаковку, установив котел вертикально и потянув его вверх и наружу.
- Избегайте повреждения соединений на котле сверху и снизу.
- Закрывайте переходник для отвода дымовых газов котла во время монтажа.

6.2 Проверка типа газа

- Проверьте, соответствует ли тип газа, подключаемого к оборудованию, типу газа, указанному на заводской табличке. (→ § 2.10, стр. 6).

6.3 Настройка котла

Котел можно установить двумя способами:

- Монтаж на раму (дополнительное оборудование).
- Монтаж на стену.

Чтобы в полной мере использовать модульную конструкцию системы, рекомендуется устанавливать котел в сочетании с рамой.

Монтаж на раму (дополнительное оборудование)



ОСТОРОЖНО

Физическая травма из-за опрокидывания котла.

Рама должна быть надежно прикреплена к полу или стене, чтобы котел не мог опрокинуться.

- Используйте крепежный материал, подходящий для основания или стены и обеспечивающий достаточную фиксацию.
- Закрепите раму на полу с помощью скобы (входит в комплект поставки).
- Если сверление в полу невозможно, прикрепите раму к стене.

- ▶ Закрепите поперечины [1] на стойках [2].
- ▶ Закрепите поперечины с помощью скоб [3] (входят в комплект поставки).
- ▶ Установите раму в нужном месте в помещении для установки.
- ▶ Установите раму таким образом, чтобы маркировка [4] указывала вперед.

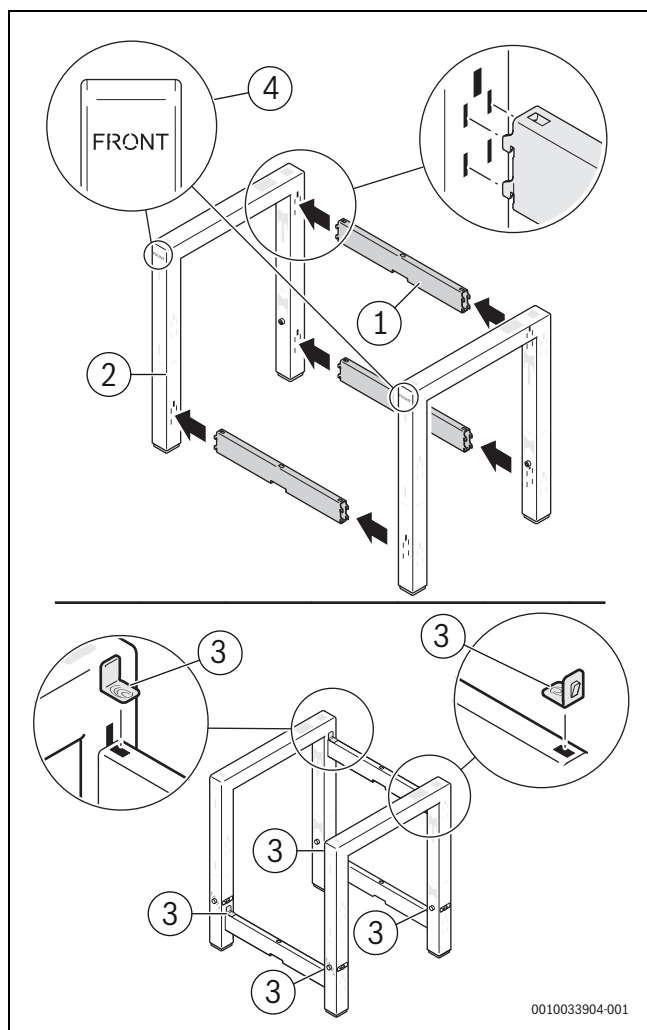


Рис. 8 Установка рамы

- [1] Поперечина
- [2] Стойка
- [3] Угол
- [4] Маркировка

- ▶ Закрепите скобы [1] на раме.
- ▶ Закрепите скобы на полу [3].

-или-

- ▶ Прикрепите раму к стене [2].
- ▶ Поскольку впоследствии котел необходимо будет регулировать, не затягивайте винт до конца.

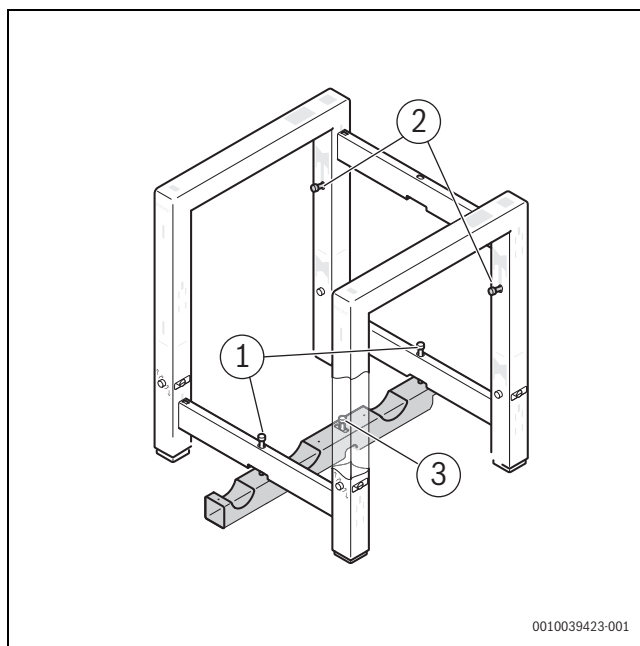


Рис. 9 Закрепите раму на стене или полу

- ▶ Установите котел на раму.
Котел крепится к раме сзади. Если он закреплен правильно, будет слышен щелчок.
- ▶ Выровняйте котел по раме, используя опцию регулировки на задней панели. [1].
- ▶ До конца затяните крепежный штифт в раме.

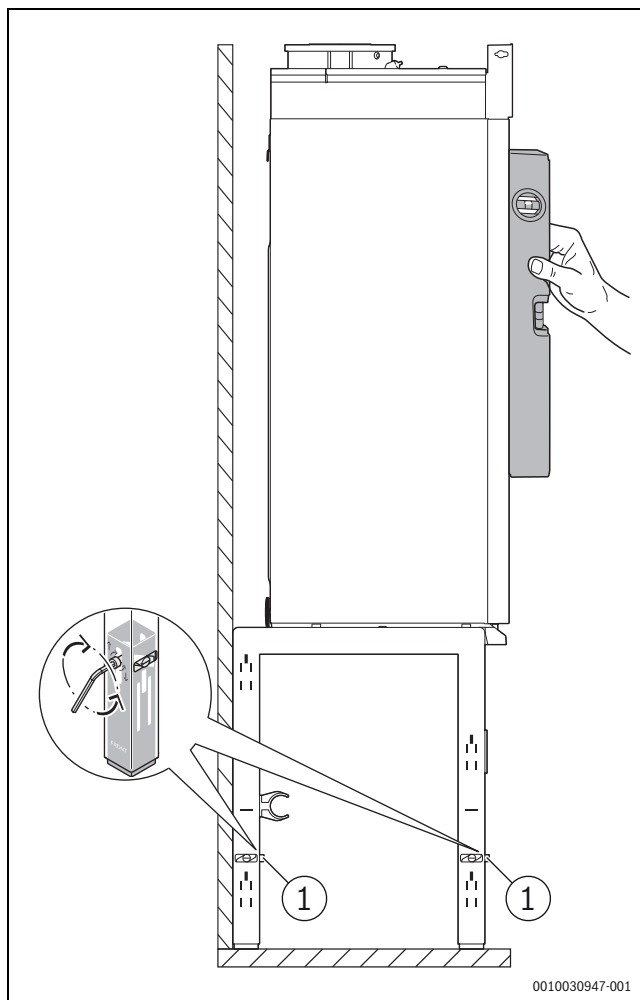


Рис. 10 Выровняйте котел по раме

Монтаж компонентов на стене

УВЕДОМЛЕНИЕ

Некорректный подъем котла может привести к его повреждению.

Используйте подходящий крепежный материал, соответствующий состоянию каменной кладки и весу котла. Прилагаемый крепежный материал подходит только для монтажа на бетонные стены.

- Используйте только крепежный материал, подходящий для конструкции, на которую будет устанавливаться котел.
- Проверьте, обладает ли стена достаточной несущей способностью, исходя из размеров и веса котла. (→ § 14.2, стр. 55).
- При необходимости установите крепежную конструкцию.
- Используйте только крепежный материал, подходящий для конструкции, к которой будет крепиться котел. (→ Таб. 5).

Тип стены	Крепежный материал	Минимальная нагрузка [Н]
Бетон	См. комплект поставки	≥ 2000 ¹⁾ на каждую точку крепления.
Твердый известковый песчаник		
Другое	Не входит в комплект поставки: решение принимается специалистом по отопительной технике.	

1) Нагрузка — это нагрузка на растяжение и сдвиг.

Таб. 5 Технические характеристики крепежного материала

- Определите положение котла на стене.
- Отметьте отверстия с помощью прилагаемой монтажной планки [1].
- Установите монтажную планку на стену с помощью уровня, чтобы убедиться в том, что она выставлена в уровень [2 + 3 + 4].

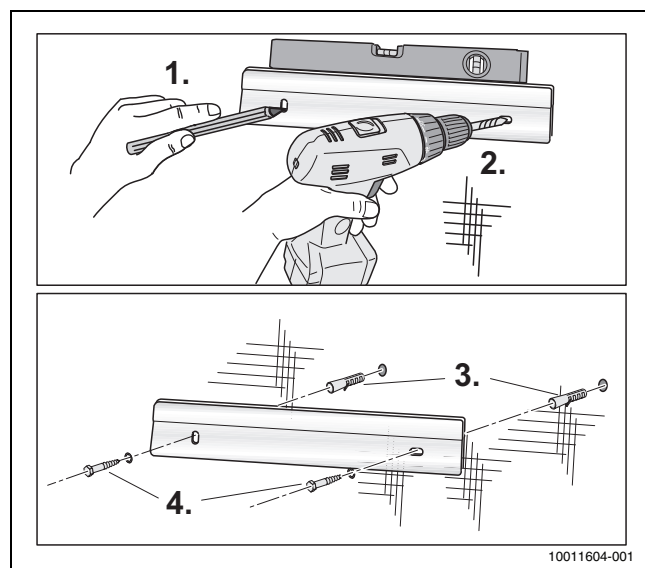


Рис. 11 Установка монтажной планки на бетонную стену

- Закрепите котел на монтажной планке.

- Выровняйте котел с помощью уровня и регулировочного винта сзади.

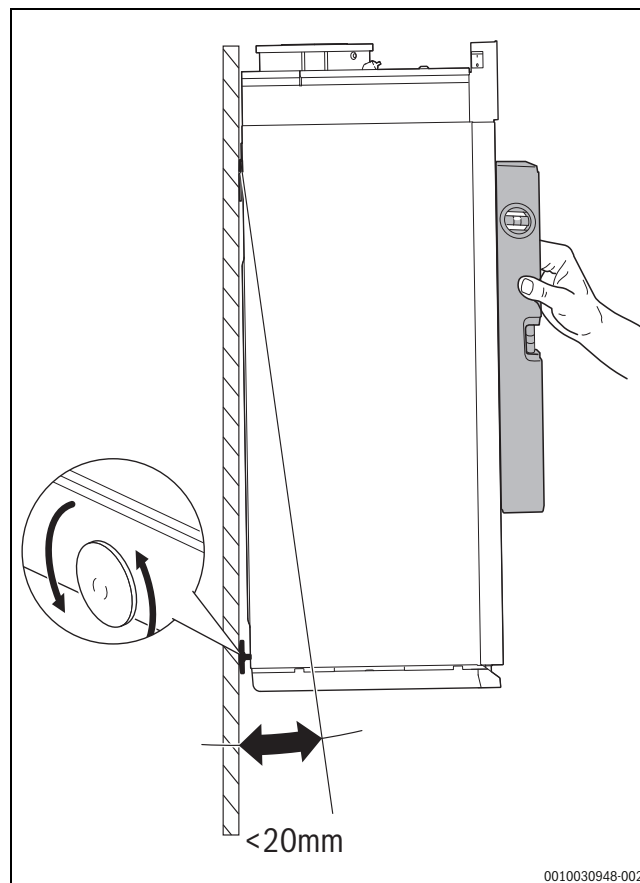


Рис. 12 Выравнивание котла на стене

6.4 Подключение на стороне отопления и газа

Котел можно подключить на стороне отопления и газа 2 способами:

- с использованием комплекта подсоединения (дополнительное оборудование, → § 6.5, стр. 15),
- без комплекта подсоединения (→ § 6.8, стр. 18).

6.5 Монтаж комплекта подсоединения (дополнительное оборудование)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Повреждение установки вследствие некорректного давления срабатывания в предохранительном клапане.

Комплект подсоединения должен быть оснащен предохранительным клапаном.

- Проверьте, соответствует ли давление срабатывания предохранительного клапана требуемому рабочему давлению и компонентам отопительной системы.
- Замените заранее установленный предохранительный клапан предохранительным клапаном с подходящим давлением срабатывания (дополнительное оборудование).

В комплект подсоединения были включены следующие компоненты:

- Газовый клапан
- Сервисные запорные клапаны
- Манометр
- Предохранительный клапан
- Насос
- Кран заполнения и слива

Эти компоненты можно найти на обзорном чертеже (→ § 2.10, стр. 6).

6.5.1 Установка газового клапана



ОСТОРОЖНО

Если герметизация выполнена неправильно, может произойти утечка газа.

Резьба газовой трубы под напольным котлом не должна быть шероховатой. Это может привести к утечке газа.


- ▶ Соблюдайте правила и стандарты конкретной страны в отношении используемого герметика.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Повреждение котла вследствие загрязнения.

Загрязнения в старых линиях подачи газа, в том числе ржавчина, могут повредить клапан регулировки соотношения "воздух/газ" или перекрыть подачу газа.

- ▶ При необходимости установите газовый фильтр в линию подачи газа в соответствии с техническими характеристиками.
- ▶ Герметизируйте газовое подключение [1] с помощью сертифицированного герметика.
- ▶ Установите муфту (две части) [2].
- ▶ Установите газовый клапан [3].
- ▶ Подсоедините линию подачи газа без натяжения к газовому клапану.
- ▶ При необходимости установите газовый фильтр в линию подачи газа.

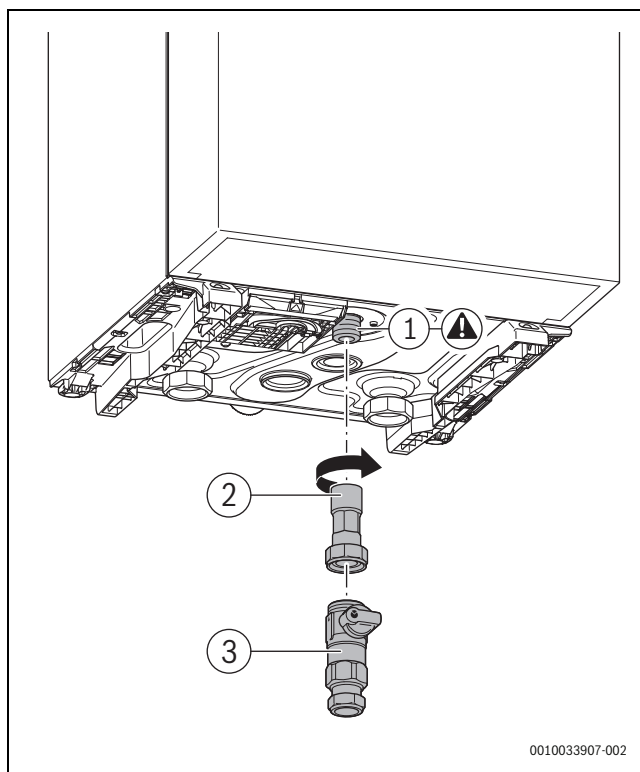


0010033907-002

Рис. 13 Установка газового клапана

- [1] Подключение газа
- [2] Муфта из двух частей
- [3] Газовый изолятор

6.5.2 Монтаж комплекта подсоединения

- ▶ Смонтируйте подключение подающей линии с прокладкой [1].
- ▶ Установите насос с использованием прокладки [2].
- ▶ Смонтируйте подключение обратной линии с прокладкой [3].
- ▶ Плотно затяните поворотные соединения вручную.

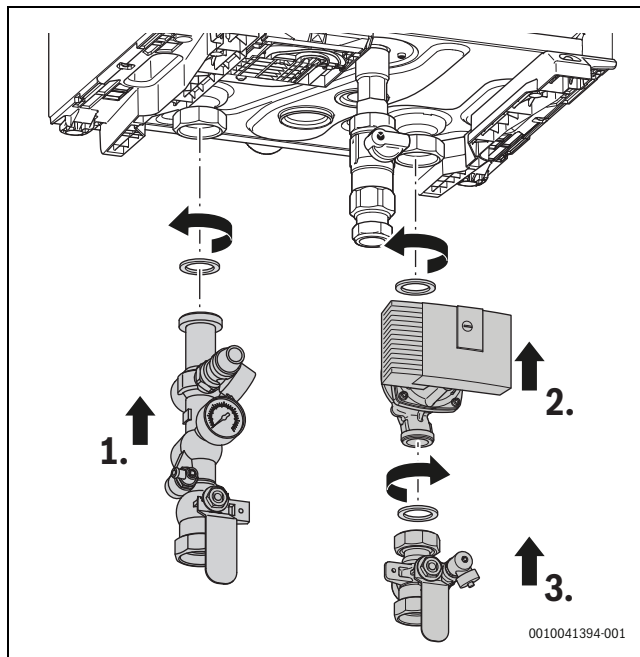

0010041394-001

Рис. 14 Монтаж подключения подающей/обратной линии

- ▶ Прикрутите скобу винтами [1].
- ▶ До конца затяните все поворотные соединения [2].

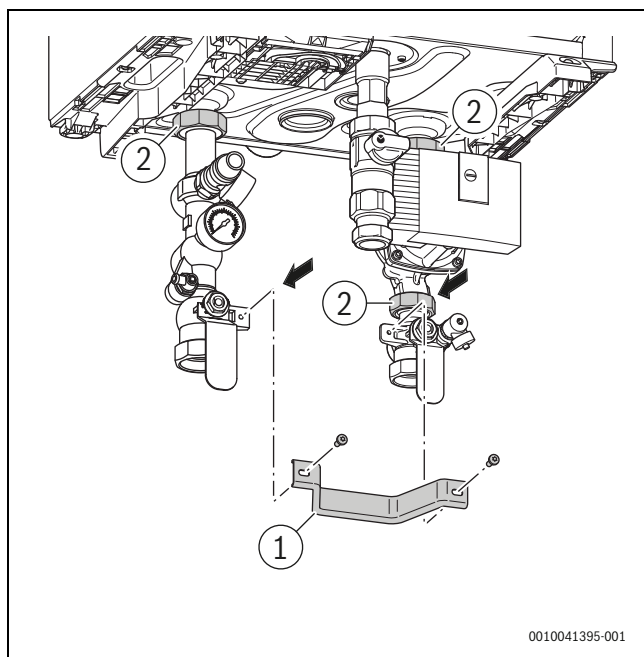


Рис. 15 Монтаж скоб

- ▶ Подсоедините подающую и обратную линии к комплекту подсоединения, предварительно убедившись в том, что они не натянуты. Минимальный диаметр подающей и обратной линий должен составлять 1½" (Ø 35 мм).

6.6 Монтаж сифона

- ▶ Заполните сифон котла водой.
- ▶ Установите сифон котла [1] с прокладкой [2].
- ▶ Проверьте, правильно ли подсоединена горловина сифона к конденсатной ванне.
- ▶ Плотно затяните накидную гайку вручную [4].

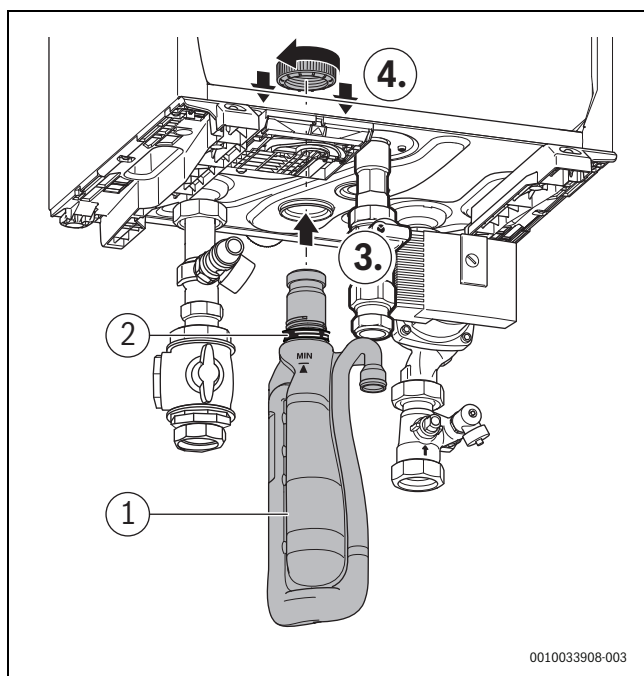


Рис. 16 Монтаж сифона котла

С узлом насоса

- ▶ Установите тройник [1] между мембранным предохранительным клапаном и сифоном.
- ▶ Подсоедините шланг [2] от автоматического воздухоотводчика к тройнику [1].
- ▶ Не вставляйте шланг в тройник более чем на 10 см.
- ▶ При необходимости укоротите шланг.
- ▶ Установите гофрированный шланг [3].

Без узла насоса

- ▶ Установите гофрированный шланг [3] непосредственно на сифон [4].
- ▶ Подсоедините шланг [2] от автоматического воздухоотводчика к системе отвода сточных вод.

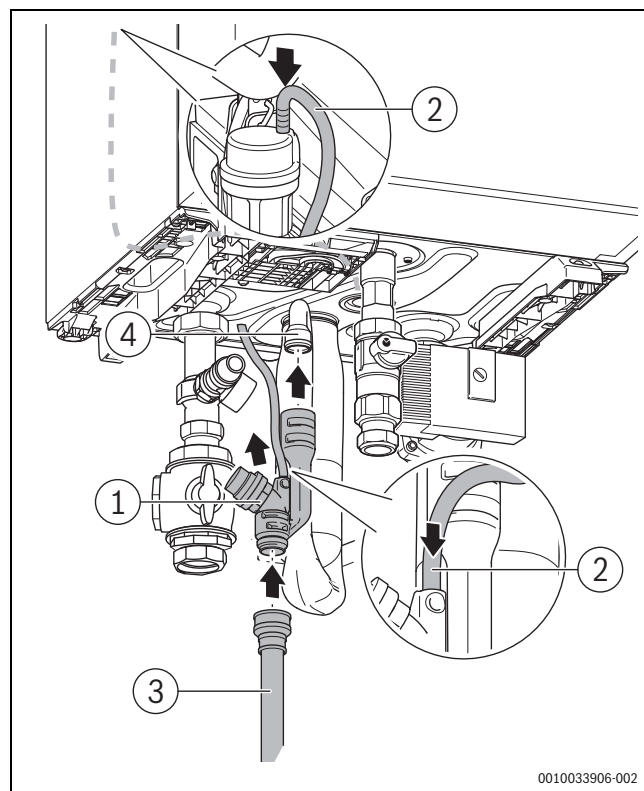


Рис. 17 Монтаж шланга воздухоотводчика

- [1] Тройник
- [2] Шланг воздухоотводчика
- [3] Гофрированный шланг
- [4] Сифон для отвода конденсата

6.7 Подключение конденсатоотвода

УВЕДОМЛЕНИЕ

Если труба для отвода сточных вод засорена, это может привести к повреждению котла.

Засор в трубе для отвода сточных вод может препятствовать удалению конденсата из котла, если линия отвода конденсата постоянно подсоединена к трубе для отвода сточных вод.

- ▶ Убедитесь, что соединение между конденсатоотводами котла и трубой для отвода сточных вод не перекрыто.

- ▶ Для удаления конденсата используйте трубу для отвода сточных вод, изготовленную из пластика, диаметром не менее Ø 40 мм.
- ▶ Установите сифон в трубу для отвода сточных вод.
- ▶ Установите горизонтальные секции труб таким образом, чтобы они были наклонены к водосточной трубе. Максимальная длина горизонтального участка трубы в этом случае составляет 5 м.
- ▶ Заполните сифон в трубе для отвода сточных вод.

6.8 Подключение труб системы отопления (без комплекта подсоединения)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Если рабочее давление слишком высокое, это может привести к повреждению котла.

- Установите мембранный предохранительный вентиль между котлом и сервисным запорным клапаном.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Повреждение оборудования вследствие неправильного подключения предохранительного устройства.

При использовании сервисных клапанов все предохранительные устройства должны оставаться в рабочем состоянии, когда сервисные клапаны закрыты.

- Установите соединение для расширительного бака и предохранительного клапана непосредственно под котлом и над сервисными клапанами. (→ рис. 18, стр. 18).

УВЕДОМЛЕНИЕ

Неисправность оборудования вследствие недостаточного охлаждения.

Когда котел установлен на раме, внутренняя защита насоса от перегрева может сработать, если охлаждение будет недостаточным при выборе режима включения/выключения насоса.

- При использовании изолирующих деталей обеспечьте достаточную вентиляцию, не устанавливая заднюю стенку.

- Подсоедините к котлу подающий и обратный патрубки без натяжения.
- Диаметр подающего и обратного патрубка должен быть не меньше 1½" (Ø 35 мм).

Для облегчения работ по техническому обслуживанию:

- Установите запорный кран в подающем и обратном патрубках (→ рис. 18, стр. 18).

6.8.1 Подключение газового клапана

- Подключите газовый клапан (→ § 6.5.1, стр. 16).

6.8.2 Установка насоса

- Выберите насос, используя технические характеристики в качестве основы (→ Таб. 14.2, стр. 55).
- Примите во внимание требуемый объемный расход (→ Таб. 30, стр. 57).

Если гидравлическая стрелка не используется:

- Выберите насос с остаточным напором не менее 200 мбар при требуемом объемном расходе.
- Установите насос [6] в обратную линию [5].

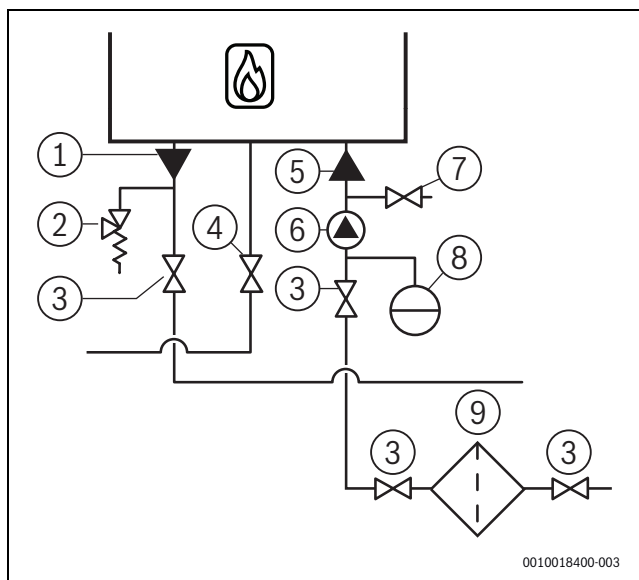


Рис. 18 Подключение труб для воды в системе отопления

- [1] Подающая линия
- [2] Перепускной клапан воды
- [3] Запорный клапан
- [4] Газовый изолятор
- [5] Обратная линия
- [6] Насос
- [7] Кран заполнения и слива
- [8] Расширительный бак
- [9] Грязеуловитель

6.9 Установка гидравлической стрелки

Если оставшегося напора недостаточно для требуемого объемного расхода, необходимо установить гидравлическую стрелку [1].

- Ознакомьтесь с техническими характеристиками, чтобы узнать, нужно ли устанавливать гидравлическую стрелку (→ § 14.4, стр. 57).

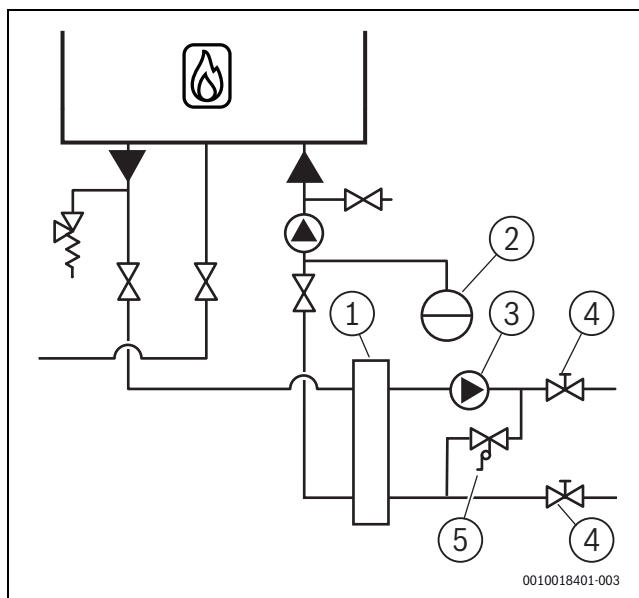


Рис. 19 Система с гидравлической стрелкой

- [1] Гидравлическая стрелка
- [2] Расширительный бак
- [3] Насос
- [4] Запорный клапан
- [5] Регулятор разности давлений

6.10 Подключение расширительного бака



Для корректной работы котла и системы необходимо правильно выбрать расширительный бак.

- Определите размер и предварительное давление расширительного бака, обратившись к EN 12828.
- Снимите заглушку с места подключения [1].
- Подключите соединительный трубопровод расширительного бака к месту подключения.

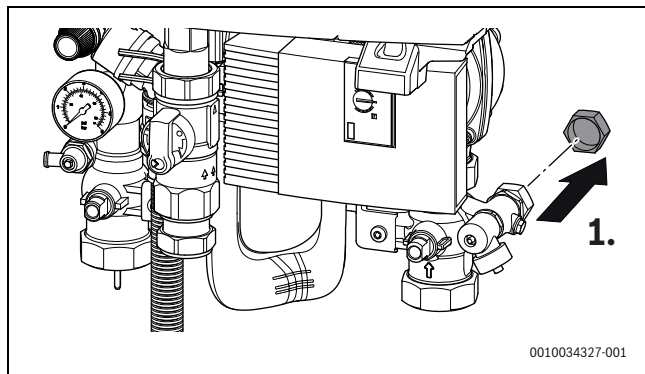


Рис. 20 Подключение расширительного бака

6.11 Установка изоляции (дополнительное оборудование)

Для комплекта подсоединения данного котла предусмотрены изолирующие детали.

Если котел устанавливается на базовой раме, изоляция состоит из нескольких панелей. В случае настенного монтажа изоляция состоит из 1 детали, которая крепится под котлом.

- Соответствующие адреса можно найти на www.buderus-belarus.by и на обратной стороне данного документа.

7 Подключение к электросети



ВНИМАНИЕ

Опасность поражения электрическим током.

- Перед началом работ с электрическими деталями отключите котел от электроснабжения.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Короткое замыкание вследствие неправильного соединения кабелем.

- В случае замены используйте только оригинальные кабели.
- Все соединения котла с напряжением 230 В переменного тока должны быть выполнены с использованием кабеля типа H05VV-F 3 x 0,75 мм² или NYM-J 3 x 1,5 мм².
- Все подключения котла к сети переменного тока напряжением 24 В должны быть выполнены с использованием 2-проводного кабеля питания сечением 0,4–0,8 мм².



Для пуска котла в эксплуатацию должна быть обеспечена возможность постоянного доступа к вилке электропитания, а следовательно, и к розетке (230 В переменного тока, 50 Гц). Розетка должна быть заземлена.

- При подключении к электросети также ознакомьтесь с документацией по подключаемому дополнительному оборудованию и электрической схемой (→ § 14.1, стр. 54).

7.1 Обращение с электронными платами

Электронные платы с электроникой системы управления очень чувствительны к электростатическому разряду (ESD). Во избежание повреждения компонентов соблюдайте максимальную осторожность.



ВНИМАНИЕ

Повреждение из-за электростатического заряда!

- При работе с незакрытыми электронными платами надевайте браслет с заземлением.

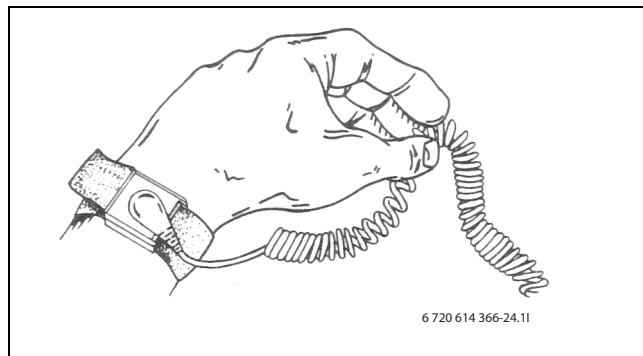


Рис. 21 Браслет

Повреждение обычно проявляется не сразу. Электронная плата может отлично функционировать во время ее ввода в эксплуатацию, и проблемы часто возникают гораздо позже. Электростатически заряженные объекты представляют проблему только в том случае, если они находятся вблизи электроники. Перед началом работы обеспечьте безопасное расстояние не менее 1 м от поролона, защитной пленки и других упаковочных материалов, одежды из синтетических волокон (например, флисовых пуловеров) и аналогичных предметов.

Заземленный браслет обеспечивает хорошую защиту от электростатического разряда при работе с электроникой. Этот браслет необходимо надевать при вскрытии экранированного металлического пакета/упаковки или перед началом работы с установленной электронной платой. Браслет необходимо носить до тех пор, пока электронная плата не будет помещена в экранированную упаковку или подключена внутри закрытого шкафа управления. С замененными электронными платами, которые возвращаются на место, следует обращаться таким же образом.

7.2 Открытие крышки

Автомат горения и клеммная колодка для подключения электрических компонентов расположены под крышкой.

- Откройте крышку, открутив крепежные винты [1].

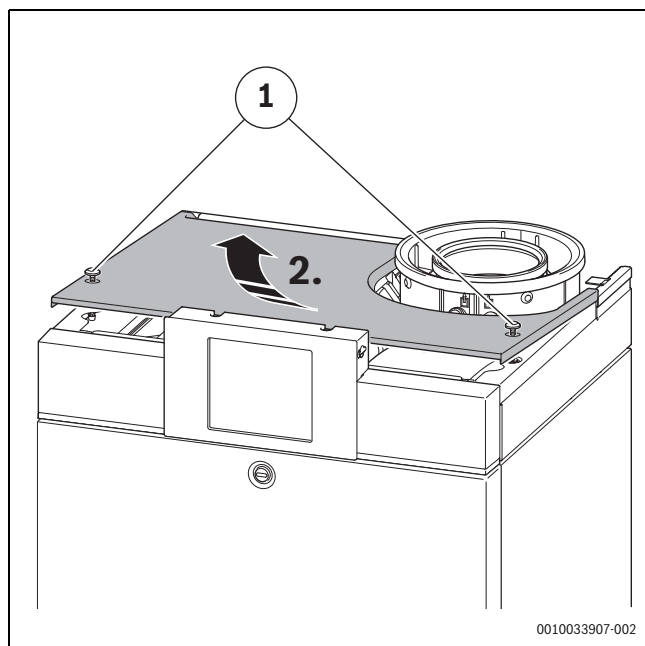


Рис. 22 Открытие крышки

7.3 Обзор штепсельной колодки

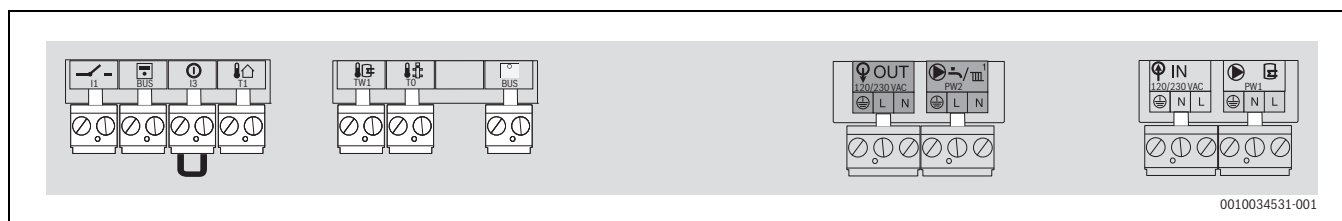


Рис. 23 Обзор штепсельной колодки

Символ	Функция	Описание
 I1 2 1	Регулирование температуры включения/выключения (беспотенциальное)	► Подключите регулятор температуры включения/выключения. (Не подключайте 230 В непосредственно к этим клеммам.)
 BUS 2 1	Блок управления и шина EMS с модуляционным управлением	► Подключите модулирующий регулятор температуры (шину EMS).
 I3 2 1	Внешний контакт предохранительной блокировки (беспотенциальный). В стандартной комплектации это подключение содержит перемычку.	Если необходимо подключить несколько предохранительных компонентов, например насос для сбора конденсата и ограничитель предельной температуры для обогрева полов, они должны быть подключены последовательно. При отключении одного из предохранительных компонентов подача отопительной нагрузки на настенный котел прерывается. ► Снимите перемычку. ► Подсоедините предохранительные компоненты (последовательно). Внимание! Компоненты с напряжением 230 В необходимо подключать только через реле.
 T1 2 1	Датчик температуры наружного воздуха	► Подсоедините датчик температуры наружного воздуха.
 TW1 2 1	Датчик температуры бака-водонагревателя	► Подсоедините датчик температуры бака-водонагревателя.
 TO 2 1	Датчик температуры гидравлической стрелки	► Подключите датчик температуры гидравлической стрелки. ► Установите режим использования гидравлической стрелки в сервисном меню: Настройки > Гидравлика > Гидр. стрелка.

Символ	Функция	Описание
	Функциональные модули	- Подсоедините кабель шины функционального модуля. - Если он установлен в котле, установите функциональный модуль так, как описано в инструкции (→ § 7.7, стр. 22).
	Сетевое напряжение	Подключите сетевой модуль 230 В к функциональному модулю. Внимание! Общий расход электроэнергии подключенных компонентов не должен превышать 725 Вт.
	Циркуляционный насос горячей воды	При использовании линии циркуляции горячей воды можно подключить вторичный циркуляционный насос. Подключите вторичный циркуляционный насос.
	Сетевое напряжение	Вилка электропитания 230 В_{перем. тока} Подключите вилку электропитания, если она не была собрана заранее (→ § 7.8, стр. 23).
	Насос бака-водонагревателя	Подключите первичный насос бака-водонагревателя.
	Плавкий предохранитель автомата горения	Сменный предохранитель находится под заслонкой автомата горения.

Таб. 6 Символы на штепсельной колодке

7.4 Подключение электрических компонентов

Все кабели от электрических компонентов снаружи котла, подключенные к штепсельной колодке, должны быть проложены внутрь через фиксатор провода.

- Подключите соединительные кабели компонентов к штепсельной колодке без натяжения.
- Пропустите соединительный кабель через фиксатор провода.
- Проложите кабельный канал [1].

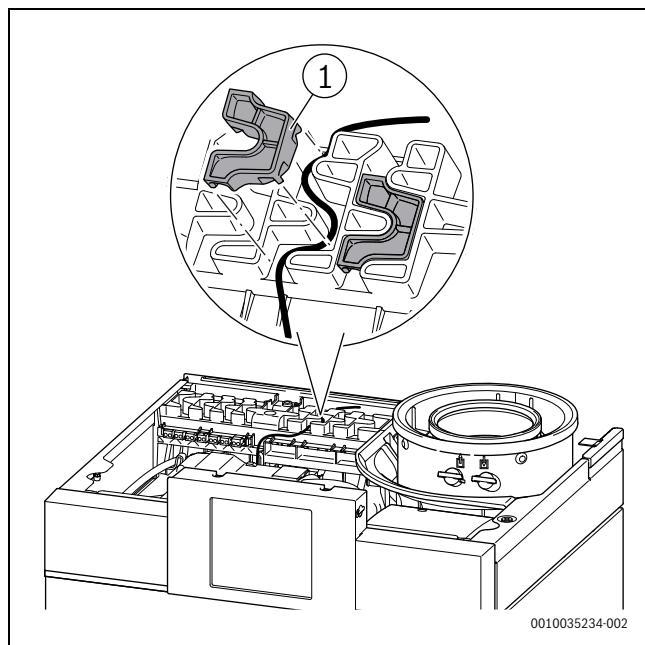


Рис. 24 Расположение соединительного кабеля и кабельного канала

7.5 Подключение насоса к узлу насоса

- Откройте клеммный блок насоса.
- Используйте для этого подходящую отвертку.

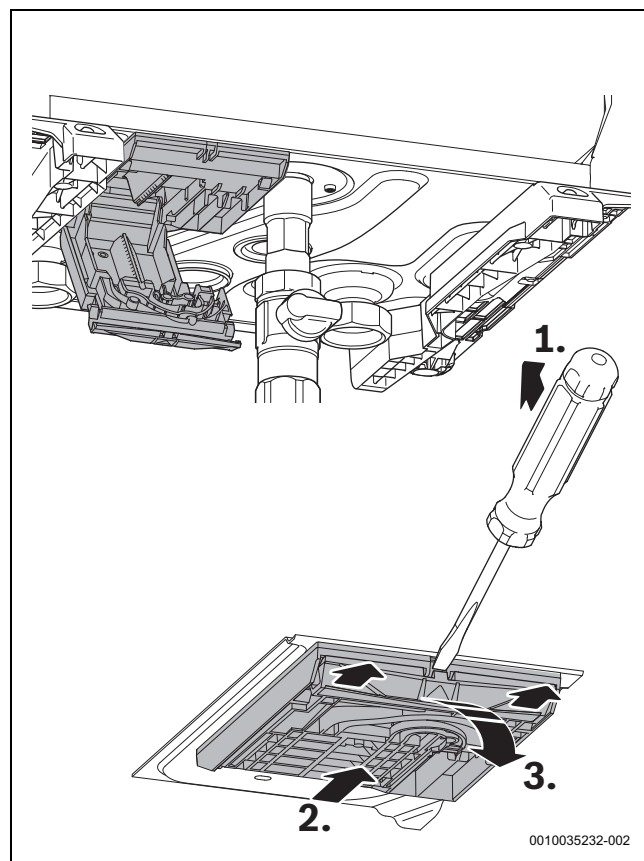


Рис. 25 Открытие клеммного блока насоса

С узлом насоса:

- ▶ Подсоедините сетевой кабель 230 В [1] насоса к 3-контактному штекеру.
- ▶ Подсоедините линию передачи данных ШИМ [2] насоса к 2-контактному штекеру.
- ▶ Пропустите оба кабеля через фиксатор провода.
- ▶ Подсоедините клеммный блок насоса: сложите клеммный блок насоса и нажимайте на него горизонтально до тех пор, пока он не встанет на место.

Без узла насоса:

При использовании насосов другого типа, а не тех, которые доступны в Buderus в качестве дополнительного оборудования, ШИМ-сигнал использовать нельзя. В этом случае ШИМ-подключение в клеммном блоке насоса не используется. Для таких насосов применяется режим включения/выключения.

- ▶ Подсоедините сетевой кабель насоса 230 В к 3-контактному штекеру [1].
- ▶ Пропустите кабель сетевого напряжения 230 В через фиксатор провода.
- ▶ Закройте клеммный блок насоса: сложите клеммный блок насоса и нажимайте на него горизонтально до тех пор, пока он не встанет на место.

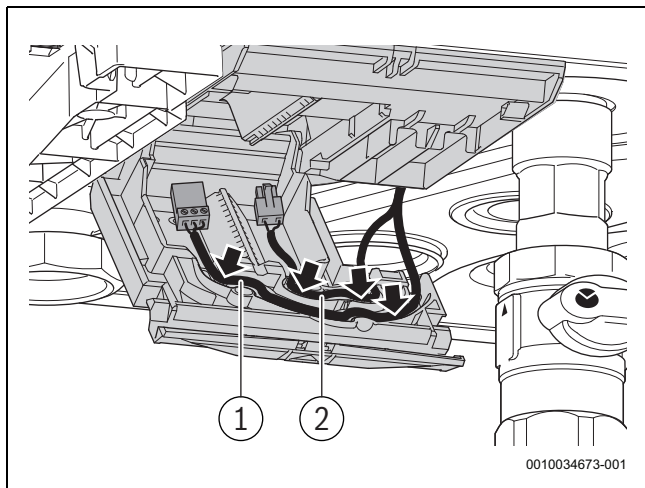


Рис. 26 Подключение насоса

- [1] Кабель 230 В
[2] Линия передачи данных ШИМ

Установка насоса для оборудования ≤ 70 кВт

Установка насоса для оборудования как «Extern in»

- ▶ Нажимайте кнопку настройки на насосе для оборудования до тех пор, пока на дисплее не появится "Ext. iPWM1".

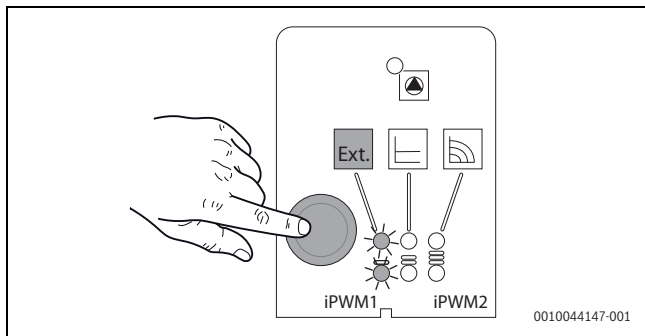


Рис. 27 Установка насоса для оборудования ≤ 70 кВт

Установка насоса для оборудования > 70 кВт

Установка насоса для оборудования как "Extern in"

- ▶ Поверните ручку регулировки насоса для оборудования в положение "Ext. iPWM1".

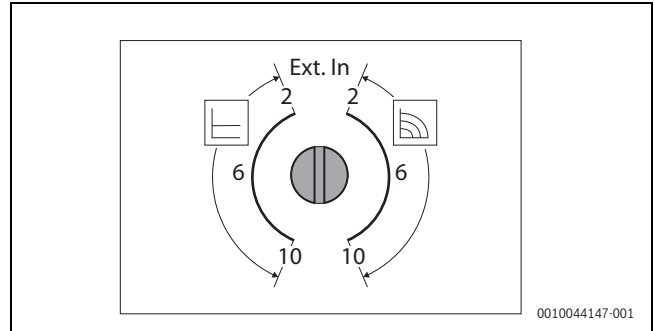


Рис. 28 Установка насоса для оборудования > 70 кВт

7.6 Подключение 3-ходового клапана 230 В (дополнительное оборудование)

3-ходовой клапан может быть подключен к штепсельной колодке котла только в том случае, если мощность котла ≤ 100 кВт.

7.7 Монтаж функционального модуля (дополнительное оборудование)**УВЕДОМЛЕНИЕ**

Неисправность ЭМС вследствие некорректной прокладки кабеля.

Если кабели шины и кабели питания проложены параллельно, существует опасность возникновения неисправностей ЭМС.

- ▶ Прокладывайте кабели шины и кабели подающей линии по отдельности.

В котел может быть установлен 1 функциональный модуль [3].

- ▶ При выполнении монтажа внимательно прочтите инструкции, прилагаемые к функциональному модулю.
- ▶ Подсоедините кабель шины к штекеру [1] в соответствии с указанной трассой прокладки кабеля.
- ▶ Подсоедините сетевой кабель 230 В к штекеру [2] в соответствии с указанной трассой прокладки кабеля.

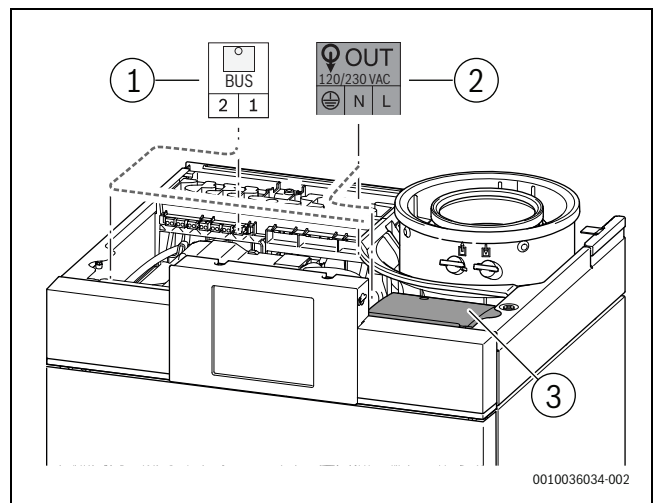


Рис. 29 Монтаж функционального модуля

- [1] Подключение к шинной системе EMS
[2] Кабель сетевого напряжения 230 В
[3] Функциональные модули

7.8 Установка штекера (если не был собран предварительно)

- Подсоедините штекер к кабелю питания котла.

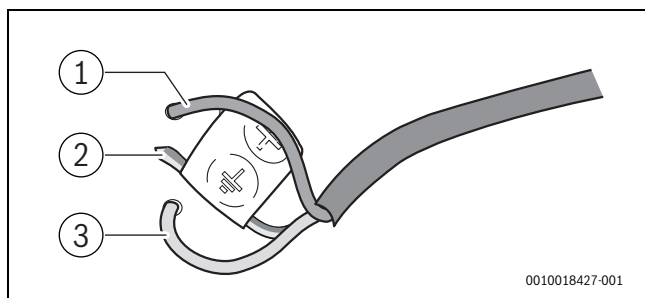


Рис. 30 Установка штекера

- [1] Нейтральный проводник N (синий)
- [2] Защитный провод (зеленый/желтый)
- [3] Фаза L (коричневая)

8 Работы, выполненные на этапе "Ввод в эксплуатацию"



ОСТОРОЖНО

Утечка газа.

- После завершения работ проверьте герметичность всех газонесущих компонентов.



ВНИМАНИЕ

Утечки дымовых газов.

- После завершения работ проверьте герметичность всех деталей трассы отвода дымовых газов.
- Заполните акт ввода в эксплуатацию в ходе процедуры пуска (→ § 14.7, стр. 58).

8.1 Пуск котла в эксплуатацию

УВЕДОМЛЕНИЕ

Опасность повреждения котла вследствие неподходящей заливаемой воды.

- Проверьте содержание хлоридов в заливаемой воде, если максимальная температура воды в системе отопления установлена выше 80 °C (→ § 5.4, стр. 13).
- Проверьте, соответствует ли заливаемая вода требованиям, предъявляемым к качеству воды (→ § 5.3, стр. 12).



Котел запускается сразу, как только рабочее давление превышает 0,8 бар.

Если рабочее давление ниже 0,2 бар, оборудование больше не включается.

- Откройте все термостатические вентили.
- Проверьте, открыты ли сервисные запорные вентили комплектов подсоединения.
- Используйте соответствующий способ наполнения в соответствии с правилами использования воды. (→ § 2.10, стр. 6).
- Заполните отопительную систему до давления 2 бар и закройте запиточный вентиль.
- Удалите воздух из радиаторов.
- Еще раз заполните отопительную систему до давления 2 бар.
- Откройте газовый кран.
- Удалите воздух из линии подачи газа.
- Начните работу с оборудованием.
- Запустите котел.

8.2 Настройка параметров

В меню настроек можно настроить различные параметры, чтобы котел можно было адаптировать к отопительной системе.

- Перейдите к параметрам в меню **Настройки** (→ § 9.4, стр. 29).
- При необходимости отрегулируйте параметры.
- Отметьте, какие параметры были изменены, в акте ввода в эксплуатацию (→ § 14.7, стр. 58).

Настройка Вид ТО

При полном техническом обслуживании в течение 2 лет нормальным режимом эксплуатации считается максимальная продолжительность работы горелки 4000 часов (каждые 2 года). Во время пуска в эксплуатацию необходимо оценить предполагаемое время работы горелки, чтобы установить правильный Вид ТО. Во время первоначального контрольного осмотра или технического обслуживания продолжительность работы горелки можно узнать в сервисном меню и при необходимости изменить Вид ТО продолжительности работы горелки.

- Войдите в меню **Техобслуж.** > Вид ТО.
- Исходя из режима эксплуатации, оцените, будет ли превышена максимальная продолжительность работы горелки 4000 часов через 2 года.

Если существует вероятность того, что максимальная продолжительность работы горелки, составляющая 4000 часов за 2 года, будет превышена:

- Установите Время раб.гор. как 4000 часов.

Если существует вероятность того, что максимальная продолжительность работы горелки будет меньше 4000 часов:

- Установите Прод. экспл. как 24 месяца.

-или-

- Установите Дата ТО: 24 месяца с даты монтажа.

Настройка Вид ТО	Время раб.гор.	Прод. экспл.	Дата ТО
Стандартный режим эксплуатации	4000 часов	24 месяца	Дата: 24 месяца после монтажа

Таб. 7 Параметры интервалов технического обслуживания

8.3 Варианты выключения клапана регулировки соотношения "воздух/газ"

Обзор клапана регулировки соотношения "воздух/газ"

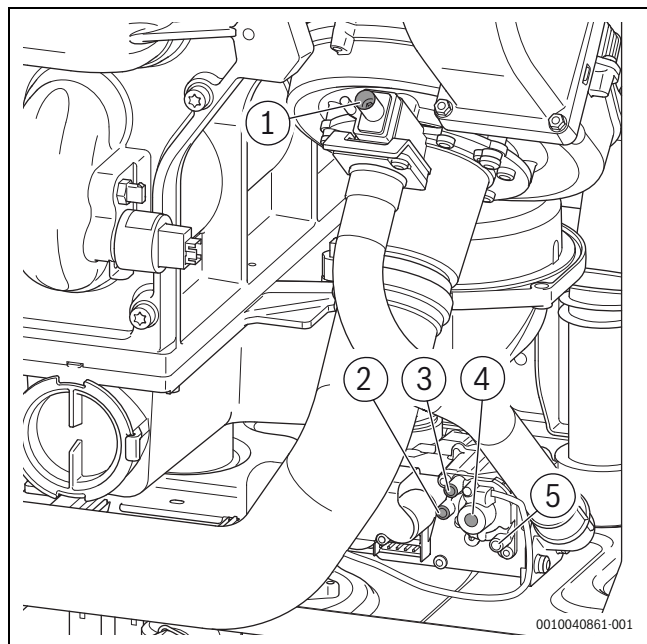


Рис. 31 Обзор штуцеров для выполнения замеров регулировочных винтов

- [1] Регулировочный винт CO₂/O₂ (полная нагрузка)
- [2] Штуцер для выполнения замеров давления газа на входе
- [3] Соотношение "газ/воздух", штуцер для выполнения замеров
- [4] Соотношение "газ/воздух", регулировочный винт (малая нагрузка)
- [5] Без функции

8.4 Измерение статического давления газа (статика)

Статическое давление газа должно быть стабильным, поскольку только в этом случае гарантируется корректная работа котла. Измерение производится при выключенном котле.

- ▶ Выключите оборудование.
- ▶ Снимите переднюю стенку.
- ▶ Откройте штуцер для выполнения замеров статического давления газа, повернув регулировочный винт на 2 оборота (→ § 8.3, стр. 24).
- ▶ Установите на манометре значение «0».
- ▶ Подсоедините манометр к штуцеру для выполнения замеров.
- ▶ Измерьте статическое давление газа.
- ▶ Зафиксируйте значение в акте ввода в эксплуатацию (→ § 14.7, стр. 58).
- ▶ Закройте штуцер для выполнения замеров давления на входе.

8.5 Измерение динамического рабочего давления газа

Предварительное давление газа должно быть стабильным, что гарантирует корректную работу котла. Измерение выполняется при полной нагрузке.

Поскольку измерение производится на клапане регулировки соотношения "воздух/газ", а не на газовом клапане, допустимое предварительное давление газа может быть снижено из-за потери давления между газовым клапаном и клапаном регулировки соотношения "воздух/газ".

Пример: GB272-150 для природного газа H, G20.

- Допустимое предварительное давление газа: мин. 17 мбар – макс. 25 мбар (→ Таб. 14.3, стр. 56).
- Потеря давления между газовым изолирующим клапаном и клапаном регулировки соотношения "воздух/газ" составляет 2,4 мбар (→ Таб. 8).

Допустимые предельные значения на клапане регулировки соотношения "воздух/газ":

Мин. 17 – 2,4 мбар = **14,6 мбар.**

Макс. 25 – 2,4 мбар = **22,6 мбар.**

Тип	Макс. потеря давления для каждого типа газа [мбар]	
	G20	G25/G25.3
GB272-125	2,2	3,0
GB272-150	2,4	3,3

Таб. 8 Потеря давления между газовым клапаном и клапаном регулировки соотношения "воздух/газ"

- ▶ Рассчитайте допустимое минимальное и максимальное предварительное давление газа.
- ▶ Выключите оборудование.
- ▶ Снимите переднюю стенку.
- ▶ Откройте штуцер для выполнения замеров предварительного давления газа, повернув регулировочный винт на 2 оборота (→ § 8.3, стр. 24).
- ▶ Установите на манометре значение «0».
- ▶ Подсоедините манометр к штуцеру для выполнения замеров.
- ▶ Убедитесь в том, что отопительная система может отдавать свое тепло.
- ▶ Начните работу с оборудованием.
- ▶ Войдите в режим мастера по надзору за дымовыми трубами и газоходами → § 9.4.3, стр. 36.
- ▶ Начните с установки значения равным 100 %.
- ▶ Проверьте, находится ли измеренное значение в рамках расчетных предельных значений.



Если измеренное значение выходит за рамки расчетных предельных значений, не вводите котел в эксплуатацию. Необходимо установить причину и устранить неисправность. Если это невозможно, отключите подачу газа в систему и обратитесь в газоснабжающую организацию.

- ▶ Зафиксируйте измеренное значение [мбар] через 1 минуту в акте ввода в эксплуатацию (→ § 14.7, стр. 58).
- ▶ Отключите режим мастера по надзору за дымовыми трубами и газоходами.
- ▶ Закройте штуцер для выполнения замеров предварительного давления.

8.6 Измерение содержания CO₂, O₂ и CO



Содержание CO в дымовых газах при сгорании без избытка воздуха должно составлять менее 250 ppm (0,025 % по объему). Если содержание CO превышает 250 ppm, это может быть связано с загрязнением горелки, неисправностью горелки или циркуляцией дымовых газов.



Регулировочный винт оборудования опломбирован на заводе-изготовителе и не предназначен для регулировки. В случае разрушения пломбы следуйте инструкциям по регулировке (→ Рис. 33 "Технологическая схема с инструкциями по регулировке").

Испытание на содержание CO_2 , O_2 и CO при полной нагрузке

- ▶ Выключите оборудование.
- ▶ Снимите заглушку с точки замера для отвода дымовых газов [1].

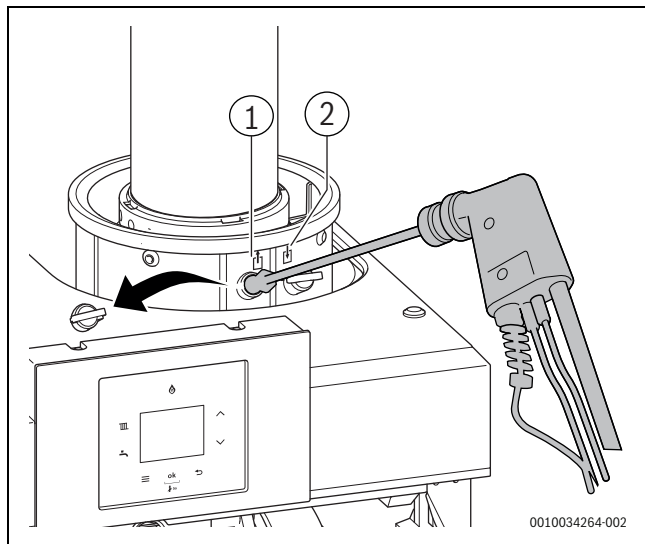


Рис. 32 Снимите заглушку с отвода дымовых газов

- [1] Точка замера для отвода дымовых газов
- [2] Точка замера для подачи воздуха

- ▶ Убедитесь в том, что котел может отдавать свое тепло.
- ▶ Вставьте наконечник газоанализатора на 10 см в точку замера.
- ▶ Начните работу с оборудованием.
- ▶ Откройте режим мастера по надзору за дымовыми трубами и газоходами (→ § 14.7).
- ▶ Начните с установки значения равным 100 %.
- ▶ Измерьте содержание CO .
- ▶ Определите и устраните причину потенциально высокого содержания CO .
- ▶ Зафиксируйте содержание CO в акте ввода в эксплуатацию (→ § 14.7, стр. 58).
- ▶ Измерьте процентное содержание $\text{CO}_2/\text{O}_2/\text{CO}$.
- ▶ Проверьте измеренное значение (→ Таб. 10, стр. 27).
- ▶ Вносите коррективы только в том случае, если содержание $\text{CO}_2/\text{O}_2/\text{CO}$ выходит за указанные пределы.
- ▶ Зафиксируйте измеренный уровень $\text{CO}_2/\text{O}_2/\text{CO}$ в акте ввода в эксплуатацию (→ § 14.7, стр. 58).
- ▶ Отключите режим мастера по надзору за дымовыми трубами и газоходами.
- ▶ Снимите анализатор дымовых газов.
- ▶ Установите заглушку в точку замера для отвода дымовых газов.

Испытание на содержание CO_2 , O_2 и CO при малой нагрузке

- ▶ Откройте режим мастера по надзору за дымовыми трубами и газоходами (→ § 9.4.3).
- ▶ Начните с установки минимально возможного значения.
- ▶ Измерьте процентное содержание CO_2 .
- ▶ Проверьте измеренное значение (→ Таб. 10, стр. 27).
- ▶ Изменяйте уровень CO_2 только в том случае, если результаты измерений выходят за пределы указанного диапазона.
- ▶ Зафиксируйте измеренные противодавление и уровень $\text{CO}_2/\text{O}_2/\text{CO}$ в акте ввода в эксплуатацию (→ § 14.7, стр. 58).

- ▶ Если выбросы выходят за пределы допустимых значений, замените газовый клапан.
- ▶ Отключите режим мастера по надзору за дымовыми трубами и газоходами.
- ▶ Снимите анализатор дымовых газов.
- ▶ Установите заглушку в точку замера для отвода дымовых газов.


Инструкции по регулировке газовой арматуры

Регулировка газовой арматуры рекомендуется только в том случае, если выбросы выходят за пределы допустимых значений или вид газа отличается от заводских установок. Если выбросы выходят за пределы допустимых значений, выполните следующее.

- ▶ Проверьте заводскую настройку вида газа, указанную на заводской табличке оборудования (→ 2.3 "Заводская табличка").
- ▶ Проверьте значения O_2 , указанные на табличке с данными для настройки (→ Таб. 10 "Данные для настройки").
- ▶ Перед регулировкой газовой арматуры выполните инструкции по регулировке, приведенные в технологической схеме (→ Рис. 33 "Технологическая схема с инструкциями по регулировке").



Если значения выходят за пределы допустимого диапазона, оборудование подлежит проверке, техническому обслуживанию, ремонту или выводу из эксплуатации специалистом по отопительной технике. Можно восстановить состояние при поставке оборудования с помощью регулировочного винта (→ "Восстановление заводских настроек").

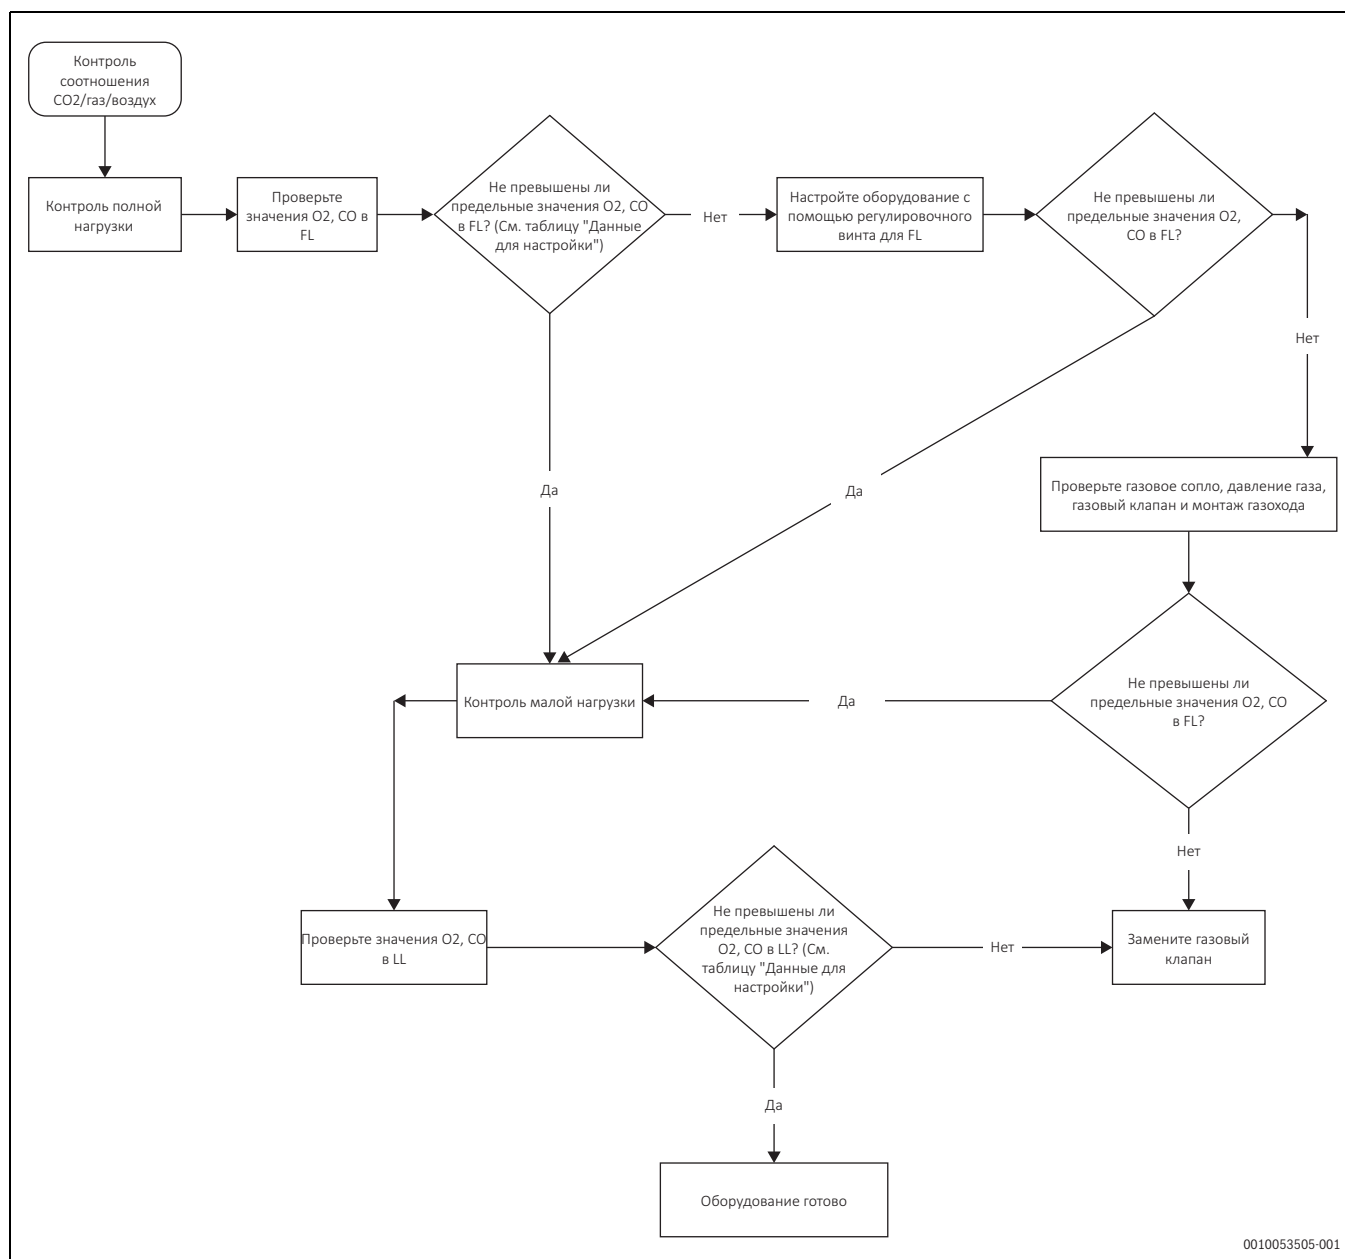

0010053505-001

Рис. 33 Технологическая схема с инструкциями по регулировке

- Если необходима регулировка винта, ознакомьтесь с пояснениями к инструменту восстановления заводских установок (→ "Восстановление заводских настроек").

Восстановление заводских настроек

Восстановить настройки оборудования можно вращением регулировочного винта CO_2/O_2 . Количество оборотов зависит от вида газа (→ 2.3 "Заводская табличка").

- Для оборудования 125–150 кВт действуйте следующим образом.

- Вращайте винт по часовой стрелке, до тех пор пока не будет достигнуто положение открытия. Когда оно будет достигнуто, вращайте винт против часовой стрелки, подсчитывая количество оборотов.

Тип блока	Количество оборотов в зависимости от вида газа			
	G20	G25	G25.3	G31
GB272-125	23	15	18	37
GB272-150	23	15	18	37

Таб. 9 Количество оборотов для восстановления заводских установок

Данные для настройки

Оборудование	Вид газа	Форсунка горелки [мм]	Полная нагрузка			Малая нагрузка		
			CO ₂ [%]	O ₂ [%]	CO [ppm]	CO ₂ [%]	O ₂ [%]	CO [ppm]
GB272-125 – GB272-150	G20	11,5	8,9± 0,3	5,1± 0,5	< 250	8,3± 0,3	6,1± 0,5	< 100
	G25	14,0	8,9± 0,3	4,8± 0,5		8,3± 0,3	5,9± 0,5	
	G25.3	14,0	8,9± 0,3	4,8± 0,5		8,3± 0,3	5,9± 0,5	
	G27	-	8,9± 0,3	4,7± 0,5		8,3± 0,3	5,8± 0,5	
	G2.350	-	-	-		-	-	
	G31	9,5	10,0± 0,3	5,7± 0,4		9,5± 0,3	6,5± 0,4	

Таб. 10 Данные для настройки

8.7 Измерение сопротивления воздуха теплообменника [R₀]

Степень загрязнения можно определить путем измерения сопротивления воздуха, проходящего через теплообменник. При первоначальном пуске оборудования в эксплуатацию измеренное сопротивление воздуха должно использоваться в качестве ориентировочного значения [R₀]. Во время последующего контрольного осмотра или технического обслуживания следует использовать измерение [R_x] в качестве индикатора загрязнения.

- ▶ Выключите оборудование.
- ▶ Снимите переднюю стенку.
- ▶ Снимите крышку конденсатной ванны (→ рис. 10.6, стр. 39).
- ▶ Откройте штуцер для выполнения замеров соотношения "газ/воздух", повернув регулировочный винт на 2 оборота (→ § 8.3, стр. 24).
- ▶ Установите на манометре значение «0».
- ▶ Подсоедините манометр к штуцеру для выполнения замеров соотношения "газ/воздух".
- ▶ Начните работу с оборудованием.
- ▶ Войдите в меню **Функц. тест > Вентилятор**.
- ▶ Запустите **Функц. тест**.
Теперь вентилятор включен. Во время этого функционального испытания горелка остается выключенной.
- ▶ Сопротивление воздуха измеряется в паскалях [Па].
- ▶ Зафиксируйте результат измерения в протоколе измерений (→ § 10.18, стр. 44).
- ▶ Остановите **Функц. тест**.
- ▶ Закройте штуцер для выполнения замеров соотношения "газ/воздух".
- ▶ Установите крышку конденсатной ванны на место.

8.8 Считывание тока ионизации

- ▶ Войдите в режим мастера по надзору за дымовыми трубами и газоходами (→ § 14.7, стр. 58).
- ▶ Установите минимально возможное значение.
- ▶ Войдите в меню **Информация > Ток ионизации**.
- ▶ Считайте ток ионизации.



Ток ионизации должен быть не менее 2 µA.

- ▶ Если значение меньше, проверьте соотношение "газ/воздух" и запальник.

- ▶ Зафиксируйте считанное значение [µA] в акте ввода в эксплуатацию (→ § 14.7, стр. 58).
- ▶ Выйдите из режима мастера по надзору за дымовыми трубами и газоходами.

8.9 Проверка газонепроницаемости (газохода)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Повреждение котла вследствие короткого замыкания.

- ▶ При использовании аэрозольного теческателья закрывайте заглушки, кабели и компоненты.
- ▶ Убедитесь в том, что котел может отдавать свое тепло.
- ▶ Начните работу с оборудованием.
- ▶ Войдите в режим мастера по надзору за дымовыми трубами и газоходами (→ § 9.4.3, стр. 36).
- ▶ Установите значение равным 50 %.
- ▶ Проверьте все газонесущие компоненты с помощью одобренного средства или оборудования для обнаружения утечек.
- ▶ Проверьте герметичность и монтаж/скобы системы отвода дымовых газов.

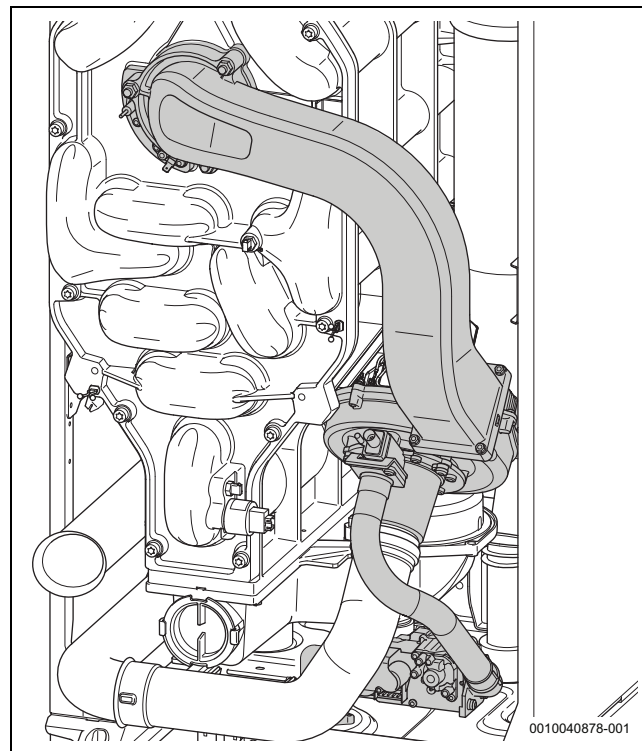


Рис. 34 Контрольные осмотры газовой раппы

- ▶ Определите и устраните причину возможной утечки.
- ▶ Выйдите из режима мастера по надзору за дымовыми трубами и газоходами.

8.10 Проверка функционирования котла

- Измените температуру на подключенном регуляторе и проверьте, начнет ли котел гореть через несколько минут, чтобы поддерживать свою работу.
- Если применимо: откройте кран горячей воды, проверьте ее температуру и количество отводимой воды.

8.11 Завершающие работы

- Установите переднюю стенку.
- Подготовьте акт ввода в эксплуатацию (→ § 14.7, стр. 58).

8.12 Инструктаж конечного потребителя

- Ознакомьте пользователя с отопительной системой и эксплуатацией котла.
- Укажите конечному потребителю на то, что, если необходимо часто доливать воду в систему отопления, это признак неисправности системы и/или утечки (убедитесь в требуемом качестве воды в соответствии с рабочим журналом).
- Сообщите конечному потребителю о требуемом качестве воды и укажите, где необходимо доливать воду в систему отопления.
- Сообщите конечному потребителю о том, что он не должен выполнять никаких модификаций или ремонтных работ.
- Укажите на возможные последствия (материальный ущерб, опасность возникновения несчастных случаев, в т. ч. со смертельным исходом), которые могут возникнуть при невыполнении или ненадлежащем выполнении контрольных осмотров, работ по очистке и техническому обслуживанию оборудования, или пренебрежении всем вышеперечисленным.
- Обратите внимание на опасность, связанную с наличием монооксида углерода (CO), и порекомендуйте использовать детекторы CO.
- Передайте техническую документацию конечному потребителю.

9 Управление

9.1 Обзор панели управления

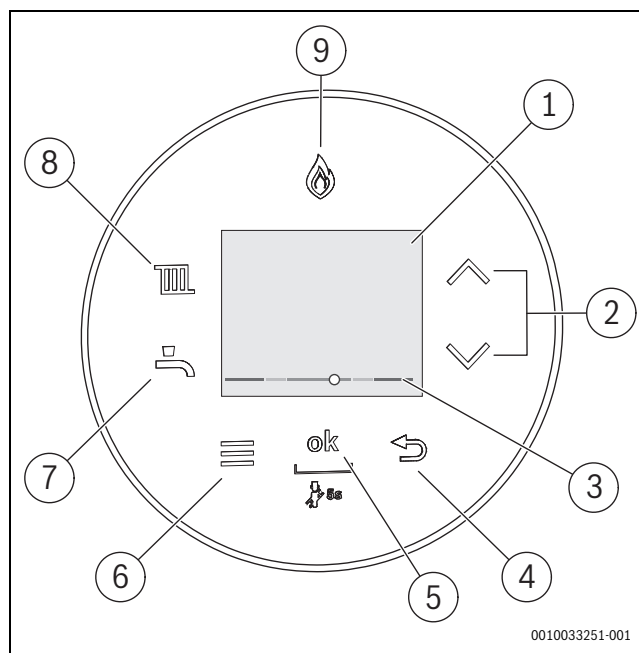


Рис. 35 Панель управления

- [1] Дисплей
- [2] Кнопки ▲ и ▼
- [3] Отображение давления сетевой воды
- [4] Кнопка ←
- [5] Кнопка "OK"
- [6] Кнопка меню
- [7] Кнопка горячей воды
- [8] Кнопка отопления
- [9] Отображение горелки



Меню пользователя см. в инструкции по эксплуатации.

9.2 Включение устройства

- ▶ Включите оборудование с помощью выключателя (→ рис. 1, стр. 6).

Установите язык при первом включении оборудования.

- ▶ Чтобы прокрутить список языков, нажмите кнопку ▲ или ▼.
- ▶ Чтобы выбрать нужный язык, нажмите кнопку "OK".



Когда на дисплее отображается **Прог.зап.сифона**, активна программа заполнения сифона. Сифон для отвода конденсата в оборудовании заполнен (→ глава 9.3, стр. 29).

9.3 Программа заполнения сифона

Программа заполнения сифона активируется автоматически, вручную специалистом по отопительной технике в оборудовании или системе управления. Перед запуском заполните сифон для сбора конденсата (→ стр. 17).

Программа заполнения сифона активируется в сервисном меню, в разделе **> Настройки > Спец.функция > Прог.зап.сифона**.

Пока активна программа заполнения сифона, возможен доступ к меню **Горячая вода**, меню **Отопление** и сервисному меню.

Программа заполнения сифона активируется автоматически в следующих случаях:

- Оборудование включается с помощью выключателя.
- Горелка не использовалась по меньшей мере 28 дней.
- После перехода из летнего режима в зимний.

В следующий раз при поступлении запроса на тепло для отопления оборудование необходимо прогреть при низкой тепловой мощности в течение 15 минут. Программа заполнения сифона остается активной до тех пор, пока оборудование не проработает 15 минут с увеличенной мин. мощностью.

Во время выполнения программы заполнения сифона на дисплее появляется надпись **Прог.зап.сифона**.

Программа заполнения сифона прерывается при включении режима "Трубочист".

9.4 Настройки в сервисном меню

Многие функции оборудования можно настроить и проверить в сервисном меню. Это предусматривает:

- **Информация:** просмотр информации
- **Настройки:** общие настройки и настройки для конкретного оборудования
- **Функц. тест:** настройки для функциональных испытаний и запуск функциональных испытаний
- **Сброс:** восстановление заводских установок, сброс интервалов технического обслуживания

9.4.1 Работа с сервисным меню

Открытие сервисного меню

- ▶ Одновременно нажимайте кнопки горячей воды и отопления до тех пор, пока не появится сервисное меню.

Заккрытие сервисного меню

- ▶ Нажмите кнопку горячей воды или кнопку отопления.

-или-

- ▶ Нажмите кнопку ↵.

Навигация по меню

- ▶ Чтобы выделить меню или пункт меню, нажмите кнопку ▲ или ▼.
- ▶ Нажмите кнопку "OK".
Отобразится меню или пункт меню.
- ▶ Чтобы вернуться к меню более высокого уровня, нажмите кнопку ↵.

Изменение заданных значений

- ▶ Выберите пункт меню с помощью кнопки "OK".
- ▶ Чтобы выбрать нужное значение, нажмите кнопку ▲ или ▼.
- ▶ Нажмите кнопку "OK".
Сохраняется новое значение.

Выход из пункта меню без сохранения значений

- ▶ Нажмите кнопку ↵.
Значение не сохранено.

9.4.2 Сервисное меню

Обзор сервисного меню

Информация

- Раб. состояние
- Текущ. неисправ.
- Журнал неисправ.
- Теплогенератор
 - Макс. теплопр.
 - Факт. темп.
 - Зад. темп. подл.
 - Темп. гидр. стр.
 - Факт. реж. гор.
 - Мощн. горелки
 - Ток ионизации
 - Режим насоса
 - ТемпНарВоздух
 - Старты горелки
 - Часы работы
 - Давление воды
- Горячая вода
 - Макс. мощность
 - Расход ГВС
 - Факт. темп. ГВС
 - Темп. на вых.
 - Темп. на входе
 - Зад. темп. ГВС
- Автом. заполн.
 - Давление воды
 - Индик. заполн.
 - Посл. вр. заполн.
 - Заполнение акт.
- Система
 - Версия БУ
 - Версия ПУ
 - Номер код. штек.
 - Вер. код. штекера
- Солн. кол.
 - Темп. коллект.
 - Т. бака внизу
 - Нас. сол. колл.
 - Неиспр. солн. кол.

Настройки

- Гидравлика
 - Гидр. стрелка
 - Конфиг. ГВС
 - Конфиг. ОК1
 - Конф. насоса
- Отопление
 - Макс. теплопр.
 - ВремяБлокТактов
 - БлокТактТемВыкл
 - БлокТактТемпВкл
- Горячая вода
 - Макс. мощн. ГВС
 - Насос рециркул
 - Такт. цирк. насос
 - Темп. ТД
 - Запуск ТД
 - Остан ТД

- Насос
 - Реж. вкл. насоса
 - Мин. мощность
 - Выбег насоса
 - Мин. давление
 - Зад. давление
- Спец. функция
 - Функция уд. воздуха
 - Прог. зап. сифона
 - Ср. пол. 3-ход. кл.
 - Автом. заполн.
 - Авт. заполнение
 - Мин. давление
 - Зад. давление
 - Макс. вр. наполн.
 - Время блокир.
 - Макс. заполнение
 - Сброс Числа Запол.
- Техобслуж.
 - Вид ТО
 - Без ТО
 - Время раб. гор.
 - Прод. экспл.
 - Дата ТО¹⁾
- Пред. знач.
 - Макс. Темп. подачи
 - Макс. Темп. ГВС
 - Мин. мощн. котла
- Отоп. кривая
 - Активация
 - Оп. точ. отоп. крив.
 - Кон. точ. отоп. крив.
 - Летний режим
 - Защ. от замер.
 - Темп. Защ. От Замер.

Функц. тест

- Активир. тест
 - Поджиг
 - Вентилятор
 - Насос
 - Загр. нас. бака-в.
 - 3-ходовой клапан
 - Насос ОК1
 - Насос рециркул
 - Иониз. осцил.

Сброс

- Завод. устан.
- Инд. серв. режима
- Журнал неисправ.

Демо-режим

- Да
- Нет

1) С регулятором отопления

Меню Информация

Поз. меню	Диапазон настройки/регулировки	Примечание/ограничение
Раб. состояние	–	→ Таб. 23, стр. 52
Текущ. неиспр.	–	→ Таб. 24, стр. 53
Журнал неиспр.	–	
Теплогенератор		
Макс. теплопр.	–	
Факт. темп.	–	Внутренняя температура оборудования
Зад. темп. под. л.	–	
Темп. WB	–	
Темп. гидр. стр.	–	Температура в гидравлической стрелке
Темп. обр. лин.	–	Текущая температура обратной линии в °C
Режим отопл.	–	
Факт. реж. гор.	–	Текущая модуляция горелки
Мощн. горелки	–	Текущая мощность горелки в кВт
Ток ионизации	–	Текущий ток ионизации в мкА
Режим насоса	–	
Темп Нар Воздух	–	Текущая температура наружного воздуха в °C
Насос ОК1	–	Собственный насос, установленный после гидравлической стрелки
Старты горелки	–	Количество розжигов горелки с момента ее пуска в эксплуатацию
Часы работы	–	Продолжительность эксплуатации системы с момента ее пуска в эксплуатацию
Давление воды	–	Текущее рабочее давление в барах
Горячая вода		
Макс. мощность	–	
Факт. темп. ГВС	–	
Факт. Тем ГВС бак	–	Текущая температура воды в баке-водонагревателе
Зад. темп. ГВС	–	Заданное значение температуры горячей воды
Система		
Версия ПУ		Версия программного обеспечения системы управления
Версия БУ	–	Версия программного обеспечения блока управления
Подверсия ПО	–	Подверсия программного обеспечения блока управления
Номер код. штек.	–	Номер кодирующего штекера
Вер. код. штекера	–	Версия кодирующего штекера

Таб. 11 Меню Информация

Настройки меню



Заводские установки **выделены** в таблице ниже.

Поз. меню	Диапазон настройки/регулировки	Примечание/ограничение
Гидравлика		
Гидр. стрелка		Подключение датчика температуры гидравлической стрелки
	• Выкл	• Гидравлическая стрелка не установлена в системе
	• NTC вкл. котел	• Гидравлическая стрелка установлена, датчик температуры подключен к настенному котлу
	• NTC вкл. модуль	• Гидравлическая стрелка установлена, датчик температуры подключен к модулю отопительного контура
	• NTC откл.	• Гидравлическая стрелка установлена, но датчик температуры не подключен
Конфиг. ГВС	- Не установлено 3-ходовой клапан установлен - Насос загрузки бака уст. за гидр.стрелкой - Загр. насос бака-водонагр. установ.	
Конфиг. ОК1	- Не установлено - Собств. насос устан. за гидр.стрелкой	
Конф. насоса	• Нас.отоп.конт.	
Отопление		
Макс. теплопр.	• 50 ... 100%	Максимальная выделяемая тепловая мощность [%]. В оборудовании на природном газе: ► Измерьте расход газа. ► Сравните полученные результаты измерений с таблицами настроек (→ глава 31, стр. 57). ► Исправьте отклонения.
ВремяБлокТактов	• 5 ... 10 ... 60 мин	Временной интервал определяет минимальное время ожидания между включением горелки и ее повторным включением.
БлокТактТемВыкл	• 2 ... 6 ... 15 K	Разница между текущей температурой подающей линии и заданной температурой подающей линии до выключения горелки.
БлокТактТемпВкл	• -15 ... -6 ... 2 K	Разница между текущей температурой подающей линии и заданной температурой подающей линии до включения горелки.
Горячая вода		
Макс мощн. ГВС	• 50 ... 100 %	Максимально разрешенная мощность для нагрева воды ГВС [%].
Насос рециркул	Выкл - Вкл.	
Такт.цирк.насос	1 x 3 мин/ч 2 x 3 мин/ч 3 x 3 мин/ч 4 x 3 мин/ч 5 x 3 мин/ч 6 x 3 мин/ч - Непрерывно	Циркуляционный насос горячей воды запускается в эксплуатацию 1 ... 6 раз в час на 3 минуты либо переходит в режим непрерывной эксплуатации.
Темп.ТД	• 60 ... 70 ... 80 °C	Температура горячей воды во время термической дезинфекции.
ЗапускТД	• Запустить сейчас?	Включение термической дезинфекции.
ОстанТД	• Отменить сейчас?	Отмена термической дезинфекции.

Поз. меню		Диапазон настройки/регулировки	Примечание/ограничение
Насос			
Реж.вкл.насоса	- Экономия энергии Запрос тепла	- Экономия энергии: интеллектуальное отключение теплового насоса в отопительных системах с погодозависимым регулятором. Насос отопительного контура включается только при необходимости. - При запросе тепла: регулятор температуры подающей линии включает насос отопительного контура. При запросе тепла насос отопительного контура включается вместе с горелкой.	
Мин. мощность	10 ... 100 %	Производительность насоса при минимальной тепловой мощности. Доступно только в том случае, если для Хар.насоса задано значение "0".	
Макс. мощность	10 ... 100 %	Производительность насоса при максимальной тепловой мощности. Доступно только в том случае, если для Хар.насоса задано значение "0".	
Время блок.нас.	0 ... 24 × 10 секунд	Внутренний насос блокируется до тех пор, пока внешний 3-ходовой клапан не достигнет своего конечного положения.	
Выбег насоса	1 ... 5 ... 60 мин, 24 ч	Время выбега насоса отопительного контура: выбег насоса начинается тогда, когда заканчивается запрос тепла.	
Функ.уд.воздуха	Выкл - Автоматич. режим - Вкл.	Функцию удаления воздуха можно включить после проведения работ по техническому обслуживанию. Во время удаления воздуха в информационной области стандартной индикации отображается следующее: Функ.уд.воздуха	
Прог.зап.сифона	Выкл (разрешается только в процессе технического обслуживания) Вкл. котел на мин. - Вкл. отопл. на мин.	Программа заполнения сифона активируется в следующих случаях: - После включения оборудования с помощью выключателя - После того как горелка не эксплуатировалась по меньшей мере 28 дней - После переключения с летнего на зимний режим работы - После восстановления заводских установок оборудования В следующий раз при поступлении запроса на тепло для отопления оборудование необходимо прогреть при низкой тепловой мощности в течение 15 минут. Программа заполнения сифона остается активной до тех пор, пока оборудование не проработает при низкой тепловой мощности в течение 15 минут. Во время работы программы заполнения сифона в информационной области стандартной индикации отображается следующее: Прог.зап.сифона	
Ср.пол.3-ход.кл.	- Нет - Да	Эта функция гарантирует, что система полностью опорожнена и что двигатель можно легко демонтировать. 3-ходовой клапан остается в среднем положении в течение прибл. 15 минут.	
Мин. давление	0,6 ... 0,8 бар		
Зад. давление	1,0 ... 1,3 ... 1,7 бар		
Техобслуж.			
Вид ТО	- Без ТО - Время раб.гор.: 1000 ... 6000 ч - Дата ТО¹⁾ - Прод. экспл.: 1 ... 72 месяца		
Пред. знач.			
МаксТемп подачи	30 ... 85 °C	Ограничивает диапазон регулировки температуры подающей линии.	

Поз. меню	Диапазон настройки/регулировки	Примечание/ограничение
МаксТемп ГВС	• 35 ... 60 ... 80 °C	Ограничивает диапазон регулировки температуры горячей воды.
Мин. мощн. котла	• 14 ... 50 %	Минимальная тепловая мощность. Минимальное заданное значение может варьироваться в зависимости от мощности оборудования.
Отопит. кривая		
Активация	• Да • Нет	При подключении погодозависимого регулятора регулировка оборудования не требуется. Блок управления системой оптимизирует эту настройку. Эта сервисная функция активирует простой погодозависимый регулятор с линейной отопительной кривой. В зависимости от входного сигнала включения/выключения отопление включается или выключается.
Оп.точ.отоп.крив	• 20 ... 90 °C	Это отображается только в том случае, если блок управления был активирован. Это можно использовать для задания нижней точки отопительной кривой, что соответствует температуре наружного воздуха +20 °C.
Кон.точ.отоп.крив.	• 20 ... 90 °C	Это отображается только в том случае, если блок управления был активирован. Это можно использовать для задания нижней точки отопительной кривой, что соответствует температуре наружного воздуха -10 °C.
Летний режим	• 0 ... 16 ... 30 °C	Это отображается только в том случае, если блок управления был активирован. Это можно использовать для задания порогового значения температуры наружного воздуха, при котором отопительная система переключается на летний режим.
Защ. от замер.	• Да • Нет	
ТемпЗащОтЗамер	• 0 ... 5 ... 10 °C	Значение температуры для защиты от замерзания системы. Эта сервисная функция доступна только в том случае, если была активирована функция защиты от замерзания. Если температура наружного воздуха не превышает пороговую температуру замерзания, включается насос отопительного контура.

1) С регулятором отопления

Таб. 12 Настройки меню

Меню Функц. тест

Поз. меню	Диапазон настройки/регулировки	Примечание/ограничение
Активир.тест		
Поджиг	- Вкл. Выкл	Постоянный поджиг. Проверка поджига средствами постоянного поджига без подачи газа. ► Во избежание повреждения трансформатора розжига: оставьте функцию включенной максимум на 2 минуты.
Вентилятор	- Вкл. Выкл	Вентилятор работает без подачи газа или поджига.
Насос	- Вкл. Выкл	Постоянная работа насосов (внутренних или внешних).
Загр.нас.бака-в.	- Вкл. Выкл	Постоянная эксплуатация первичного насоса бака-водонагревателя.
3-ходовой клапан	Отопление - Горячая вода	Постоянное положение 3-ходового клапана.
Насос ОК1	- Вкл. Выкл	Постоянная эксплуатация Насос ОК1 (после гидравлической стрелки), если установлен Насос ОК1.
Насос рециркул	- Вкл. Выкл	Постоянный циркуляционный насос горячей воды.
Иониз.осцил.	- Вкл. Выкл	Проверьте функцию измерения ионизации на пламени.

Таб. 13 Меню Функц. тест

Меню Сброс

Поз. меню	Диапазон настройки/регулировки	Примечание/ограничение
Завод. устан.	Восстановить?	Все настройки источника тепла и блока управления, если применимо, сбрасываются на соответствующие заводские установки. После этого сброса понадобится повторно ввести систему в эксплуатацию.
Инд. серв. режима	Сбросить?	Сброс режима технического обслуживания
Журнал неисправ.	Удалить?	Сначала сбросьте режим технического обслуживания. Журнал неисправностей теплогенератора и блока управления удаляется, если применимо. Если в данный момент присутствует неисправность, она немедленно открывается снова.

Таб. 14 Меню Сброс

Меню Демо-режим

Пункт меню	Диапазон настройки/регулировки	Примечание/ограничение
Демо-режим	- Да - Нет	Чтобы выйти из демонстрационного режима: выключите оборудование и снова включите его с помощью выключателя.

Таб. 15 Меню Демо-режим

9.4.3 Настройка режима "Трубочист"

В режиме "Трубочист" прибор запускается с максимальной номинальной тепловой мощностью. При активированном режиме "Трубочист" можно настроить пониженную номинальную тепловую мощность.

- Обеспечьте теплоотдачу за счет открытых клапанов радиаторов.



У вас есть 30 минут на измерение и настройку. Затем котел опять перейдет на нормальный режим работы.

- Нажимайте кнопку **ok** до тех пор, пока не завершится обратный отсчет и отобразится **Реж. Трубочист**.
- Подтвердите запрос с помощью **Да**.
На дисплее отображается макс. процентное значение мощности **100 %** и температура подающей линии.
Нажатием кнопки **▼** можно уменьшать номинальную тепловую мощность с шагом в 1 %.
- Для непосредственной настройки минимальной номинальной тепловой мощности нажмите кнопку **▲**.
На дисплее отображается минимальное процентное значение мощности и температура подающей линии.
- Для завершения режима "Трубочист" нажмите кнопку **↵**.
- Подтвердите запрос с помощью **Да**.
- Верните клапаны радиаторов в первоначальное состояние.

9.4.4 Термическая дезинфекция

Чтобы предотвратить загрязнение горячей воды бактериями, такими как легионеллы, рекомендуем проводить термическую дезинфекцию после периодов длительного простоя.



ВНИМАНИЕ

Опасность ошпаривания горячей водой!

Во время термической дезинфекции пользование горячей водой без подмешивания холодной может привести к тяжёлым ожогам.

- Устанавливайте максимальную температуру горячей воды только для термической дезинфекции.
- Предупредите жильцов дома об опасности ошпаривания горячей водой.
- Проводите термическую дезинфекцию вне периодов нормального водоразбора.
- Не открывайте только кран горячей воды, не разбавляя холодной.

Надлежащая термическая дезинфекция затрагивает систему ГВС, включая точки отвода воды.

- Установите режим термической дезинфекции в программе горячей воды контроллера отопления (→ инструкция по эксплуатации контроллера отопления).
- Закройте точки отвода горячей воды.
- Установите для одного из циркуляционных насосов горячей воды режим непрерывной эксплуатации.
- Подождите, пока не будет достигнута максимальная температура.
- Откройте все точки отвода горячей воды, от ближайшей до самой дальней, и отводите горячую воду до тех пор, пока отовсюду не начнет вытекать горячая вода с температурой минимум 70 °C в течение не менее 3 минут.
- Восстановите исходные настройки.

10 Контрольные осмотры и техническое обслуживание



ОСТОРОЖНО

Опасность взрыва

- ▶ Перед началом работы с газонесущими компонентами закройте газовый клапан.
- ▶ После завершения работ проверьте герметичность всех газонесущих компонентов.



ВНИМАНИЕ

Отравление дымовыми газами

- ▶ После завершения работ проверьте герметичность всех деталей трассы отвода дымовых газов.



ВНИМАНИЕ

Опасность поражения электрическим током

- ▶ Избегайте контакта с автоматом горения, вентилятором или насосом при проведении измерений и регулировке котла. Это компоненты под напряжением 230 В.
- ▶ Перед началом работ с электрическими компонентами выключите котел.



ВНИМАНИЕ

Неисправные предохранительные датчики

Необходимо регулярно проверять работу предохранительных датчиков в помещении для установки (таких, как детекторы CO, CO₂ и газа).

- ▶ Проверьте работу соответствующих предохранительных датчиков во время контрольного осмотра или технического обслуживания.
- ▶ О том, как выполнить проверку, можно прочитать в инструкции к датчику.
- ▶ Дефекты в соответствующих предохранительных датчиках должны быть немедленно устранены.

10.1 Важные уведомления

Вам понадобятся следующие измерительные приборы и инструменты:

- Манометр с точностью измерения 0,01 мбар.
- Измерительный прибор для анализа дымовых газов.
- Щетка для чистки с пластиковой щетиной.
- ▶ Устанавливайте только оригинальные запасные части.
- ▶ При выполнении работ замените все незакрепленные уплотнения.

Периодичность контрольных осмотров и техобслуживания

Для обеспечения корректной и безопасной работы настенного газового конденсационного котла необходимо соблюдать следующие интервалы:

- **контрольные осмотры:** ежегодно;
- **техобслуживание:** каждые 2 года или после срока службы горелки 4000 часов (в зависимости от того, что произойдет раньше).

При проведении контрольного осмотра или технического обслуживания необходимо выполнить следующие задачи:

		Контроль ый осмотр	Техническ ое обслужива ние
Общие работы	→ § 10.2	■	■
Очистка	→ § 10.3—§ 10.10	--	■
Проверочные измерения	→ § 10.11—§ 10.15	■	■

Таб. 16 Работы, подлежащие выполнению

10.2 Общие работы

Указанные далее работы подробно не описаны в этой инструкции. Тем не менее необходимо выполнить следующее:

- ▶ Проверьте общее состояние отопительной системы.
- ▶ Осмотрите отопительную систему и проверьте её работу.
- ▶ Проверьте работоспособность и безопасность трубопровода для подачи воздуха для горения/отвода дымовых газов.
- ▶ Проверьте наличие коррозии всех газо- и водопроводных труб.
- ▶ При необходимости замените пораженные коррозией трубопроводы.
- ▶ Проверьте давление на входе мембранного расширительного бака.
- ▶ Ежегодно проверяйте концентрацию используемых антифризов/присадок в воде системы отопления.
- ▶ Проверьте работу и долговечность патронов подготовки воды (в линии подпитки), если установлены.
- ▶ При пуске в эксплуатацию и при ежегодном осмотре проверяйте работоспособность всех приборов регулирования, управления и безопасности, а также правильность настройки, если возможна их регулировка.

Считывание Часы работы

В меню отображается количество **Часы работы**, прошедшее с момента первоначального пуска оборудования в эксплуатацию. Количество **Часы работы** указывает:

- Нужно ли заменить компоненты в качестве профилактической меры.
- Нужно ли изменить Вид ТО.
- ▶ Войдите в меню **Информация > Теплогенератор > Часы работы**.
- ▶ Считайте количество **Часы работы**.
- ▶ На основании считанного значения проверьте, нуждаются ли компоненты в замене (→ § 10.16.1, стр. 42).
- ▶ Зафиксируйте значение в протоколе технического обслуживания (→ § 10.17, стр. 44).
- ▶ Установите разницу между последним считанным значением и предыдущим значением из протокола технического обслуживания.
- ▶ Проверьте настройку Вид ТО на основе этой разницы и при необходимости отрегулируйте (→ § 8.2, стр. 23).

Считывание Старты горелки

В меню отображается количество **Старты горелки**, прошедшее с момента первоначального пуска оборудования в эксплуатацию. Количество **Старты горелки** указывает:

- Нужно ли заменить компоненты в качестве профилактической меры.
- ▶ Войдите в меню **Информация > Теплогенератор > Старты горелки**.
- ▶ Считайте количество **Старты горелки**.
- ▶ На основании считанного значения проверьте, нуждаются ли компоненты в замене (→ § 10.16.1, стр. 42).

- ▶ Зафиксируйте значение в протоколе технического обслуживания (→ § 10.17, стр. 44).

10.3 Демонтаж газовоздушного агрегата

- ▶ Извлеките штекер из вентилятора.
- ▶ Отсоедините газовый шланг между клапаном регулировки соотношения "воздух/газ" и соплом Вентури.

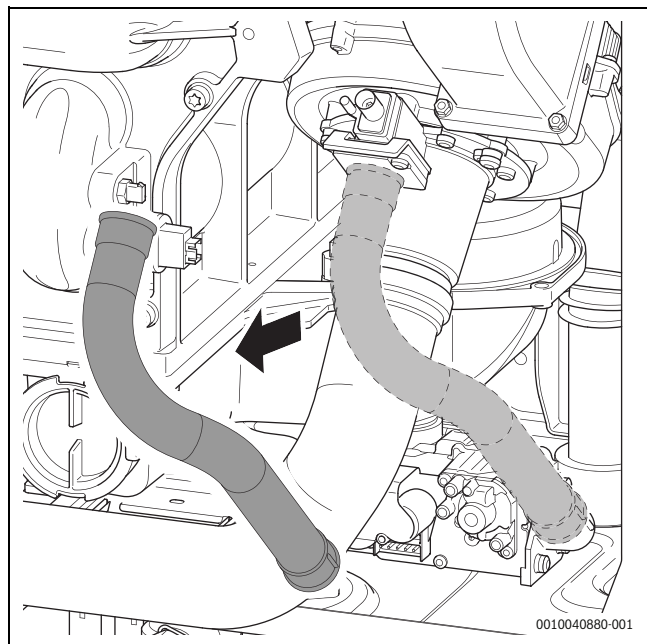


Рис. 36 Отсоединение газового шланга

- ▶ Отсоедините воздушный коллектор от сопла Вентури [1].
Внимание! Воздушный коллектор соединен с клапаном регулировки соотношения "воздух/газ" посредством шланга для компенсации давления [2].
- ▶ Оставьте воздушный коллектор в котле, а шланг для компенсации давления подсоедините к линии газа и воздушному коллектору.

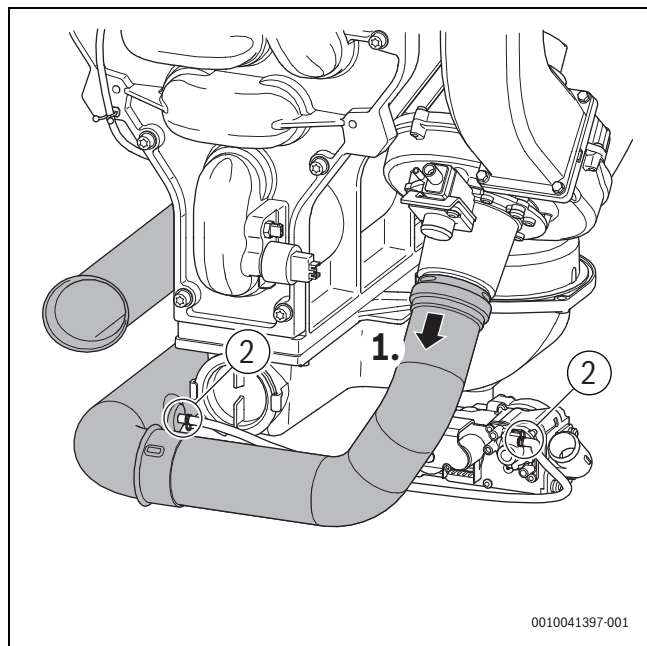


Рис. 37 Демонтаж воздушного коллектора

- ▶ Окрутите гайки на трубе для смешивания газа и воздуха [1].
- ▶ Снимите трубу для смешивания газа и воздуха с вентилятором [2].

- ▶ Снимите уплотнительную прокладку горелки [3].

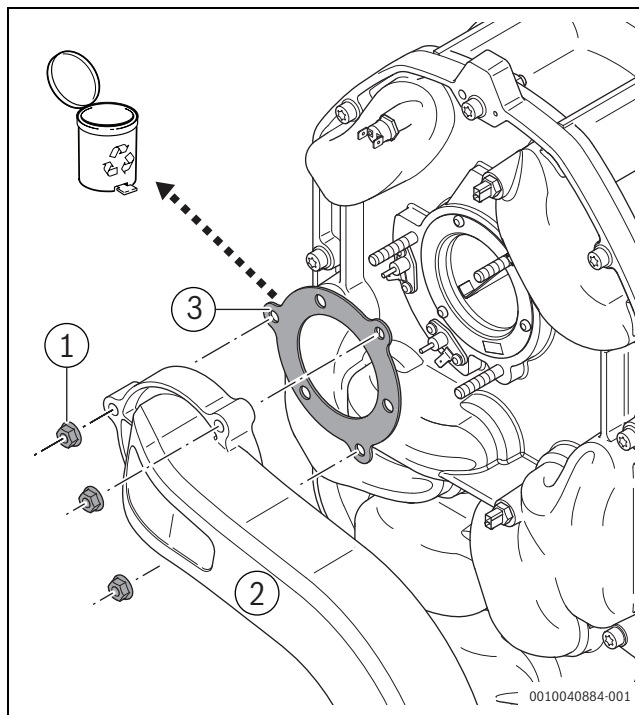


Рис. 38 Демонтаж трубы для смешивания газа и воздуха

- [1] Гайки трубы для смешивания газа и воздуха
- [2] Труба для смешивания газа и воздуха
- [3] Уплотнительная прокладка горелки



Горелка оснащена ручкой для демонтажа. Горелку можно легко извлечь из теплообменника [1], протянув руку внутрь и взявшись за ручку для демонтажа.

- ▶ Открутите винты горелки [2].
- ▶ Извлеките горелку из теплообменника.
- ▶ Установите горелку в вертикальное положение.

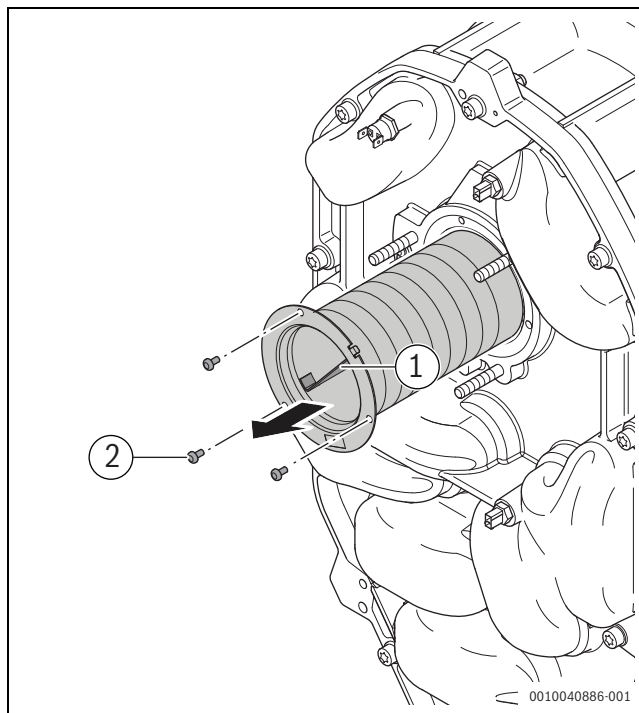


Рис. 39 Разборка горелки

10.4 Очистка горелки

УВЕДОМЛЕНИЕ

Опасность повреждения горелки вследствие неправильной очистки.

Контакт с жесткой щеткой или пылесосом может привести к повреждению поверхности горелки.

► Очищайте горелку только сжатым воздухом.

► Очистите горелку сжатым воздухом.

10.5 Чистка теплообменника

УВЕДОМЛЕНИЕ

Опасность повреждения теплообменника вследствие неправильной очистки.

► Не используйте химические средства для очистки теплообменника.

► Для чистки используйте только щетки с пластиковой щетиной.

► Удалите остатки грязи с помощью пылесоса.

► Разрыхлите любую другую грязь щеткой и удалите ее пылесосом.

► Промойте теплообменник водой.

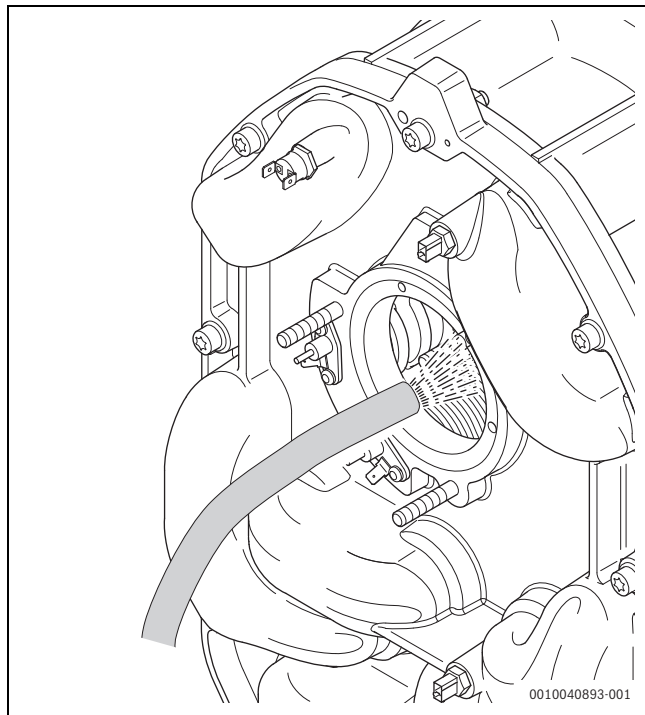


Рис. 40 Промывка теплообменника

10.6 Очистка конденсатной ванны

После очистки теплообменника всегда проверяйте конденсатную ванну на предмет загрязнений.

► Снимите крышку конденсатной ванны [1 + 2].

► При необходимости очистите конденсатную ванну водой.

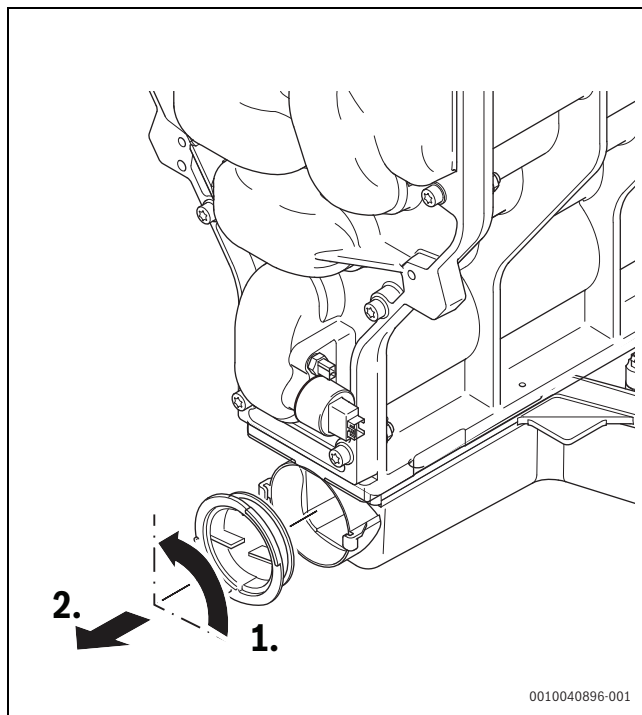


Рис. 41 Откройте крышку конденсатной ванны.

10.7 Очистка сифона

► Отсоедините армированный шланг и, возможно, тройник от сифона.

► Открутите накидную гайку сифона в котле и полностью отверните винт [1].

► Снимите сифон [2].

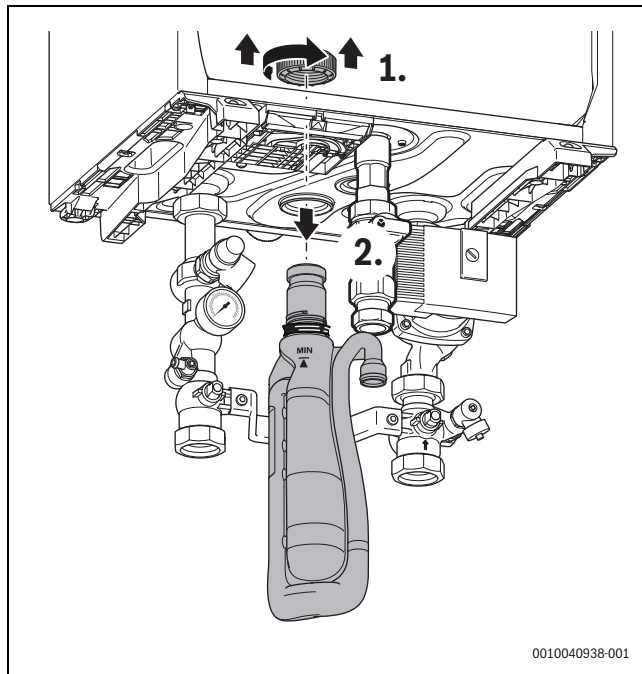


Рис. 42 Демонтаж сифона котла

► Промойте сифон.

► Заполните сифон целиком водой.

► Установите сифон на место.

► Проверьте, правильно ли подсоединена горловина сифона к конденсатной ванне.

► Плотно затяните накидную гайку вручную.

10.8 Установка газовоздушного агрегата

- ▶ Очистите контактные поверхности теплообменника.
- ▶ Вставьте горелку обратно в теплообменник.
- ▶ При повторной установке следите за положением центрирующей оси [1].
- ▶ Затяните винты (3 Н·м) [2].

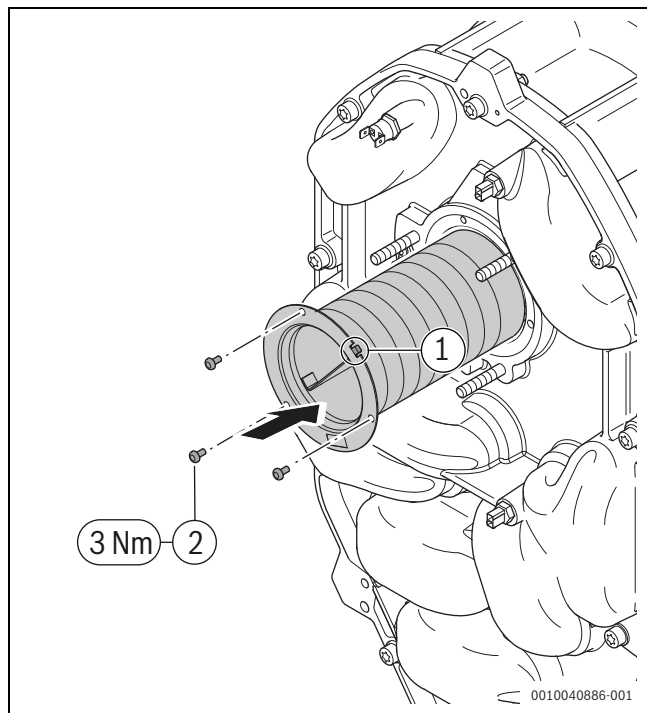


Рис. 43 Установка горелки

- ▶ Установите новую уплотнительную прокладку горелки [1].
- ▶ Установите трубу для смешивания газа и воздуха.
- ▶ Затяните гайки на трубе для смешивания газа и воздуха (17 Н·м) [2].

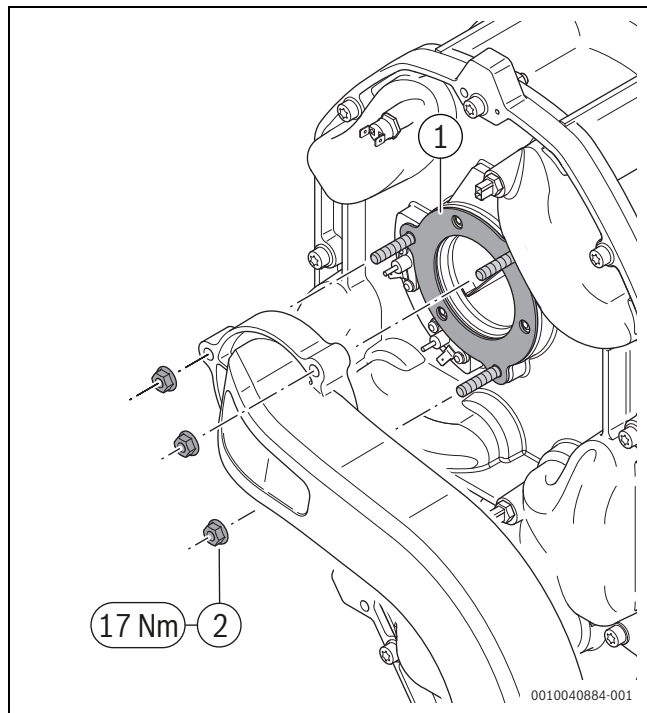


Рис. 44 Установка трубы для смешивания газа и воздуха

- ▶ Подсоедините штекер к вентилятору.
- ▶ Установите воздушный коллектор [1].

- ▶ Проверьте, правильно ли подсоединен шланг для компенсации давления [2] к газовому клапану и воздушному коллектору.

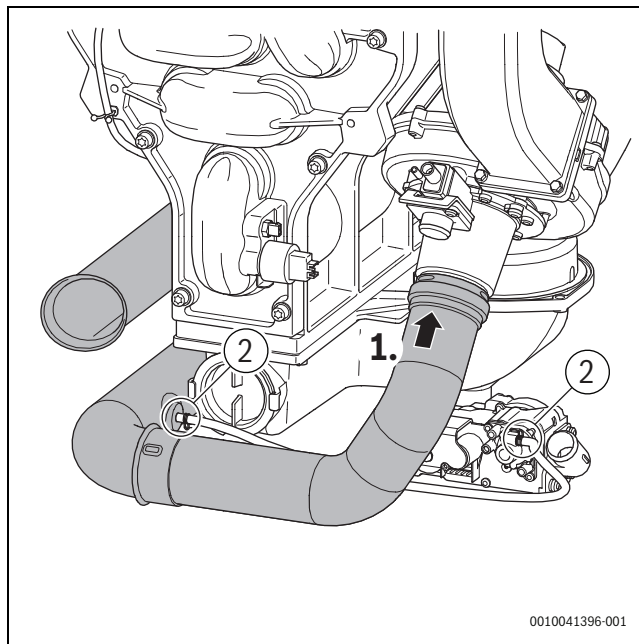


Рис. 45 Проверьте соединения шланга для компенсации давления

- ▶ Установите газовый шланг.

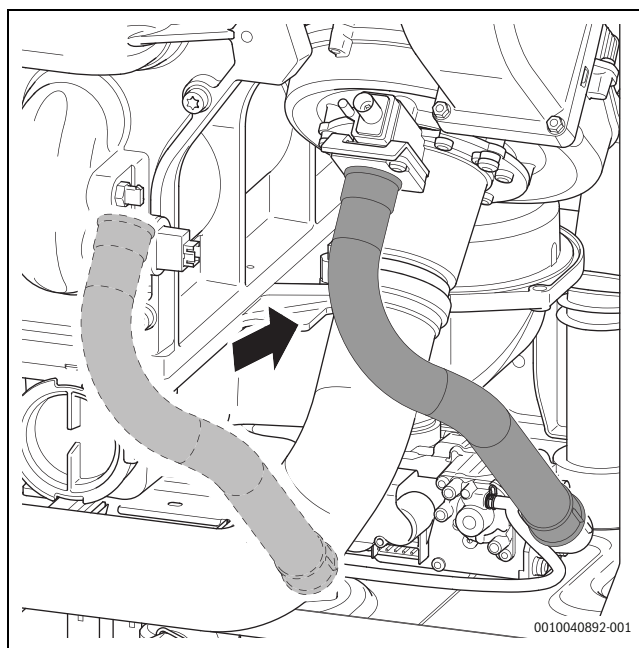


Рис. 46 Установка газового шланга

10.9 Измерение сопротивления воздуха теплообменника [R_x]

Измерив сопротивление воздуха [R_x], можно определить, был ли теплообменник достаточно очищен. Для этой цели данное измерение сравнивается с измерением, проведенным при первоначальном пуске оборудования в эксплуатацию. [R_0] (→ § 10.18, стр. 44).

10.9.1 Подготовка

Чтобы обеспечить корректность измерения, удалите загрязнения, которые проявились во время очистки, а также оставшуюся воду для промывки, временно включив котел в работу.

- ▶ Убедитесь в том, что котел может отдавать свое тепло в систему.
- ▶ Войдите в меню **Функц. тест > Горелка**.
- ▶ Начните **Функц. тест** с установки значения равным как минимум 50 %.
- ▶ Включите оборудование на 2–3 минуты.
- ▶ Деактивируйте **Функц. тест**.
- ▶ Выключите оборудование.

10.9.2 Измерение сопротивления воздуха [R_x]

- ▶ Снимите крышку конденсатной ванны (→ § 10.6, стр. 39).
- ▶ Откройте штуцер для выполнения замеров соотношения "газ/воздух", повернув регулировочный винт на 2 оборота (→ § 8.3, стр. 24).
- ▶ Установите на манометре значение «0».
- ▶ Подсоедините манометр к штуцеру для выполнения замеров соотношения "газ/воздух".
- ▶ Начните работу с оборудованием.
- ▶ Войдите в меню **Функц. тест > Вентилятор**.
- ▶ Запустите **Функц. тест**.
Теперь вентилятор включен. Во время этого функционального испытания горелка остается выключенной.
- ▶ Сопротивление воздуха измеряется в паскалях [Па].
Внимание! Во время измерения сопротивление воздуха отображается как отрицательное значение.
- ▶ Остановите **Функц. тест**.
- ▶ Закройте штуцер для выполнения замеров соотношения "газ/воздух".
- ▶ Установите крышку конденсатной ванны на место.

10.9.3 Оценка сопротивления воздуха [R_{Δ}]

Для оценки сопротивления воздуха над теплообменником применяется следующая формула: $R_0 - R_x = R_{\Delta}$

Максимальное снижение сопротивления воздуха [R_{Δ}] зависит от типа изделия и не должно быть превышено.

Тип изделия	Макс. R_{Δ}
GB272-125	400 Па
GB272-150	500 Па

Таб. 17 Максимальное снижение сопротивления воздуха в зависимости от типа изделия

Пример 1: для GB272-150 сопротивление воздуха было измерено при пуске оборудования в эксплуатацию [R_0] = –2083. Измерение сопротивления проводится во время третьего визита на техническое обслуживание [R_3]. Согласно расчетам, разница составила менее 500 Па.

R_0	R_3	R_{Δ}	Действие
-2083	-1857	226	Никаких действий не требуется

Таб. 18 Пример 1: оценка сопротивления воздуха в R_3

- ▶ Зафиксируйте значение в протоколе технического обслуживания (→ § 10.17, стр. 44).

Пример 2: для GB272-150 сопротивление воздуха было измерено при пуске оборудования в эксплуатацию [R_0] = –2083. Измерение сопротивления проводится во время пятого визита на техническое обслуживание [R_5]. Согласно расчетам, разница составила более 500 Па.

R_0	R_5	R_{Δ}	Действие
-2083	-1519	564	Выясните и устраните причину высокого значения.

Таб. 19 Пример 2: оценка сопротивления воздуха в R_5

Причины могут быть следующими:

- Засорился обратный клапан для отвода дымовых газов.
- Степень загрязнения теплообменника слишком высока.
- ▶ Проверьте обратный клапан для отвода дымовых газов на наличие дефектов (→ § 10.16.3, стр. 42).
- ▶ Еще раз выполните очистку теплообменника (→ § 10.5, стр. 39).
- ▶ Если сопротивление воздуха по-прежнему высокое: обратитесь в Buderusсервисную службу.

10.10 Сброс Вид ТО

Сброс заданного Вид ТО запускает новый интервал технического обслуживания.

- ▶ Войдите в меню **Сброс** (→ Таб. 14, стр. 36).
- ▶ Сбросьте параметр Инд. серв. режима.

10.11 Измерение давления газа

- ▶ Измерьте рабочее давление газа (→ § 8.4, стр. 24).
- ▶ Зафиксируйте значение в протоколе технического обслуживания (→ § 10.17, стр. 44).

10.12 Измерение CO и CO₂

- ▶ Измерьте содержание CO и процентное содержание CO₂ (→ § 8.6, стр. 24).
- ▶ Зафиксируйте значения в протоколе технического обслуживания (→ § 10.17, стр. 44).

10.13 Измерение тока ионизации

- ▶ Считайте значение тока ионизации на дисплее (→ § 8.8, стр. 27).
- ▶ Зафиксируйте значение в протоколе технического обслуживания (→ § 10.17, стр. 44).

-или-

- ▶ Если значение меньше 2 μ A: замените электрод поджига и ионизации (→ § 10.16.2, стр. 42).

10.14 Проверка газонепроницаемости (газохода)

- ▶ Проверьте герметичность всех газонесущих компонентов (→ § 8.9, стр. 27).
- ▶ Осмотрите подвод приточного воздуха и трассу отвода дымовых газов и проверьте их герметичность и правильность установки/скоб.
- ▶ Проверьте, заполнен ли сифон водой, и при необходимости долейте ее (→ § 10.7, стр. 39).

10.15 Проверка правильности эксплуатации

- ▶ Проверьте герметичность всех муфт.
- ▶ Проверьте рабочее давление и при необходимости долейте воду.
При этом принимайте во внимание качество воды (→ § 5.3, стр. 12).
- ▶ Проверьте настройки котла (→ § 9.4.2, стр. 29).
- ▶ Заполните протокол контрольного осмотра и технического обслуживания (→ § 10.17, стр. 44).
- ▶ Закройте переднюю стенку.

10.16 Замена компонентов

10.16.1 Интервал замены компонентов

Следующие компоненты должны быть заменены по истечении указанной продолжительности их эксплуатации.

Проводите замену в соответствии с техническими характеристиками в зависимости от того, что произойдет раньше.			
Компонент	Продолжите льность эксплуатации и [Годы]	Продолжите льность работы горелки [Часы]	Розжиги горелки [Количество]
Уплотнения и резиновые кольца	Снимайте уплотнения и всегда заменяйте резиновые кольца.		
Запальный электрод ионизации	2	4000	25 000
Уплотнительная прокладка горелки	2	4000	--
Уплотнение конденсатной ванны	2	4000	--
Обратный клапан для дымовых газов	2	4000	--
Газовая арматура	10	--	500 000
Газовый шланг	10	20 000	-- ¹⁾

1) При замене газовой арматуры рекомендуется также заменить газовый шланг.

Таб. 20 Интервал замены для каждого компонента

- ▶ Задokumentируйте замену компонентов в протоколе технического обслуживания (→ § 14.7, стр. 58).

10.16.2 Замена запального электрода ионизации

УВЕДОМЛЕНИЕ

Повреждение оборудования вследствие слишком большого крутящего момента при затягивании винтов.

Винты запального электрода ионизации установлены в алюминиевом теплообменнике. Использование графитового уплотнения обеспечивает герметичность при затягивании винтов вручную (с использованием ручных инструментов).

- ▶ Затяните 4 винта запального электрода ионизации вручную (3 Н·м).



Соблюдайте период замены запального электрода ионизации.

- ▶ Заменяйте штифт ионизации и поджига в соответствии с продолжительностью его эксплуатации (→ Таб. 10.16.1, стр. 42).

- ▶ Выключите оборудование.
- ▶ Открутите винты [1] запального электрода ионизации.
- ▶ Извлеките запальный электрод ионизации [2 + 3].
- ▶ Извлеките штекер из запального электрода ионизации.
- ▶ Извлеките оба уплотнения [4].

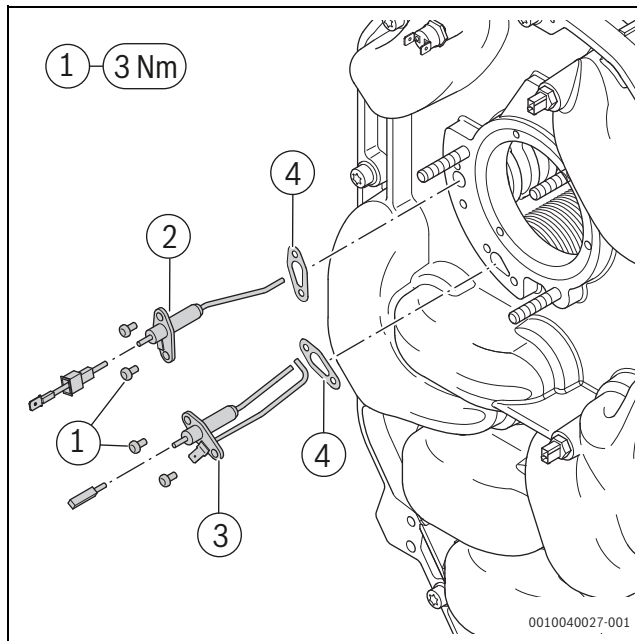


Рис. 47 Замена запального электрода ионизации

- [1] Винты
- [2] Электрод ионизации
- [3] Запальный электрод
- [4] Уплотнение

- ▶ Очистите контактную поверхность теплообменника.
- ▶ Вставьте новое уплотнение и новый запальный электрод ионизации.
- ▶ Затяните винты запального электрода ионизации (3 Н·м).
- ▶ Вставьте штекер запального электрода ионизации.
- ▶ Запустите котел.
- ▶ Проверьте газонепроницаемость снятых деталей.
- ▶ Выполните проверку путем измерения тока ионизации (→ § 8.8, стр. 27).

10.16.3 Замена обратного клапана "газ/воздух"



Соблюдайте период замены обратного клапана для отвода дымовых газов.

- ▶ Заменяйте обратный клапан "газ/воздух" в зависимости от продолжительности его эксплуатации (→ Таб. 10.16.1, стр. 42).

- ▶ Выключите оборудование.
- ▶ Открутите 4 винта [1] шланга для смешивания газа и воздуха.

- ▶ Замените обратный клапан "газ/воздух" [2].

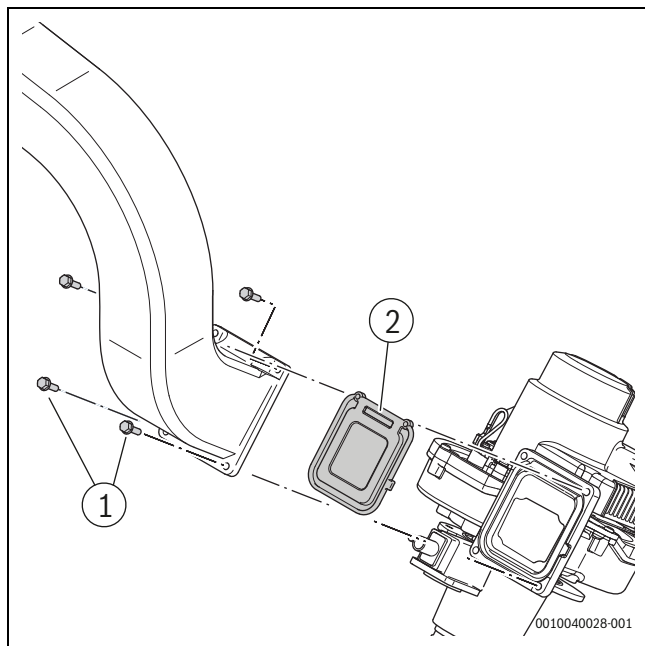


Рис. 48 Замена обратного клапана для отвода дымовых газов

- ▶ Очистите контактные поверхности шланга для смешивания газа и воздуха, а также вентилятора.
- ▶ Установите новый обратный клапан для отвода дымовых газов.
- ▶ Равномерно затяните винты вручную.
- ▶ Запустите котел.
- ▶ Проверьте газонепроницаемость снятых деталей.
- ▶ Проверьте работу клапана, измерив сопротивление воздуха на теплообменнике. (→ § 10.5, стр. 39).

10.16.4 Замена кодирующего штекера

УВЕДОМЛЕНИЕ

Повреждение из-за электростатического заряда

Электронные платы в электронных компонентах чувствительны к электростатическому заряду (ESD).

- ▶ При работе с электронными компонентами надевайте заземленный ремешок на запястье (→ § 7.1, стр. 19).
- ▶ Выключите оборудование.
- ▶ Откройте крышку оборудования (→ § 7.2, стр. 19).
- ▶ Отсоедините скобу автомата горения [1].
- ▶ Сдвиньте автомат горения влево [2].
- ▶ Поднимите переднюю часть автомата горения так, чтобы кодирующий штекер был легко доступен [3].
- ▶ Извлеките кодирующий штекер [4].

- ▶ Подсоедините новый кодирующий штекер.

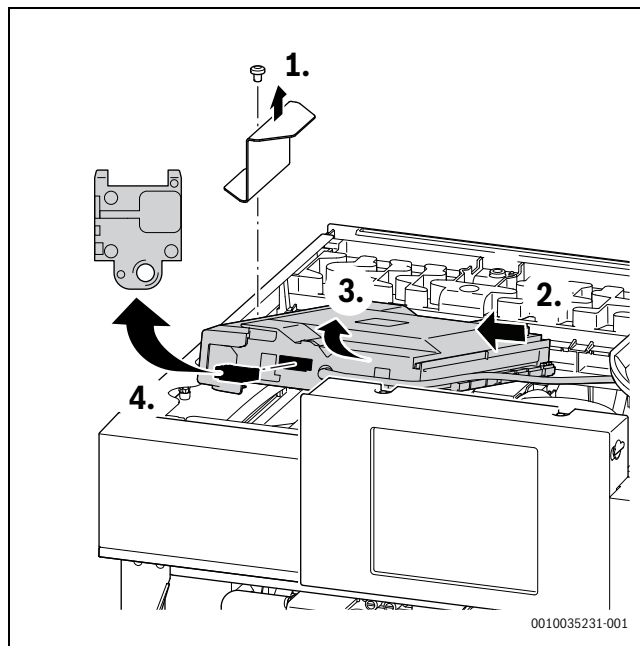


Рис. 49 Замена кодирующего штекера

- ▶ Установите автомат горения, выполнив описанные выше действия в обратном порядке.
- ▶ Прикрутите скобу автомата горения.
- ▶ Закройте и закрепите верхнюю панель.
- ▶ Начните работу с оборудованием.

10.16.5 Замена клапана регулировки соотношения "воздух/газ"



Учитывайте интервал замены клапана регулировки соотношения "воздух/газ".

- ▶ Если клапан регулировки соотношения "воздух/газ" неисправен или если это обусловлено продолжительностью его эксплуатации, замените его (→ Таб. 10.16.3, стр. 42).
- ▶ Выключите оборудование.
- ▶ Закройте газовый изолятор.
- ▶ Следуйте инструкциям по замене клапана регулировки соотношения "воздух/газ".
- ▶ Откройте газовый кран.
- ▶ Начните работу с оборудованием.
- ▶ Проверьте герметичность всех газонесущих компонентов.

10.17 Протокол контрольного осмотра и технического обслуживания (контрольный список)

Дата						
1	Откройте последнюю неисправность, сохраненную в сервисном меню.					
2	Откройте количество розжигов горелки в сервисном меню.					
3	Откройте количество часов работы в сервисном меню.					
4	Осмотрите систему отвода дымовых газов и убедитесь в том, что она установлена надлежащим образом. При наличии заметных проблем обеспечьте герметичность и механическую стабильность системы.					
5	Проверьте динамическое давление газа.	мбар				
6	Проверьте содержание CO.	ppm				
7	Проверьте содержание CO ₂ (полная нагрузка).	%				
8	Проверьте содержание CO ₂ (малая нагрузка).	%				
9	Проверьте герметичность на стороне газа и воды.					
10	Проверьте электроды.					
11	Проверьте горелку.					
12	Проверьте нагревательный элемент.					
13	Проверьте ток ионизации.	μA				
14	Очистите грязеуловитель.					
15	Сопротивление теплообменника	Па				
16	Проверьте обратный клапан.					
17	Проверьте предварительное давление расширительного бака для статического напора отопительной системы.	бар				
18	Проверьте давление в отопительной системе.	бар				
19	Проверьте расходный анод бака-водонагревателя.	мА				
20	Проверьте электропроводку на наличие повреждений.					
21	Проверьте настройки системы управления отоплением.					
22	Сбросьте режим технического обслуживания.					

Таб. 21 Протокол контрольных осмотров и технического обслуживания

10.18 Протокол измерений сопротивления воздуха

Протокол измерений сопротивления воздуха над теплообменником
(→ § 8.4, стр. 24).

Контрольные осмотры или техническое обслуживание	Измерение R_X	$R_0 - R_X = R_{\Delta}$
R_0 — начальный пуск в эксплуатацию		--
R_1		
R_2		
R_3		
R_4		
R_5		
R_6		
R_7		
R_8		
R_9		
R_{10}		
R_{11}		
R_{12}		
R_{13}		
R_{14}		
R_{15}		

Таб. 22

11 Устранение неисправностей

11.1 Индикация рабочих сообщений и неисправностей

11.1.1 Общие

- **Код неисправности:** указывает, какая неисправность присутствует.
- **Категория неисправности:** указывает, неисправность какого типа присутствует и каковы ее последствия.

Категория неисправности O (рабочий код)

Рабочие коды указывают на рабочие условия при нормальной эксплуатации.

Класс неисправности В: (блокирующие неисправности)

Блокирующие неисправности ведут к ограниченному по времени выключению отопительной системы. Отопительная система сама включается, когда неисправность больше не существует.

Категория неисправности В (неисправности блокировки)

Неисправности блокировки приводят к отключению отопительной системы; при этом перезапустить систему можно только после сброса настроек.

- Нажимайте кнопки ▲ и ▼ до тех пор, пока не появится сообщение **Reset**.

Оборудование возобновит работу.

Если неисправность сохраняется:

- Устраните неисправность в соответствии с таблицей кодов неисправности 10.1.2.

Класс неисправности W (сообщения о техническом обслуживании)

Сообщения о техническом обслуживании информируют о необходимости выполнения техобслуживания или ремонта. Котел продолжает работать. Если сообщение о техническом обслуживании появляется в связи с возникновением дефекта, в определенных ситуациях котел может работать с ограничениями.

11.1.2 Таблица кодов неисправности

Код неисправности	Категория неисправности	Текст неисправности на дисплее, описание	Способ устранения
200	O	Теплогенератор в режиме отопления	—
201	O	Теплогенератор в режиме ГВС	—
202	O	Котел в програм. оптимизации коммутации	—
203	O	Котел в режиме готовности, запрос тепла отсутствует	—
204	O	Факт. темп. теплоген. выше зад. значения	—
208	O	Запрос тепла из-за теста дым.газов	—
214	B	Вентилятор откл. в период безоп. времени	1. Проверьте штекер в вентиляторе. 2. Проверьте соединительный кабель вентилятора.

Код неисправности	Категория неисправности	Текст неисправности на дисплее, описание	Способ устранения
224	B	Сработал ограничитель температуры	Отопительный контур: 1. Убедитесь в том, что вода в системе отопления циркулирует надлежащим образом. 2. Откройте закрытый клапан в отопительном контуре. 3. Доливайте воду до тех пор, пока не будет достигнуто заданное давление. 4. Подсоедините штекер к ограничителю температуры нагревательного элемента надлежащим образом. 5. Проверьте ограничитель температуры нагревательного элемента, при необходимости замените. Контур водопроводной воды: Убедитесь в том, что водопроводная вода в контуре бака-водонагревателя циркулирует надлежащим образом.
227	B	Отс. сигн. плам. после поджига	1. Откройте главный запорный вентиль. 2. Откройте запорный вентиль оборудования. 3. Отключите электроснабжение оборудования и проверьте линию подачи газа. 4. Проверьте давление подачи в линии подачи газа. 5. Убедитесь в том, что горелка работает надлежащим образом; при необходимости отрегулируйте горелку. 6. Проверьте содержание CO₂ в воздухе для горения, при необходимости отрегулируйте. 7. Установите соединение защитного провода (PE) в блоке управления. 8. Проведите функциональное испытание на наличие поджига. 9. Проведите функциональное испытание на наличие ионизации. 10. Подсоедините штекер для секций ионизации и поджига надлежащим образом. 11. Подсоедините штекер клапана регулировки соотношения "воздух/газ" надлежащим образом. 12. Проверьте конденсатоотводы. 13. Проверьте теплообменник со стороны дымовых газов на наличие загрязнений. 14. Проверьте электрод ионизации, при необходимости замените. 15. Проверьте запальный электрод, при необходимости замените. 16. Проверьте соединительный кабель запального электрода, при необходимости замените. 17. Проверьте соединительный кабель электрода ионизации, при необходимости замените. 18. Проверьте клапан регулировки соотношения "воздух/газ", при необходимости замените. 19. Проверьте блок управления/автомат горения, при необходимости замените.
228	B	Сигн. нал. пламени несм. на его отсутствие	1. Проверьте кабель ионизации, при необходимости замените. 2. Проверьте комплект электродов, при необходимости замените. 3. Замените блок управления.
229	B	Отсутствует пламя во время работы горелки	1. Откройте главный запорный вентиль. 2. Откройте запорный вентиль оборудования. 3. Выключите оборудование и проверьте линию подачи газа. 4. Блок анализа сигнала на электронной плате неисправен. 5. Замените электрод ионизации. 6. Установите соединение защитного провода (PE) в блоке управления. 7. Замените кабель запальника. 8. Замените соединительный кабель, ведущий к электроду ионизации. 9. Замените клапан регулировки соотношения "воздух/газ". 10. Установите горелку надлежащим образом или замените форсунки горелки. 11. Установите горелку на минимальную номинальную нагрузку. 12. Преобразуйте систему отвода дымовых газов. 13. Объем подачи воздуха к котлу с открытой камерой сгорания слишком мал, или вентиляционное отверстие слишком мало. 14. Очистите нагревательный элемент со стороны дымовых газов. 15. Замените блок управления/автомат горения.

Код неисправности	Категория неисправности	Текст неисправности на дисплее, описание	Способ устранения
232	B	Теплогенератор заблокирован внешним переключающим контактом	1. Подсоедините штекер к внешнему переключающему контакту. 2. Установите перемычку/проверьте насос для сбора конденсата в соответствии с техническими характеристиками производителя. 3. Адаптируйте точку переключения внешнего реле контроля температуры к системе. 4. Замените соединительный кабель к внешнему реле контроля температуры. 5. Замените внешнее реле контроля температуры.
233	B	Неисправность модуля идент. котла или электр. котла	1. Установите модуль идентификации котла/кодирующий штекер. 2. Подсоедините штекер к модулю идентификации котла/кодирующему штекеру. 3. Замените модуль идентификации котла/кодирующий штекер (Buderus обратитесь в сервисную службу).
234	B	Неисправность электрооборуд. газовой арматуры	1. Замените соединительный кабель и после замены выполните сброс. 2. Замените клапан регулировки соотношения "воздух/газ" и после замены выполните сброс.
235	B	Несовместимость версий электр. котла и модуля идент. котла	1. Проверьте модуль идентификации котла/кодирующий штекер. 2. Установите корректную комбинацию блока управления/автомата горения.
237	B	Сист. неиспр.	1. Замените модуль идентификации котла/кодирующий штекер. 2. Замените блок управления/автомат горения.
238	B	Электроника котла неисправна	Замените блок управления.
242–263	B	Сист. неиспр. эл. котла/баз. контроллера	1. Устраните проблему с контактом. 2. При необходимости замените блок управления или модуль идентификации котла/кодирующий штекер (Buderus обратитесь в сервисную службу).
265	O	Запр.теп.меньше поступ. энергии	–
268	O	Активирован режим тестирования компонентов	–
269	B	Контроль наличия пламени	Замените блок управления/автомат горения.
273	B	Работа прервана после 24 часов непрерывной эксплуатации	Вентилятор и горелка включаются автоматически после проверки безопасности.
281	B	Цирк. насос блок. или воздух в цирк. насосе	1. Проверьте, не заблокирован ли насос; при необходимости разблокируйте или замените его. 2. Убедитесь в том, что вода в системе отопления может циркулировать надлежащим образом. 3. Удалите воздух из насоса.
306	B	Сигнал наличия пламени после закрытия подачи топлива	1. Замените клапан регулировки соотношения "воздух/газ". 2. Замените кабель ионизации. 3. Замените блок управления/автомат горения.
316	B	Сл. высокая темп. дым.газов в ходе теста датч.	1. Замените датчик температуры дымовых газов. 2. Замените соединительный кабель к датчику температуры дымовых газов. 3. Замените блок управления/автомат горения.
317	B	Кор. замык. датчика темп. дым.газов	1. Замените датчик температуры дымовых газов. 2. Замените соединительный кабель к датчику температуры дымовых газов. 3. Замените блок управления/автомат горения.
318	B	Обрыв датч. темп. дым. газов	1. Подсоедините штекер к датчику температуры дымовых газов. 2. Проверьте соединительный кабель к датчику температуры дымовых газов. 3. Замените датчик температуры дымовых газов. 4. Замените блок управления/автомат горения.
349	B	Сл. бол. разн-ть температур в подающей и обратной линиях	1. Откройте запорные вентили. 2. Если давление воды слишком низкое, долейте воду и провентилируйте систему. 3. Откройте термостатический вентиль. 4. При необходимости замените датчик подающей или обратной линии. 5. При необходимости замените насос.
357	O	Программа удаления воздуха	–
358	O	Защ. от заклин. нас. актив.	–

Код неисправности	Категория неисправности	Текст неисправности на дисплее, описание	Способ устранения
360	В	Сист. неисправ. эл. котла/баз. контроллера	1. Установите модуль идентификации котла/кодирующий штекер. 2. Подсоедините штекер к модулю идентификации котла/кодирующему штекеру. 3. Замените модуль идентификации котла/кодирующий штекер (Buderus обратитесь в сервисную службу).
362	В	Неиспр. модуля идент. котла или электр.котла	Замените модуль идентификации котла/кодирующий штекер (Buderus обратитесь в сервисную службу).
363	В	Сист. неисправ. эл. котла/баз. контроллера	Замените блок управления/автомат горения.
811	А	Подг.гор.воды: терм.дезинф. выполнена неуд.	1. Если вода поступает постоянно, примите меры, чтобы остановить этот процесс. 2. Установите датчик температуры ГВС надлежащим образом. 3. Убедитесь в наличии контакта между датчиком температуры бака-водонагревателя и самим баком-водонагревателем. 4. Удалите воздух из контура бака-водонагревателя. 5. Установите режим нагрева воды как приоритетный. 6. Проверьте пластинчатый теплообменник на обызвествление. 7. Проверьте размеры линии рециркуляции и потери тепла.
815	Вт	Датчик темп.в гидрав.стрелке неисправен	1. Проверьте гидравлическую конфигурацию, при необходимости исправьте ее. 2. Проверьте датчик на наличие обрывов или коротких замыканий, при необходимости замените.
1010	О	Отсутствует связь по шине данных EMS	1. Устраните ошибки монтажа и еще раз выключите и включите блок управления. 2. Отремонтируйте кабель шины или замените его. 3. Замените неисправный узел шины EMS.
1013	Вт	Достигнута макс. время горения	1. Проведите техническое обслуживание. 2. Сбросьте сервисный дисплей.
1017	Вт	Сл. низк. давление воды	1. Долейте воду и удалите воздух из системы. 2. Проверьте датчик давления, при необходимости замените.
1018	Вт	Истек интервал ТО	1. Проведите техническое обслуживание. 2. Сбросьте сервисный дисплей.
1019	Вт	Распознан неправильный тип насоса	1. Проверьте корректность соединения насоса кабелем. 2. Убедитесь, что в оборудовании установлен насос отопительного контура корректного типа, при необходимости замените его.
1022	Вт	Датчик темп. бака-водонагр. неисправен или отсут. контакт	1. Подсоедините штекер к датчику температуры надлежащим образом. 2. Подсоедините штекер к блоку управления надлежащим образом. 3. Проверьте датчик температуры, при необходимости замените. 4. Проверьте соединительный кабель датчика температуры, при необходимости замените.
1023		Достигнута макс. продолжительн. работы, включая время ожидания	1. Проведите техническое обслуживание. 2. Сбросьте сервисный дисплей.
1025	Вт	Датчик темп. обратной линии неисправен	1. Подсоедините штекер к датчику температуры обратной линии надлежащим образом. 2. Замените датчик температуры обратной линии. 3. Замените соединительный кабель, ведущий к датчику температуры обратной линии. 4. Замените блок управления.
1037	Вт	Датчик темп. наружн. воздуха неисправен, резервн. реж. отопления активирован	1. Если датчик температуры наружного воздуха не нужен, выберите конфигурацию, зависящую от температуры помещения, в блоке управления. 2. Если отсутствует постоянство значений, устраните неисправность. 3. Очистите проржавевшие клеммы на внешнем корпусе датчика. 4. Если значения не совпадают, замените датчик. 5. Если значения датчика совпадают, но не совпадают значения напряжения, замените блок управления.
1065	Вт	Датчик давления воды неисправен или не подключен	1. Подсоедините штекер к датчику давления надлежащим образом. 2. Проверьте соединительный кабель датчика давления, при необходимости замените. 3. Проверьте датчик давления, при необходимости замените.

Код неисправности	Категория неисправности	Текст неисправности на дисплее, описание	Способ устранения
1068	Вт	Датчик температуры наружного воздуха или лямбда-зонд неисправен.	1. Подсоедините штекер к датчику температуры надлежащим образом. 2. Подсоедините штекер к блоку управления надлежащим образом. 3. Прикрепите датчик температуры надлежащим образом. 4. Проверьте датчик температуры, при необходимости замените. 5. Проверьте соединительный кабель датчика температуры, при необходимости замените.
1070		Дата след. ТО <ДД.ММ.ГГГГ>. Обрат. к спец. по отоп. технике	–
1071		След. ТО необх. провести сейчас. Обрат. к спец. по отоп. технике	–
1072		Истек срок ТО. Обрат. к спец. по отоп. технике	–
1074		Отс. сигнал датч. темп. подающей линии	–
1075	Вт	Кор. замык. датчика темп. теплообменника	1. Подсоедините штекер к датчику температуры надлежащим образом. 2. Проверьте датчик температуры, при необходимости замените. 3. Проверьте соединительный кабель датчика температуры, при необходимости замените.
1076	Вт	Отс. сигнал от датч. темп. теплообменника	1. Подсоедините штекер к датчику температуры надлежащим образом. 2. Проверьте датчик температуры, при необходимости замените. 3. Проверьте соединительный кабель датчика температуры, при необходимости замените.
2085	В	Внутренняя неисправность	1. Выполните разблокирование. 2. Отключите питание от системы на 30 секунд. 3. Замените автомат горения.
2908	В	Сист. неисправ. электр. котла/баз. контроллера	Если после сброса неисправность сохраняется, автомат горения неисправен и подлежит замене.
2910	В	Неиспр. в сист. отвода дым. газов	1. Установите систему отвода дымовых газов. 2. Удалите все отложения из системы отвода дымовых газов. 3. Устраните ошибки монтажа и еще раз выключите и включите блок управления.
2914 – 2916	В	Сист. неисправ. электроники котла	Если после сброса неисправность сохраняется, блок управления неисправен и подлежит замене.
2920	В	Неиспр. контроля наличия пламени	Проверьте блок управления, при необходимости замените.
2923 – 2926	В	Сист. неисправ. электроники котла	1. Проверьте соединение кабелем клапана регулировки соотношения "воздух/газ". 2. Проверьте клапан регулировки соотношения "воздух/газ". Если после сброса неисправность сохраняется, блок управления или клапан регулировки соотношения "воздух/газ" неисправен и подлежит замене.

Код неисправности	Категория неисправности	Текст неисправности на дисплее, описание	Способ устранения
2927	B	Пламя после поджига не обнаружено	1. Откройте главный запорный вентиль. 2. Откройте запорный вентиль оборудования. 3. Отключите электроснабжение оборудования и проверьте линию подачи газа. 4. Проведите функциональное испытание на наличие поджига. 5. Проведите функциональное испытание на наличие ионизации. 6. Подсоедините штекер для секций ионизации и поджига надлежащим образом. 7. Установите соединение защитного провода (PE) в блоке управления. 8. Проверьте электрод ионизации, при необходимости замените. 9. Проверьте запальный электрод, при необходимости замените. 10. Проверьте соединительный кабель запального электрода, при необходимости замените. 11. Замените соединительный кабель, ведущий к электроду ионизации. 12. Установите горелку надлежащим образом/замените форсунки горелки. 13. Установите горелку на минимальную номинальную нагрузку. 14. Проверьте клапан регулировки соотношения "воздух/газ", при необходимости замените. 15. Проверьте систему отвода дымовых газов, при необходимости отремонтируйте. 16. Объем подачи воздуха в смежное помещение слишком мал или слишком мало вентиляционное отверстие. 17. Очистите нагревательный элемент со стороны дымовых газов. 18. Проверьте блок управления/автомат горения, при необходимости замените.
2928	B	Внутренняя неисправность	1. Выполните сброс. 2. Замените блок управления/автомат горения.
2931	B	Сист. неисправ. эл. котла/баз. контроллера	1. Выполните сброс. 2. Замените блок управления/автомат горения.
2940	B	Сист. неисправ. автомата горения	1. Выполните сброс. 2. Замените блок управления/автомат горения.
2946	B	Распозн. неверный код. штекер	Замените модуль идентификации котла/кодирующий штекер (Buderus обратитесь в сервисную службу).
2948	B	Отс. сигн. наличия пламени при небольшой мощности	После удаления воздуха горелка разжигается автоматически. Если данная неисправность возникает часто, проверьте настройку CO ₂ .
2949	B	Отс. сигн. нал. пламени при выс. мощн.	После удаления воздуха горелка перезапускается автоматически. 1. При необходимости проверьте уплотнительные прокладки горелки. 2. Уменьшите мощность.
2950	B	Нет сигнала наличия пламени после процедуры запуска	После удаления воздуха горелка запускается автоматически. Задайте корректное соотношение "газ/воздух".

Код неисправности	Категория неисправности	Текст неисправности на дисплее, описание	Способ устранения
2951	B	Сл.много срывов пламени	1. Откройте главный запорный вентиль. 2. Откройте запорный вентиль оборудования. 3. Отключите электроснабжение оборудования и проверьте линию подачи газа. 4. Проведите функциональное испытание на наличие ионизации. 5. Подсоедините штекер для секций ионизации и поджига надлежащим образом. 6. Установите соединение защитного провода (РЕ) в блоке управления. 7. Проверьте электрод ионизации, при необходимости замените. 8. Проверьте запальный электрод, при необходимости замените. 9. Проверьте соединительный кабель запального электрода, при необходимости замените. 10. Проверьте соединительный кабель электрода ионизации, при необходимости замените. 11. Установите горелку надлежащим образом/замените форсунки горелки. 12. Установите горелку на минимальную номинальную нагрузку. 13. Проверьте клапан регулировки соотношения "воздух/газ", при необходимости замените. 14. Проверьте систему отвода дымовых газов, при необходимости отремонтируйте. 15. Объем подачи воздуха в смежное помещение слишком мал или слишком мало вентиляционное отверстие. 16. Очистите нагревательный элемент со стороны дымовых газов. 17. Проверьте блок управления/автомат горения, при необходимости замените.
2952	B	Внутр. неисправ. при проверке сигнала ионизации	1. Выполните сброс. 2. Замените блок управления/автомат горения.
2955	B	Настроенные параметры для гидравл. конфигурации не поддерживаются теплогенератором	Проверьте гидравлические настройки, при необходимости измените. • Гидравлическая стрелка • Внутренний контур горячей воды (контур бака-водонагревателя) • Отопительный контур 1 • Насос отопительного контура в оборудовании
2956	O	Активирована гидр. конф. на теплогенераторе	–
2957	B	Сист. неисправ. электроники котла	1. Сбросьте блок управления/автомат горения. 2. Переустановите электрические подключения в блоке управления/автомате горения. 3. Замените блок управления/автомат горения.
2961 2962	B	Отс. сигнал вент.	1. Проверьте вентилятор и соединительный кабель. 2. Проверьте сетевое напряжение.
2963	B	Сигнал от датчика температуры под. линии и теплообменника вне допустимого диапазона	1. Подсоедините штекер к датчику температуры надлежащим образом. 2. Подсоедините штекер к блоку управления надлежащим образом. 3. Прикрепите датчик температуры надлежащим образом. 4. Проверьте датчик температуры, при необходимости замените. 5. Проверьте соединительный кабель датчика температуры, при необходимости замените.
2964		Слишком низкий расход в теплообменнике	–
2965	B	Слишком высокая температура подающей линии	1. Убедитесь в том, что циркуляция в отопительной системе функционирует надлежащим образом. 2. Проверьте настройку насоса, при необходимости отрегулируйте в соответствии с настройкой отопительной системы. 3. Подсоедините штекер к датчику температуры надлежащим образом. 4. Подсоедините штекер к блоку управления надлежащим образом. 5. Прикрепите датчик температуры надлежащим образом. 6. Проверьте датчик температуры, при необходимости замените. 7. Проверьте соединительный кабель датчика температуры, при необходимости замените.

Код неисправности	Категория неисправности	Текст неисправности на дисплее, описание	Способ устранения
2966	B	Слишком быстрый рост температуры подающей линии в теплообменнике	1. Убедитесь в том, что циркуляция в отопительной системе функционирует надлежащим образом. 2. Проверьте настройку насоса, при необходимости отрегулируйте в соответствии с настройкой отопительной системы. 3. Подсоедините штекер к датчику температуры надлежащим образом. 4. Подсоедините штекер к блоку управления надлежащим образом. 5. Прикрепите датчик температуры надлежащим образом. 6. Проверьте датчик температуры, при необходимости замените. 7. Проверьте соединительный кабель датчика температуры, при необходимости замените.
2967		Разность темп-р датч. под. линии/ теплообменника слишком высока	–
2968		Доливается горячая вода	–
2970		Сл. быстрая потеря давления в отоп. системе	–
2971	B	Рабочее давление слишком низкое	1. Удалите воздух из отопительной системы. 2. Проверьте отопительную систему на герметичность. 3. Доливайте воду до тех пор, пока не будет достигнуто целевое давление. 4. Проверьте датчик давления, при необходимости замените. 5. Проверьте кабель датчика давления, при необходимости замените.
2972		Сл. низ. сет. напряж.	1. Подайте сетевое напряжение мощностью как минимум 196 В перем. тока. 2. Замените автомат горения.
3071		Отсутствует связь с пультом дистанционного управления	1. Проверьте конфигурацию. 2. Проверьте корректность соединения кабелем.

Таб. 23 Индикаторы рабочего состояния и неисправности

11.1.3 Неотображаемые неисправности

Неисправности оборудования	Способ устранения
Слишком громкие звуки горения, грохочущие звуки.	▶ Проверьте тип газа. ▶ Проверьте динамическое давление газа. ▶ Проверьте систему отвода дымовых газов, при необходимости очистите или отремонтируйте. ▶ Проверьте соотношение "газ/воздух". ▶ Проверьте клапан регулировки соотношения "воздух/газ", при необходимости замените.
Шумы в подающей линии.	▶ Установите объемный расход или характеристики насоса надлежащим образом и приведите их в соответствие с максимальной мощностью.
Нагрев занимает слишком много времени.	▶ Установите объемный расход или характеристики насоса надлежащим образом и приведите их в соответствие с максимальной мощностью.
Неверные параметры дымовых газов, слишком высокое содержание CO.	▶ Проверьте тип газа. ▶ Проверьте динамическое давление газа. ▶ Проверьте систему отвода дымовых газов, при необходимости очистите или отремонтируйте. ▶ Проверьте соотношение "газ/воздух". ▶ Проверьте клапан регулировки соотношения "воздух/газ", при необходимости замените.

Неисправности оборудования	Способ устранения
Интенсивный поджиг, плохой поджиг.	▶ Проверьте трансформатор розжига с сервисной функцией t01 на наличие пропусков поджига, при необходимости замените. ▶ Проверьте тип газа. ▶ Проверьте динамическое давление газа. ▶ Проверьте электроснабжение. ▶ Проверьте электроды с кабелем, при необходимости замените. ▶ Проверьте систему отвода дымовых газов, при необходимости очистите или отремонтируйте. ▶ Проверьте соотношение "газ/воздух". ▶ Для природного газа: проверьте внешнее реле потока газа, при необходимости замените. ▶ Проверьте горелку, при необходимости замените. ▶ Проверьте клапан регулировки соотношения "воздух/газ", при необходимости замените.
Функционирование отсутствует, дисплей остается темным.	▶ Проверьте электропроводку на наличие повреждений. ▶ Замените дефектные кабели. ▶ Проверьте предохранитель, при необходимости замените.

Таб. 24 Неисправности, которые не отображаются на дисплее

Индикаторы неисправности: слишком низкое давление в системе

Если давление в отопительной системе падает ниже заданного минимального давления, на дисплее отображается сообщение **LoPr => L0.X bar**. Давление в системе слишком низкое.

- ▶ Заполните отопительную систему.

Если давление в отопительной системе падает ниже 0,3 бар, на дисплее появляется сообщение **LoPr**, чередующееся со значением рабочего давления. Затем отопительная система блокируется.

- ▶ Заполните отопительную систему.

12 Прекращение эксплуатации

12.1 Стандартный вывод из эксплуатации

- ▶ Выключите котел с помощью выключателя (→ §. 2.10, стр. 6).
- ▶ Закройте газовый изолятор.
- ▶ Закройте запорные краны.

12.2 Вывод из эксплуатации при опасности замерзания

Если котел остается выключенным:

- ▶ Установите выбег насоса как 24 часа (→ § 9.4, стр. 29).
- ▶ Убедитесь в том, что на всех радиаторах обеспечен достаточный объемный расход.

Если котел выключается:

- ▶ Выключите котел с помощью выключателя (→ §. 2.10, стр. 6).
- ▶ Слейте воду из всей отопительной системы.
- ▶ Если система водопроводной воды установлена, слейте из нее воду.

13 Охрана окружающей среды и утилизация

Защита окружающей среды — это основной принцип деятельности предприятий группы Bosch.

Качество продукции, экономичность и охрана окружающей среды — равнозначные для нас цели. Мы строго соблюдаем законы и правила охраны окружающей среды.

Для защиты окружающей среды мы применяем наилучшую технику и материалы (с учетом экономических аспектов).

Упаковка

При изготовлении упаковки мы учитываем национальные правила утилизации упаковочных материалов, которые гарантируют оптимальные возможности для их переработки.

Все используемые упаковочные материалы являются экологичными и подлежат вторичной переработке.

Оборудование, отслужившее свой срок

Приборы, отслужившие свой срок, содержат материалы, которые можно отправлять на переработку.

Компоненты системы легко разделяются. Пластмасса имеет маркировку. Поэтому различные конструктивные узлы можно сортировать и отправлять на переработку или утилизировать.

Отслужившее свой срок электрическое и электронное оборудование



Этот знак означает, что продукт не должен утилизироваться вместе с другими отходами, а должен быть доставлен в пункты сбора отходов для обработки, сбора, переработки и утилизации.

Этот знак распространяется на страны, в которых действуют правила в отношении электронного лома, например, "Европейская директива 2012/19/EG об отходах электрического и электронного оборудования". Эти правила устанавливают рамочные условия, применимые к возврату и утилизации отработанного электронного оборудования в каждой стране.

Поскольку электронные устройства могут содержать опасные вещества, они требуют ответственной утилизации, чтобы минимизировать потенциальный ущерб окружающей среде и опасность для здоровья человека. Кроме того, утилизация электронного лома помогает сберечь природные ресурсы.


За более подробной информацией об экологически безопасной утилизации отработанного электрического и электронного оборудования обращайтесь в местные органы власти, в компанию по утилизации отходов или к продавцу, у которого вы приобрели изделие.

Дополнительную информацию можно найти здесь:

www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-topics/weee/

14 Техническая информация и отчеты

14.1 Электрическая схема

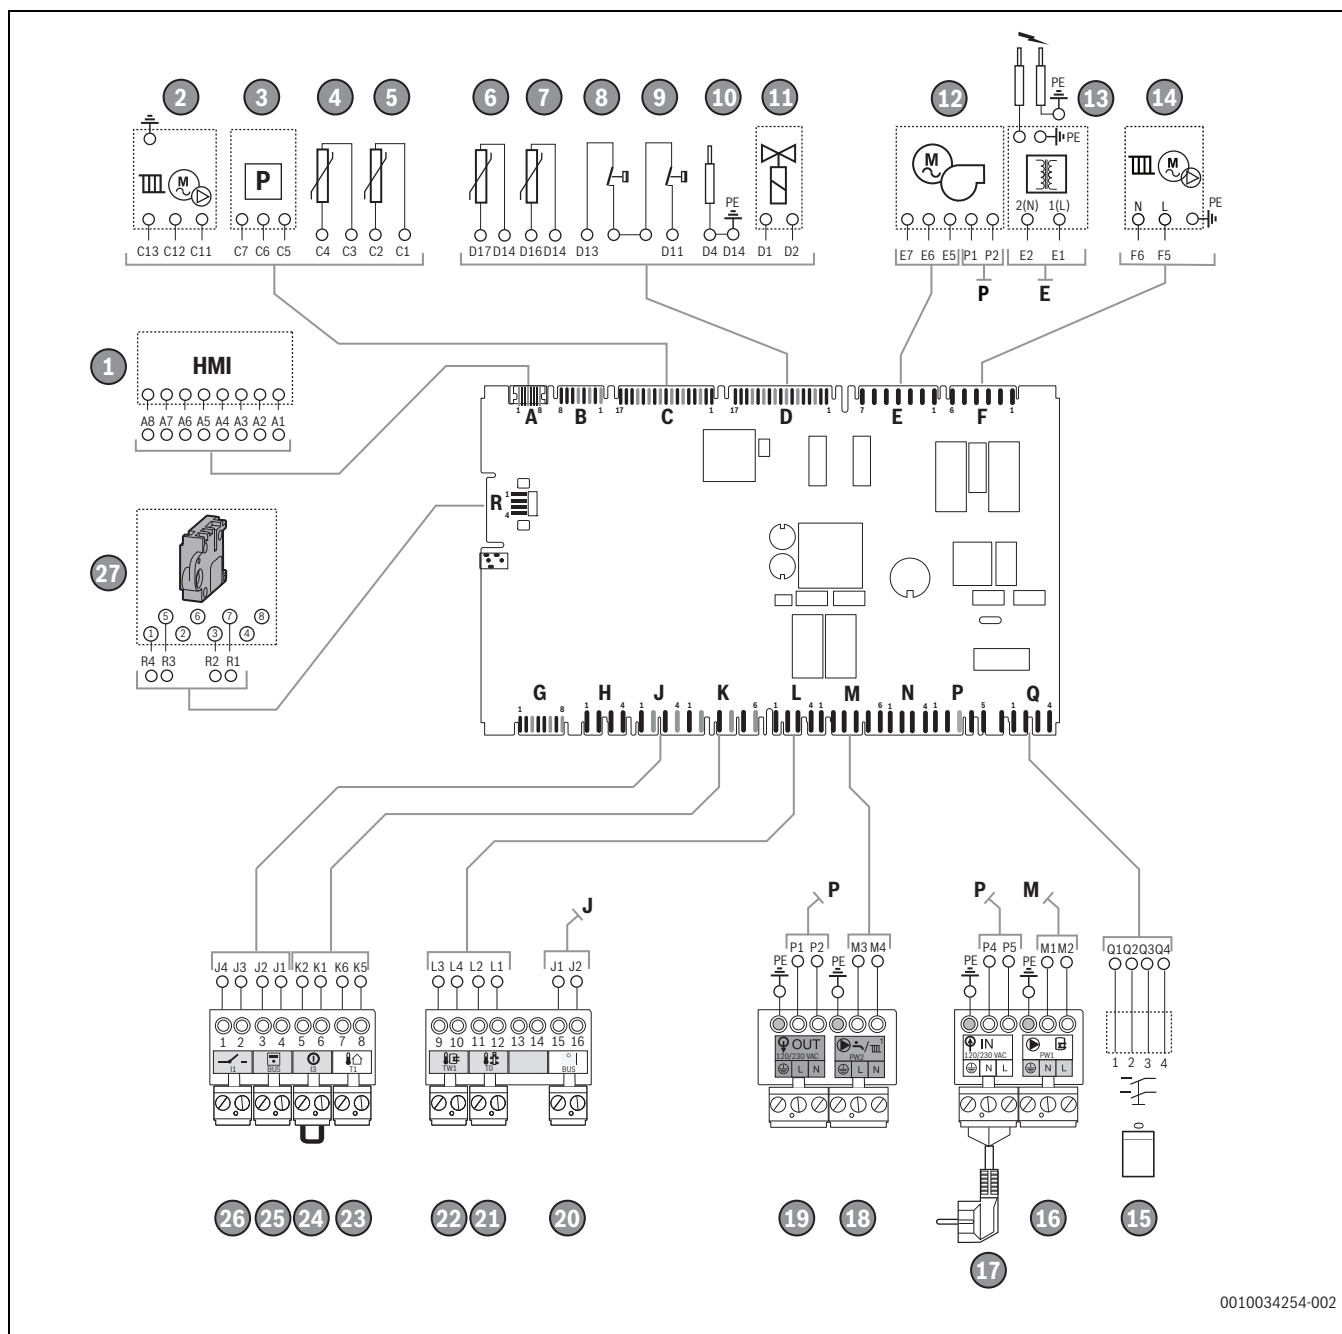

0010034254-002

Рис. 50 Электрическая схема

- | | |
|--|--|
| [1] Панель управления, HMI 700 | [16] Первичный насос бака-водонагревателя 230 В _{перем. тока} |
| [2] Линия передачи данных ШИМ, насос | [17] Вилка электропитания 230 В _{перем. тока} |
| [3] Датчик давления | [18] Циркуляционный насос горячей воды 230 В _{перем. тока} |
| [4] Датчик температуры обратной линии | [19] Сетевое напряжение 230 В _{перем. тока} |
| [5] Датчик температуры дымовых газов | [20] Шина EMS |
| [6] Предохранительный датчик температуры | [21] Датчик температуры гидравлической стрелки |
| [7] Датчик температуры подающей линии | [22] Датчик температуры бака-водонагревателя |
| [8] Предохранительный ограничитель температуры STB, теплообменник | [23] Наружный датчик температуры окружающей среды |
| [9] Ограничитель максимальной температуры, STB | [24] Внешний переключающий контакт, беспотенциальный |
| [10] Электрод ионизации | [25] Шина EMS |
| [11] Клапан регулировки соотношения "воздух/газ" | [26] Беспотенциальный контакт |
| [12] Вентилятор | [27] Кодировочный штекер |
| [13] Электрод поджига и ионизации | |
| [14] Циркуляционный насос котлового контура 230 В _{перем. тока} | |
| [15] Выключатель | |

14.2 Технические данные

Logamax plus GB272		GB272-125	GB272-150
Общие сведения	Единица измерения		
Номинальная тепловая мощность (50/30 °C) [P _n конд.]	кВт	26,2 – 124,4	26,2 – 143,1
Номинальная тепловая мощность (80/60 °C) [P _n]	кВт	24,1 – 116,9	24,1 – 138,8
Номинальная тепловая нагрузка G20, G25, G25.3 [Q _n (Hi)]	кВт	24,5 – 118,1	24,5 – 140,1
Номинальная тепловая нагрузка G31 [Q _n (Hi)]	кВт	24,5 – 118,1	24,5 – 140,1
КПД (37/30 °C), частичная нагрузка 30 % согласно EN 15502	%	109,3	109,6
КПД (80/60 °C), полная нагрузка	%	99,0	99,1
Потери на поддержание эксплуатационной готовности согласно EN 15502	%	0,12	0,15
Нормативный КПД отопительной кривой (75/60 °C)	%	107,2	107,3
Нормативный КПД отопительной кривой (40/30 °C)	%	110,4	110,6
Выбег насоса	мин	2	2
IP-классификация [степень защиты]		IP X0D	
Класс оборудования согласно EN 15502		B _{23(p)} , B _{53(p)} , C _{13(x)} , C _{33(x)} , C _{43(x)} , C _{53(x)} , C _{63(x)} , C _{83(x)} , C _{93(x)}	
Идентификационный номер изделия		CE-0085DL0480	
Классификация температуры согласно EN 14471		T120	
Предохранитель оборудования		230 В, 5АФ	
Сетевое напряжение, частота [U]		230 В, 50 Гц	
Потребляемая мощность (без насоса), готовность к эксплуатации/частичная нагрузка/полная нагрузка	Вт	2/15/145	2/15/243
Максимально возможная высота над уровнем моря для котла	м	1200	
Допустимая температура окружающей среды	°C	0–40	
Максимальная температура подающей линии [T _{макс.}]	°C	85	
Максимально допустимое давление воды [PMS]	бар	6	
Максимальная скорость накопления конденсата	л/ч	13,5	16,0
Подключения			
Подсоединение к дымовой трубе/концентрическая подача воздуха	мм	110/160	
Подающая линия отопительного контура/патрубок обратной линии (настенный газовый конденсационный котел)	дюйм	G1½	
Газовая труба (настенный газовый конденсационный котел)	дюйм	R1	
Конденсатоотвод (гибкий сливной шланг)	мм	24	
Значения выбросов согласно EN 13384			
Содержание CO ₂ с природным газом, частичная нагрузка/полная нагрузка	%	8,3/8,8	8,3/8,7
Содержание CO ₂ с пропаном, частичная нагрузка/полная нагрузка	%	9,5/10,0	9,5/10,0
Выход CO при полной нагрузке (n = 1)	ppm	76	85
Стандартный коэффициент выбросов (EN 15502) CO	мг/м ³	31	38
Стандартный коэффициент выбросов (EN 15502) NO _x (средн.)	мг/кВтч	35	38
Класс NO _x		6	
Массовый расход дымовых газов при мин./макс. номинальной тепловой мощности	г/с	12,3/56,3	12,3/67,5
Температура дымовых газов при 80/60 °C, частичная нагрузка/полная нагрузка	°C	56/67	56/71
Температура дымовых газов при 50/30 °C, полная нагрузка	°C	50	53
Класс дымовых газов для LAS (только в Германии)		G61	
Давление нагнетания вентилятора			
Остаточный напор вентилятора (p _{макс.})	Па	145	200
DN 110/185, B _{23p} , частичная нагрузка/полная нагрузка	Па	50/220	50/295
DN 110/160, C _{x3x} , частичная нагрузка/полная нагрузка	Па	50/145	50/200
DN 110-110, C _{x3x} , частичная нагрузка/полная нагрузка	Па	50/145	50/200
Размеры и вес			
Высота x ширина x глубина	мм	1120 x 520 x 587	
Вес	кг	97	

Logamax plus GB272		GB272-125	GB272-150
Комплект подсоединения			
Труба подающей линии отопительного контура	дюйм	G1½	
Труба обратной линии отопительного контура	дюйм	G1½	
Линия подачи газа	дюйм	G1	
Потребляемая электрическая мощность Wilo-Stratos Para 25-1/12, мин./макс.	Вт	12/300	12/300

Таб. 25 Технические данные

14.3 Данные, связанные с газом

Потребление газа

Вид газа	Максимальное потребление газа [м³/ч]	
	GB272-125	GB272-150
Природный газ E, H, E _s (G20)	12,63	15,14
Природный газ LL, L, E _i , (G25)	14,68	17,60
Природный газ K (G25.3)	14,35	17,21
Природный газ L _w (G27)	15,40	18,46
Пропан 3P (G31)	4,86	5,83

Таб. 26 Потребление газа

Динамическое давление газа

Страна	Тип газа	Динамическое давление газа [мбар]		
		Мин. 1)	Ном.	Макс.
AT, AU, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, CL, DK, EE, ES, GB, GR, HR, IE, IT, KZ, LT, LV, MD, NO, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA	Природный газ H, G20	17	20	25
HU	Природный газ H, G20	17	20	25
DE, LU, NL, PL	Природный газ E, G20	17	20	25
FR	Подгруппа E _s Природный газ E (G20)	17	20	25
FR	Подгруппа E _i Природный газ E (G20)	20	25	30
BE	Подгруппа E _s Природный газ E (G25)	20	25	30
NL	Природный газ L, G25	20	25	30
NL	Природный газ K, G25.3	20	25	30
DE	Природный газ LL, G25	18	20	25
PL	Природный газ 2L _w (G27)	16	20	23
PL	Природный газ 2L _s (G2.350)	10	13	16

Страна	Тип газа	Динамическое давление газа [мбар]		
		Мин. 1)	Ном.	Макс.
DK, NL, NO, SE	Пропан L, G31	25	30	35
AZ, BA, BE, BG, CH, CZ, CL, ES, FR, GB, GR, IE, PT, IT, MD, PL, RO, RS, TR, PL, SK	Пропан L, G31	25	37	45
AT, AU, BG, CH, DE, ES, EE, HR, HU, LT, LV, LU, NL, SI, SK, RS, UA	Пропан L, G31	42,5	50	57,5

1) Минимальное динамическое давление газа, измеренное на блоке газорегулирования, при котором гарантируется максимальная нагрузка настенного котла, составляет 10 мбар.

Таб. 27 Динамическое давление газа

Природный газ

Страна	Стандартное давление газа [мбар]	Категория газа	Тип газа	Заводские установки [мбар]
DE	20	2ELL	2E, G20	20
DE	25	2ELL	2LL, G25	25
AT, AU, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DK, EE, ES, GB, GR, HR, IE, IT, KZ, LT, LV, MD, NO, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA	20	2H	2H, G20	20
FR	20/25	2E _s	2E _s , G20	20
FR	20/26	2E _i	2E _i , G20	--
BE	20/25	2E	2E _s , G20/G25	20
LU, PL	20	2E	2E, G20	20
NL	20	2E	2E, G20	--
HU	25	2H	2H, G20	25
NL	25	2K	2K, G25.3	25
PL	20	2L _w	2L, G27	–
PL	13	2L _s	2L, G2.350	–

Таб. 28 Природный газ

Пропан

Страна	Стандартное давление газа [мбар]	Категория газа	Тип газа	Необходима конверсия
NO, SE	30	3P	G31	Да
AZ, BA, BE, CL, FR, GB, GR, IE, IT, MD, PL, PT, RO, TR	37	3P	G31	Да
AT, DE, HR, HU, LT, LU, RS, SI, UA	50	3P	G31	Да
NL	30, 50	3P	G31	Да
BG, CH, CZ, ES, RS, SK	37, 50	3P	G31	Да

Таб. 29 Пропан

14.4 Гидравлическое сопротивление

	Единица	GB272-125	GB272-150
Требуемый объемный расход при $\Delta T = 20\text{ K}$	л/ч	5300	6300
Макс. объемный расход	л/ч	7000	
Сопротивление котла	мбар	312	430

Таб. 30 Гидравлическое сопротивление

14.5 Остаточный напор насосов

Изменение производительности насоса

Стандартной настройки производительности насоса достаточно при нормальных условиях или с распределительной гребенкой. При измеренном значении ΔT более 20 K желательно отрегулировать производительность насоса.

- Увеличивайте производительность насоса до тех пор, пока ΔT не составит 20 K ($\rightarrow$ § 9.4, стр. 29).

-или-

- Уменьшите сопротивление при монтаже, установив гидравлическую стрелку.

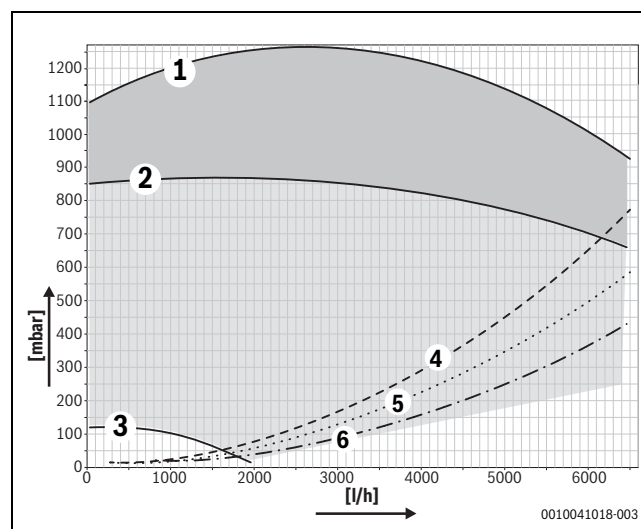


Рис. 51 Остаточный напор насоса GB272-125, GB272-150

- [1] Максимальный регулируемый напор насоса на стороне нагнетания
- [2] Стандартная настройка напора на стороне нагнетания
- [3] Минимальный напор на стороне нагнетания насоса
- [4] Сопротивление теплообменника + подключение + обратный клапан
- [5] Сопротивление теплообменника + комплект подсоединения
- [6] Сопротивление теплообменника

14.6 Параметры для теплопроизводительности

Выход [кВт]	Дисплей GB272-125 [%]	Дисплей GB272-150 [%]
25	20	17
30	24	21
35	28	24
40	32	27
45	36	31
50	40	34
55	44	38
60	48	41
65	52	45
70	56	48
75	60	51
80	64	55
85	68	58
90	72	62
95	76	65
100	80	68
105	84	72
110	88	75
115	92	79
120	96	82
125	100	86
130	--	89
135	--	92
140	--	96
145	--	99
146	--	100

Таб. 31 Установка значений теплопроизводительности

14.7 Протокол пуска котла в эксплуатацию

Заказчик/потребитель:			
Фамилия, имя		Улица, №	
Телефон/факс		Почтовый индекс, город	
Монтажная фирма:			
Номер заказа:			
Тип котла: (для каждого котла заполнить отдельный протокол!)			
Серийный номер:			
Дата пуска в эксплуатацию:			
☐ отдельный котёл ☐ каскад, количество котлов:			
Помещение для установки котла: ☐ подвал ☐ чердачное помещение ☐ другое:			
Вентиляционные отверстия: количество:....., размер: примерно см^2			
Отвод дымовых газов: ☐ труба в трубе ☐ LAS ☐ шахта ☐ отдельные трубы			
☐ пластмасса ☐ алюминий ☐ нержавеющая сталь			
Общая длина: м Колена 87°: шт. Колена 15 - 45°: шт.			
Проверка герметичности отвода дымовых газов при противотоке: ☐ да ☐ нет			
Содержание CO_2 в воздухе для горения при максимальной номинальной теплопроизводительности: %			
Содержание O_2 в воздухе для горения при максимальной номинальной теплопроизводительности: %			
Примечания к работе с разрежением или избыточным давлением:			
Настройка газа и замеры дымовых газов:			
Установленный вид газа:			
Подаваемое давление газа: мбар		Подаваемое статическое давление газа: мбар	
Заданная максимальная номинальная теплопроизводительность кВт		Заданная минимальная номинальная теплопроизводительность: кВт	
Расход газа при максимальной номинальной теплопроизводительности: л/мин		Расход газа при минимальной номинальной теплопроизводительности: л/мин	
Теплотворная способность $\text{H}_{\text{IВ}}$: кВт ч/м ³			
CO_2 при максимальной номинальной теплопроизводительности: %		CO_2 при минимальной номинальной теплопроизводительности: %	
O_2 при максимальной номинальной теплопроизводительности: %		O_2 при минимальной номинальной теплопроизводительности: %	
CO при максимальной номинальной теплопроизводительности: ppm мг/кВтч		CO при минимальной номинальной теплопроизводительности: ppm мг/кВтч	
Температура дымовых газов при максимальной номинальной теплопроизводительности: °C		Температура дымовых газов при минимальной номинальной теплопроизводительности: °C	
Измеренная максимальная температура подающей линии: °C		Измеренная минимальная температура подающей линии: °C	
Гидравлика системы:			
☐ гидравлический разделитель (стрелка), тип:		☐ Дополнительный расширительный бак	
☐ насос отопительного контура:		Размер/предварительное давление:	
		Имеется автоматический воздухоотводчик? ☐ да ☐ нет	
☐ бак-водонагреватель/тип/количество/мощность поверхностей нагрева:			
☐ гидравлика системы проверена, примечания:			

Изменённые сервисные функции

Укажите здесь изменённые сервисные функции и запишите параметры.

☐ наклейка, «Настройки в сервисном меню», заполнена и приклеена.

Регулирование отопления:

☐ регулирование по наружной температуре

☐ регулирование по комнатной температуре

☐ дистанционное управление × шт., кодировка отопительного контура:

☐ регулирование по комнатной температуре × шт., кодировка отопительного контура:

☐ модуль × шт., кодировка отопительного контура:

Прочее:

☐ регулирование отопления выполнено, примечания:

☐ изменённые настройки регулирования отопления отмечены в инструкции по эксплуатации/монтажу регулятора

Выполнены следующие работы:

☐ проверены электрические подключения, примечания:

☐ конденсатный сифон заполнен

☐ выполнены замеры воздуха для горения/дымовых газов:

☐ выполнена проверка работоспособности

☐ проверена герметичность контуров газа и воды

Пуско-наладочные работы включают проверку регулируемых параметров, визуальный контроль отсутствия протечек на котле, а также контроль работоспособности котла и системы управления. Проверка отопительной системы выполняется монтажной фирмой.

Вышеназванная установка проверена в приведённом выше объёме.

Документация передана потребителю. Потребитель ознакомлен с правилами техники безопасности, эксплуатацией и техническим обслуживанием вышеуказанного котла, включая дополнительное оборудование. Указано на необходимость регулярного проведения техобслуживания вышеназванной отопительной установки.

Фамилия сотрудника сервисной службы

Дата, подпись потребителя

Дата, подпись представителя монтажной фирмы

Здесь приклеить протокол замеров.

Таб. 32 Протокол пуска в эксплуатацию

Buderus

Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstrasse 30-32
35576 Wetzlar, Germany

www.bosch-homecomfortgroup.com